

Turvallisuusohjeet

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa huoltoa ilman valvontaa.

Tätä laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virransyöttöyksikön kanssa.

Pölynimuri ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella tai käyttää sitä. Noudata erityistä huolellisuutta käyttäessäsi imuria lasten läheisyydessä. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa pölynimuria ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa.

Käytä imuria vain sisätiloissa kuivilla alustoilla. Älä asenna, lataa tai käytä tätä laitetta ulkona, kuten kylpyhuoneissa tai uima-altaan lähellä.

Älä koske laitteen pistoketta tai muita laitteen osia märillä käsillä.

Varmista, että litium-ioniakku ja laturi ovat ehjiä ennen kuin aloitat laitteen käytön, jotta välttätään tulipalon, räjähdysen tai henkilövahinkojen vaaralta. Älä käytä imuria, jos sen akku tai laturi ovat vioittuneita.

Älykäs korkean vääntömomentin harjaspalkki, mini sähköharja, akku, teleskooppivarsi sekä pölynimuri johtavat sähköä, eikä niitä saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Varmista, että kaikki puhdistamasi osat ovat kuivia niiden puhdistamisen jälkeen.

Kytke pölynimuri pois päältä lattiaharjan puhdistuksen ajaksi, jotta välttyt mahdollisilta vammoilta. Älykäs korkean vääntömomentin harjaspalkki, pölykotelo ja suodatin pitää asentaa oikein ennen imurin käyttämistä.

Turvallisuusohjeet

Käytä laitteen lataamiseen vain laitteen mukana tulevaa BLJ24W308080P-V laturia.

Käytä laitteessa vain laitteen mukana tulevaa P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA akkua.

Jos latausjohto tai akku on vaurioitunut, se on korvattava alkuperäisellä tuotteella, joka on hankittu valmistajalta tai myynnin jälkeiseltä palveluosastolta.

Älä käytä imuria helposti syttyvien nesteiden, kuten bensiinin, valkaisuaineen, ammoniakkin, viemärin puhdistusaineen tai muiden nesteiden, kuten veden imuroimiseen.

Älä käytä pölynimuria rakennusmateriaalien (kuten kipsilevyn) ja/tai palavien materiaalien, kuten hiilen, tupakantumppien tai tulitikkujen imuroimiseen.

Älä käytä imuria terävien tai kovien esineiden, kuten lasin, naulojen, ruuvien tai kolikoiden keräämiseen, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta.

Varmista, että hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehonosat ovat kaukana pölynimurin suuttimen aukosta ja imurin liikkuvista osista. Älä koskaan osoita pölynimurin suutinta, teleskooppivartta tai muita lisäosia kohti silmiäsi tai korvasi; älä myöskään laita niitä suuhusi.

Älä laita mitään esineitä pölynimurin suuaukkoon. Älä käytä pölynimuria niin, että sen aukot ovat peitettyinä.

Puhdista pölynimuri pölystä, nukasta, karvoista ja muusta liasta, joka voi heikentää sen imutehoa.

Älä aseta pölynimuria nojaamaan tuolia, pöytää tai muuta epävakaa tasoa vasten. Laite voi kaatuessaan vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Jos pölynimuri lakkaa toimimasta kaatumisen tai muun vahingoittumisen seurauksena, ota yhteyttä valtuutettuun palveluntarjoajaan. Älä koskaan yritä purkaa pölynimuria itse.

Käytä alkuperäistä laturia vain sellaisessa ympäristössä, jonka lämpötila on 5°C - 40°C välillä. Muuten, akku voi vioittua.

Pölykotelo, suodatin puuvilla, pyörre-erotin ja suodatin on kaikki asennettava oikeaoppisesti paikoilleen ennen kuin pölynimuria voi käyttää.

Varmista, että pölynimuri on irrotettu pistokkeesta, kun se on pitkään poissa käytöstä sekä ennen, kuin huollat tai korjaat pölynimuria.

Ole erityisen varovainen, kun käytät imuria portaiden imuroimiseen.

Tulipalovaara varoitus: Älä lisää minkäänlaisia hajusteita imurin suodattimeen. Tämän kaltaiset tuotteet sisältävät usein helposti syttyviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa pölynimurin syttymisen tuleen. Säilytä akku kaukana kaikista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista tai ruuveista, kun akku ei ole käytössä. Oikosulun aiheuttaminen akkuun nostaa tulipalon tai palovammojen riskiä.

Jos akkua käsittelee kovakouraisesti, sen sisältä saattaa tulla nestettä. Vältä koskemasta nestettä, sillä se voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. Jos joudut kosketuksiin nesteen kanssa huuhto alue vedellä.

Jos nestettä joutuu silmiin hakeudu lääkäriin.

ÄLÄ altista laitetta tulelle, sillä se voi aiheuttaa räjähdys.

ÄLÄ altista tai upota laitetta veteen, suolaveteen tai muihin nesteisiin.

Ole hyvä ja noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tarkasti käyttäessäsi pölynimuria. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista ja vioista, jotka voivat aiheutua tuotteen vääränlaisesta käytöstä.


Me, Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd., vakuutamme täten, että tämä laite noudattaa sovellettavia direktiivejä ja eurooppalaisia standardeja ja niiden muutoksia. EU:n vaatimustenmukaisuutta koskeva teksti löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Yksityiskohtaisen e-oppaan löydät osoitteesta www.mi.com/global/service/userguide

Tuotteen yleiskuva


Varusteluettelo

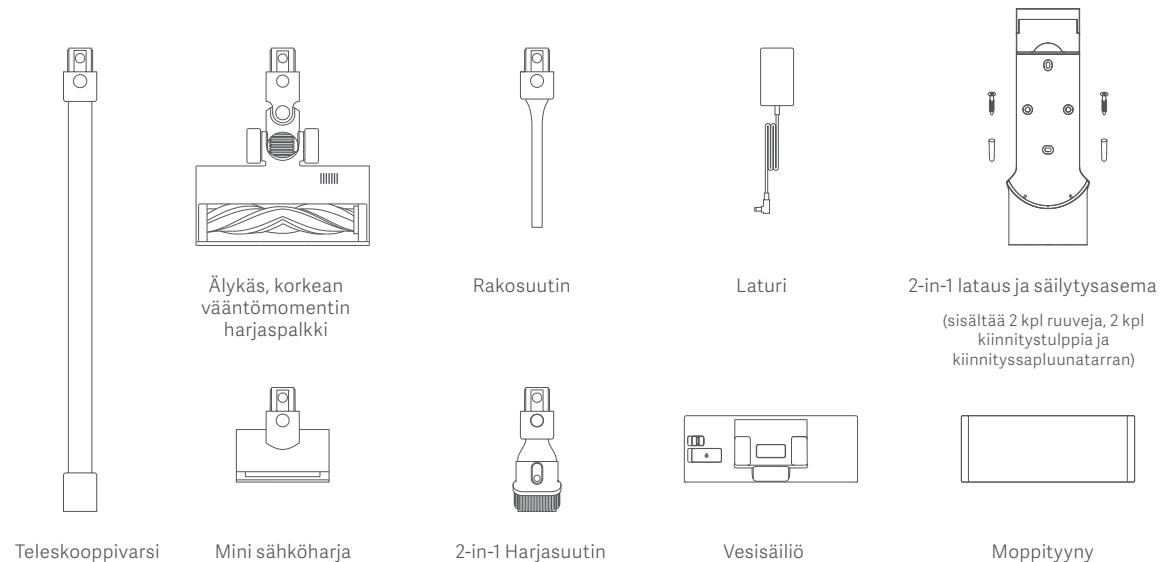

Huomaa: Tuotteen, lisätarvikkeiden ja käyttöliittymän kuvat käyttöohjeessa ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote ja toiminnot voivat vaihdella tuoteparannusten takia.


Tuotteen yleiskuva

Osan nimi

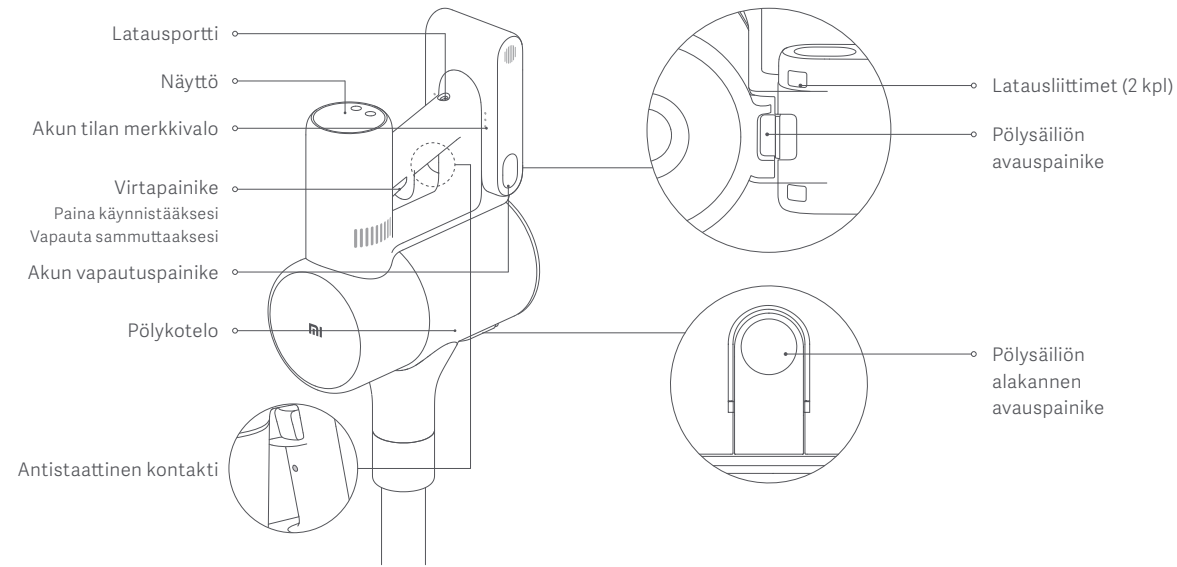

Tuotteen yleiskuva

Näyttö

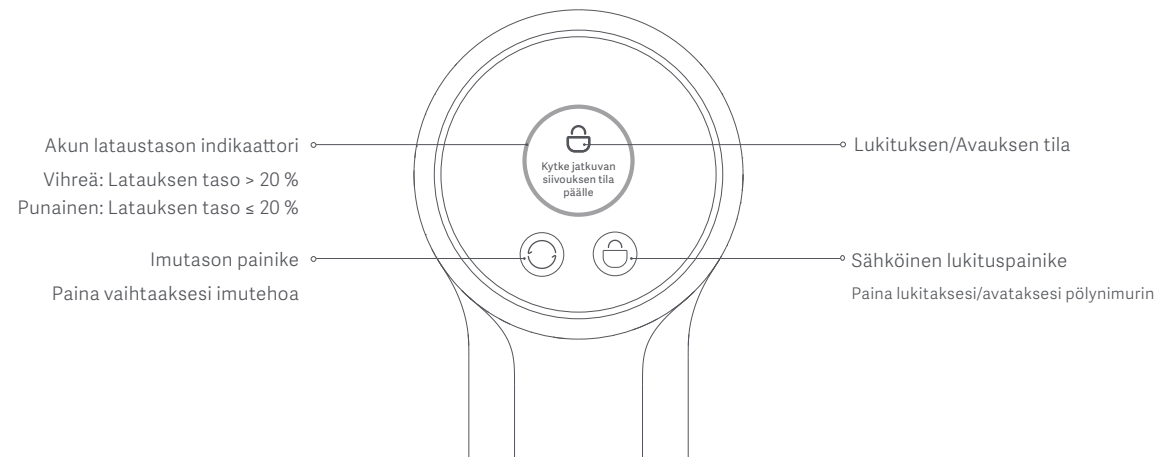


Huomaa: Jos pölynimuri lakkaa toimimasta sen näytölle ilmestyy vikailmoitus. Valitse mahdollinen ratkaisu vianmääritysosiosta.

Asennus

Lisävarusteiden asentaminen pölynimuriin

 Paina, kunnes suodatin napsahtaa paikoilleen

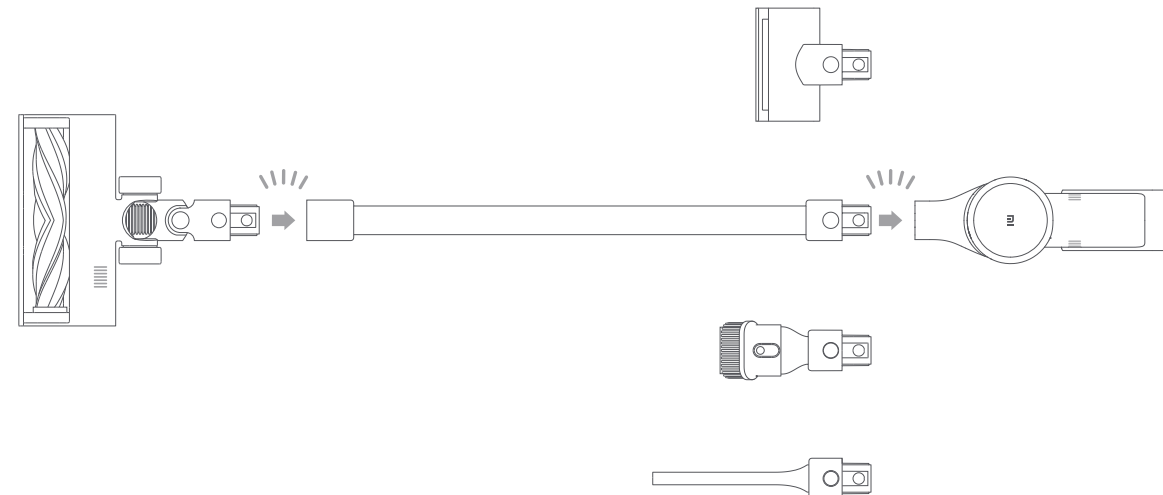


Huomaa: Mini sähköharjaa ei saa käyttää yhdessä teleskooppivarren kanssa.


Asennus

2-in-1 lataus- ja säilytysaseman asentaminen

- 2-in-1 lataus- ja säilytysasema tulee asentaa viileään, kuivaan paikkaan, jonka lähetyvillä on pistorasia. Varmista ennen asennusta, ettei suoraan asennuspaikan takana ole johtoja tai putkia.
- Kiinnityssapluunatarran alareunan tulee olla vaakatasossa ja ainakin 103 cm korkeudella lattiasta. Tarran yläreunan yläpuolella tulee olla vähintään 30 cm tyhjää tilaa.

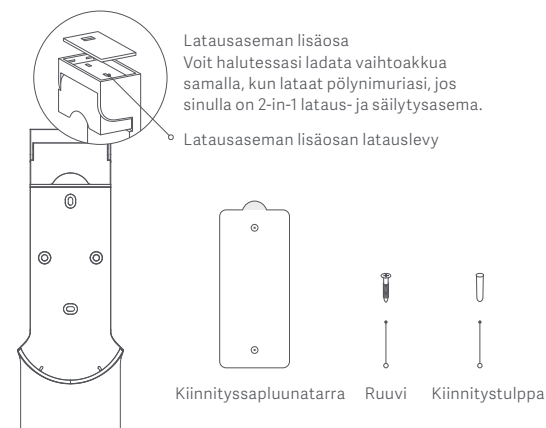

- Poraa porakoneella 8 mm kokoisella poranterällä kiinnityssapluunatarran avulla kaksi reikää seinään. Asenna sitten kiinnitystulpat kumpaankin reikään.
- Kohdista 2-in-1 lataus- ja säilytysasema kiinnitysreiät seinässä olevien reikien kanssa ja asenna asema paikoilleen pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla.

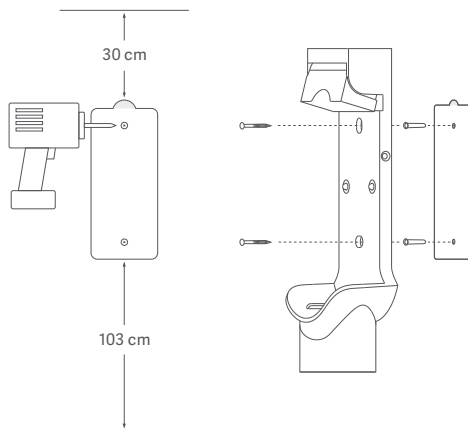

Suosittelu korkeus: Vähintään 103 cm lattiasta


Lataaminen

Akun tilan merkkivalo

- Pois päältä ✨ Vilkkuva ● Päällä
- ✨ ○ ○ Matala akun varaus
- ✨ ○ Puoliksi ladattu
- ● ✨ Melkein täyteen ladattu
- ● ● Täyteen ladattu

Akun merkkivalo sammuu viiden minuutin kuluttua siitä, kun pölynimuri on ladattu täyteen. Tämä jälkeen pölynimuri siirtyy energiansäästötilaan.


Näyttö
Näyttö ilmoittaa akun varaustason prosentteina latauksen aikana. Kun näyttö näyttää numeroa 100 akku on ladattu täyteen.

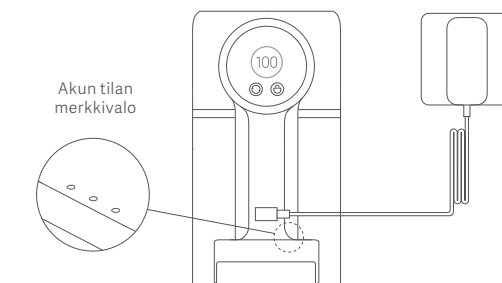

Pölynimurin lataaminen laturilla

Huomautukset:

- Lataa pölynimurin akku täyteen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä vie noin 4 tuntia.
- Pölynimuria ei voi käyttää silloin, kun se on latauksessa.
- Jos pölynimurilla imuroi suurimmalla imuteholla pitkän aikaa imurin akku voi ylikuumentua. Tämä voi pidentää akun latausaikaa. Pölynimurin on hyvä antaa jäähtyä 30 minuuttia ennen kuin sen lataa uudestaan.

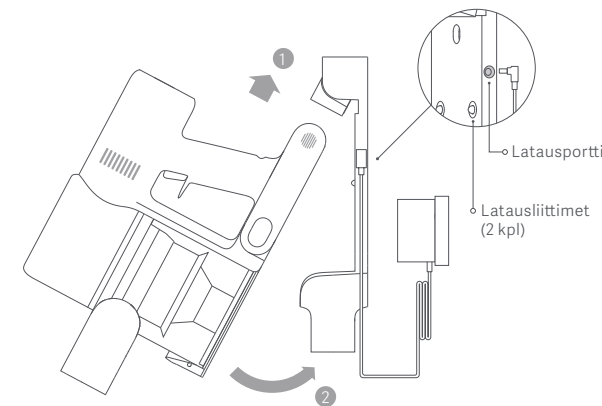

Pölynimurin lataaminen latauspidikkeen avulla

Käyttö

Kielen valitseminen

Paina ja pidä pohjassa  painiketta kolme sekuntia avataksesi kieliasetukset. Paina sitten  painiketta valitaksesi halutun kielen kielivalikosta. Paina ja pidä pohjassa  painiketta 2 sekuntia valitaksesi halutun kielen.

Huomaa: Imurin näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta 10:een sekuntiin.

Imutehon vaihtaminen

Paina  painiketta vaihtaaksesi eri imutehojen (eko, vakio/automaattinen, voimakas) välillä. Kulloisellakin hetkellä käytössä olevan imutehon tyyppi näkyy korostettuna pölynimurin näytöllä.

Kun pölynimuri käyttää korkean vääntömomentin harjaspalkkia, automaattinen imutehon tila käynnistyy ja näytölle ilmestyy "Auto" ilmoitus. Pölynimuri vaihtaa silloin automaattisesti imutehoa siirtessään lattialta/laatoilta matolle.


Huomaa: Pysäytä pölynimuri milloin tahansa puhdistuksen aikana, se jatkaa viimeksi valitun imutason käyttöä, kun se käynnistetään uudelleen.

Toimintatilat

Pölynimurissa on kaksi toimintatilaa, joita voit vaihdella tilanteen mukaan.

1. Tilapäisen siivouksen tila


Paina virtapainiketta pohjassa käynnistääksesi imurin, päästä irti painikkeesta ja imuri pysähtyy.

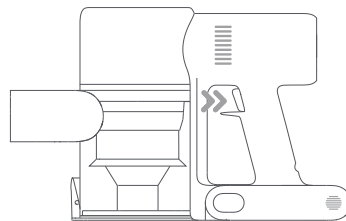

Tilapäisen siivouksen tila

2. Jatkuvan siivouksen tila

Paina  painiketta salliaaksesi Jatkuvan siivouksen tilan ja paina sitten virtapainiketta kytkeäksesi pölynimurin päälle. Poistuaksesi Jatkuvan siivouksen tilasta, paina  painiketta. Jatkuvan siivouksen tilan käyttäminen mahdollistaa sen, että pölynimuri siivoaa jatkuvasti ilman, että virtapainiketta täytyy pitää pohjassa.

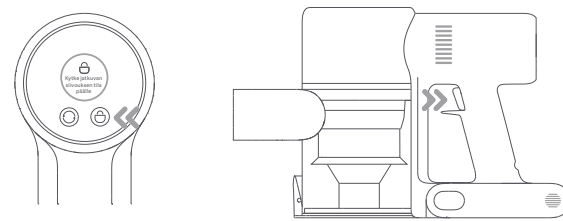


Jatkuvan siivouksen tila

Huomautukset:

- Jatkuvan siivouksen tilassa pölynimuri menee valmiustilaan virtanappia painamalla ja jatkaa toimintaansa, jos virtanappia painaa uudestaan.
- Kun pölynimuri on ollut valmiustilassa yli 10 sekuntia, sen näyttö kytkeytyy pois päältä ja pölynimuri poistuu jatkuvan siivouksen tilasta.

Lisävarusteiden käyttö

2-in-1 Harjasuutin: Toimii hyvin esimerkiksi verhojen, sohvan, kulkuneuvojen sisätilojen, kahvipöytien tms. puhdistamiseen.

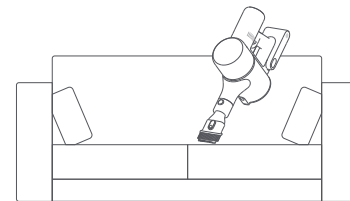

Mini sähköharja: Toimii hyvin esimerkiksi lemmikinkarvojen ja muun hankalan lian siivoamiseen sohvalta, petivaatteista tai muilta kankaisilta pinnoilta.




Huomautukset:

- Jos joku laitteen liikkuvista osista jumiutuu, pölynimuri voi sammua automaattisesti. Poista jumiin jääneet vierasesineet ja sen jälkeen jatka laitteen käyttöä.
- Kun laitteen moottori ylikuumenee, pölynimuri sammuu automaattisesti. Odota, kunnes akun lämpötila on normalisoitunut jatkaaksesi.


Käyttö

Lisävarusteiden käyttö

Rakosuutin: Toimii erityisen hyvin esimerkiksi ahtaiden tilojen ja väliin, kuten ovien, ikkunoiden, lattialistojen, kulmien ja portaiden puhdistukseen.

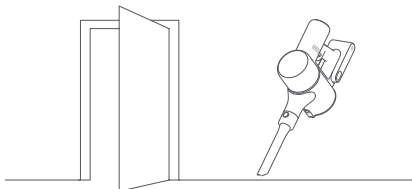

Älykäs, korkean vääntömomentin harjaspalkki: Sopii esimerkiksi erityyppisten pintojen, kuten puun, marmorin, laattalattian ja lyhytnukkaisten mattojen putsaamiseen. Kun automaattitila on aktivoituna pölynimuri voi säätää imutehoa automaattisesti riippuen siitä, minkälaista pintaa se puhdistaa.

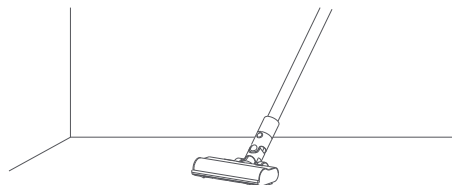


Huomaa: Älykkään, korkean vääntömomentin harjaspalkin voi asentaa suoraan pölynimuriin.

Moppitoiminnon käyttäminen


Huomautukset:

- Älä astu vesisäiliön päälle, sillä se voi pysyvästi vaurioittaa säiliötä.
- Jos puhdistettava lattia on todella likainen, se kannattaa imuroida ennen moppausta paremman puhdistusjäljen takaamiseksi.
- Älä käytä moppaustoimintoa matolla.
- Älä käytä mitään puhdistusaineita tai desinfiointiaineita.

1. Kostuta moppityyny ja purista siitä ylimääräinen vesi pois. Asenna moppityyny tukevasti vesisäiliön pohjaan.

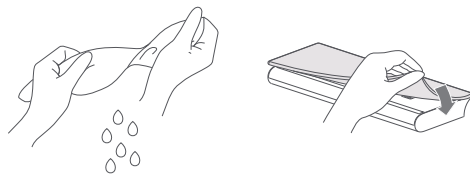


2. Avaa vesisäiliön tulppa, lisää sopiva määrä puhdasta vettä säiliöön ja sulje tulppa.

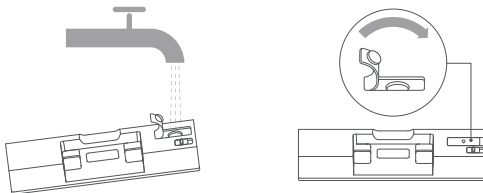


Käyttö

3. Kiinnitä korkean vääntömomentin harjaspalkki vesisäiliöön kohdistamalla magneetit jokaisen komponentin kanssa kohdakkain, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

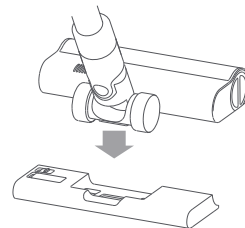

4. Tämä toiminto on suunniteltu puulattian ja laattalattian imuroimiseen sekä pyyhkimiseen.

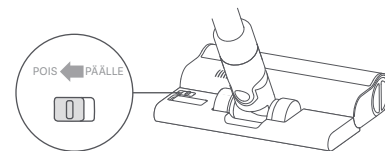

Huomautukset:

- Vesisäiliössä oleva palloventtiili säätelee imurimopista tulevaa veden määrää. Palloventtiili on liikuva osa ja se voi aiheuttaa vierivän kuuloksen äänen, kun moppaus aloitetaan tai lopetetaan. Tämä on normaalia.
- Pidä imurimopin kytkin OFF-asennossa, kun et käytä imurimoppia.


Hoito ja huolto

Varotoimet

- Käytä aina alkuperäisosia laitteen kanssa, jotta takuu pysyy voimassa.
- Jos suodatin, teleskooppivarsi tai älykäs vääntömomenttiharjatanko tukkiutuvat, pölynimuri lakkaa toimimasta väliaikaisesti. Puhdista tukossa olevat osat, jotta saat pölynimurin taas toimimaan.
- Jos pölynimuria ei käytetä pidempään aikaan, se tulee ladata täyteen, kytkeä irti verkkovirrasta ja säilyttää viileässä, kuivassa ympäristössä valolta suojattuna. Lataa imurimoppi uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein, jottei akku tyhjene liikaa.

Pölynimurin puhdistaminen


Pyyhi pölynimuri pehmeällä, kuivalla liinalla.

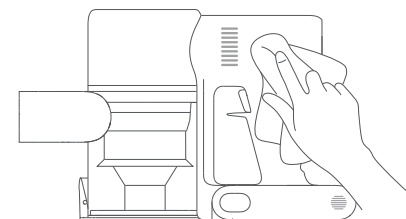


Hoito ja huolto

Pölykotelon, esisuodattimen ja pyörre-erottimen puhdistus


1. Jos pölykotelo on täynnä pölyä MAX-viivaan asti, pölynimurin siivousteho laskee. Suorituskyvyn palauttamiseksi, tyhjennä pölylokero ajoissa. Varmista, että pölynimuri on irrotettu verkkovirrasta, ennen kuin tyhjennät pölykotelon. Älä paina imurin virtapainiketta tyhjentäessäsi pölykoteloa.

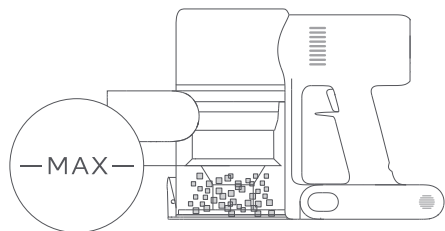

2. Paina pölysäiliön alakannen avauspainikkeesta ja tyhjennä sitten pölysäiliö.

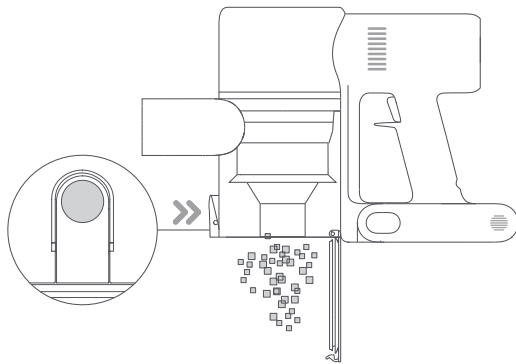


3. Paina pölysäiliön avauspainiketta nuolen osoittamaan suuntaan ja poista pölykotelo sitten varovasti pölynimurista.

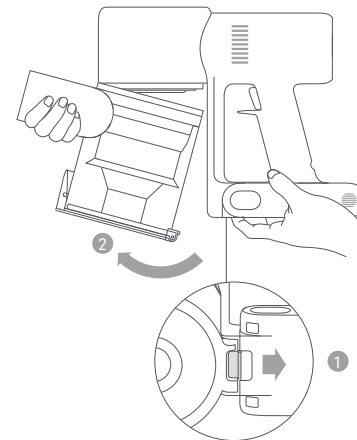

Pölysäiliön avauspainike


4. Poista ensin esisuodatin. Nosta sitten pyörre-erotinjärjestelmän kahvasta ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Nosta kahvaa sitten ylöspäin poistaaksesi pyörre-erotinjärjestelmän pölynimurista.

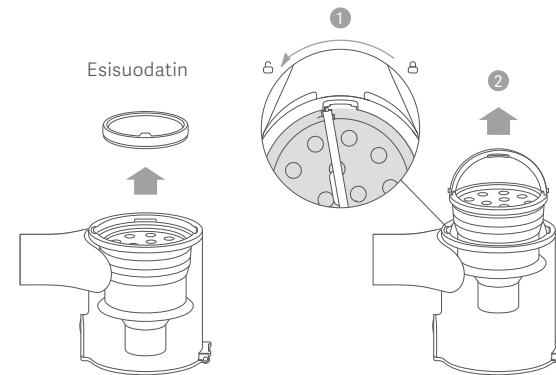

Esisuodatin

Hoito ja huolto


5. Huuhtele esisuodatin, pyörre-erotinjärjestelmä ja pölykotelo vedellä, kunnes ne ovat puhtaita ja anna niiden kuivua vähintään 24 tuntia.

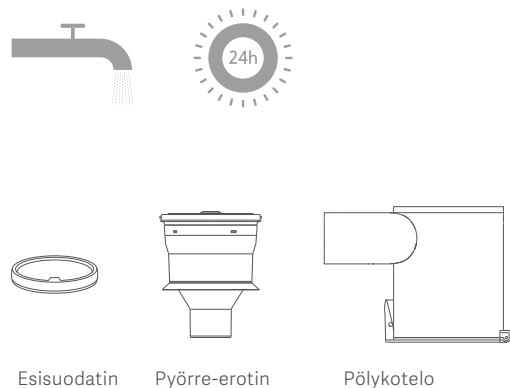

Huomautukset:

- Huuhtele pölykotelo vedellä vähintään kerran kuukaudessa.
- Esisuodatin ja pyörre-erotin tulee puhdistaa noin 3-4 kuukauden välein.

Jos pölynimurin kosketuspisteet ovat likaiset, puhdista ne pehmeällä, kuivalla liinalla.

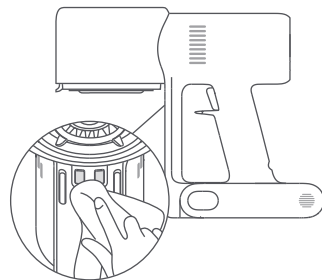


Huomautukset:

- Älä käytä pölykotelon puhdistamiseen vahvoja pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.
- Älä puhdista pölykoteloa, esisuodatinta tai pyörre-erotinta astianpesukoneessa tai pyykinpesukoneessa. Älä kuivaa näitä osia myöskään kuivausrummussa, uunissa, mikroaaltouunissa tai avotulen läheisyydessä.


Pölykotelon, esisuodattimen ja asentaminen Pyörre-erotin

1. Aseta pyörre-erotinjärjestelmä pystysuorassa asennossa pölykoteloon ja varmista, että pyörre-erotinjärjestelmän kahva on kohdakkain pölykotelon vasemmalla puolella olevan aukon kanssa. Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa. Käännä kahva sitten alas.

2. Aseta esisuodatin pyörre-erottimeen niin, että sen etupuoli on ylöspäin.

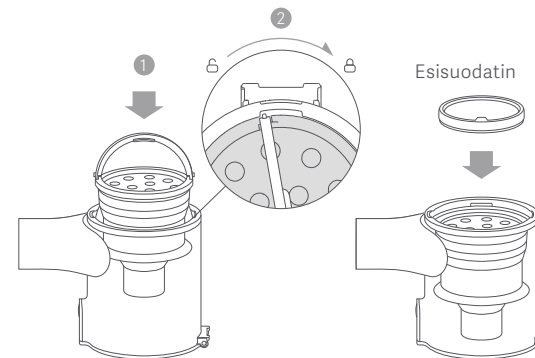

3. Kallista pölykoteloa hieman, jotta sen aukko on kohdakkain pölynimurin kiinnittimen kanssa. Paina pölykoteloa kevyesti, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

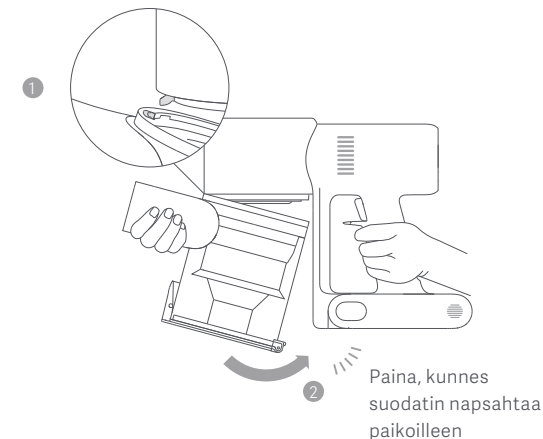


Hoito ja huolto

Suodattimen puhdistaminen


Huomaa: Suosittelemme suodattimen puhdistamista 4-6 kuukauden välein.

1. Irrota pölykotelo kuvan osoittamalla tavalla.

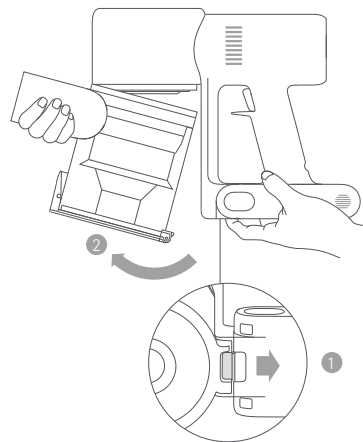

Pölysäiliön avauspainike


2. Poista suodatin pölynimurista vetämällä sitä alaspäin kuvan osoittamaan suuntaan.

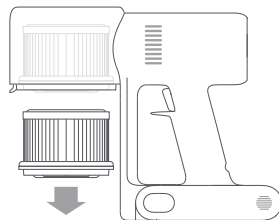

3. Puhdista suodatin puhtaalla vedellä. Varmista, että käännät suodatinta 360 astetta, jotta saat poistettua kaiken pölyn suodattimesta. Napauta suodatinta kevyesti muutaman kerran, jotta saat suurimman osan liasta irrotettua.

Huomautukset:

- Käytä suodattimen puhdistamiseen vain puhdasta vettä. Älä käytä pesuainetta.
- Älä yritä puhdistaa suodatinta harjalla tai sormella.

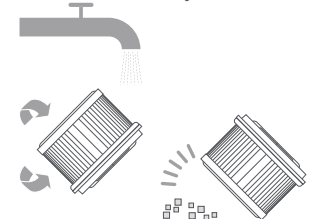


4. Anna suodattimen kuivua perusteellisesti vähintään 24 tuntia.




Suodattimen asentaminen

1. Aseta suodatin imuriin ja paina sitä kevyesti alaspäin kuvan osoittamalla tavalla.

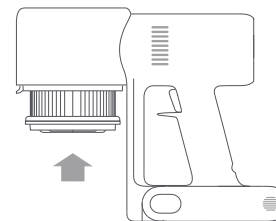


2. Asenna pölykotelo takaisin paikoilleen.

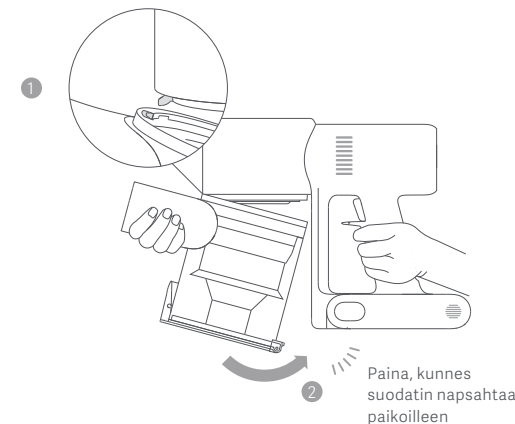


Hoito ja huolto

Älykkään, korkean vääntömomentin harjaspalkin puhdistaminen


1. Käännä lukitusta vastapäivään, kunnes se pysähtyy, ja irrota sitten rullaharja älykkäästä, korkean vääntömomentin harjaspalkista.

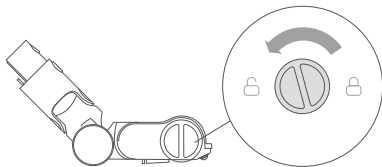


2. Leikkaa rullaharjan ympärille takertuneet kuidut ja karvat saksilla. Pyyhi irtolika pois rullaharjan aukosta. Pyyhi kansi irtoliasta kuivalla liinalla tai paperipyhkeellä.

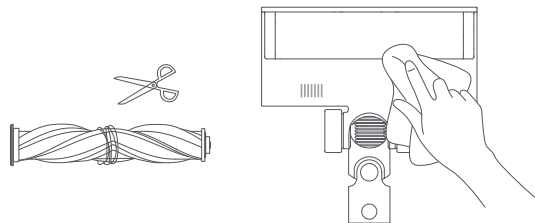

3. Pitkän käytön jälkeen rullaharja voi likaantua ja se pitää puhdistaa.

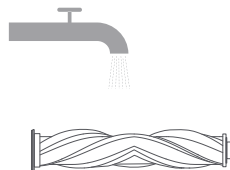


4. Anna rullaharjan kuivua puhdistuksen jälkeen vähintään 24 tuntia asettamalla se pystyasentoon hyvin ilmastoidussa tilassa.

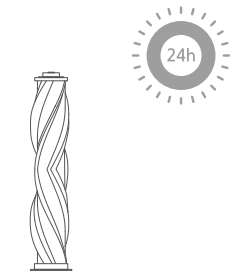


Mini sähköharjan puhdistus


1. Käännä lukkoa kolikon avulla vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen.

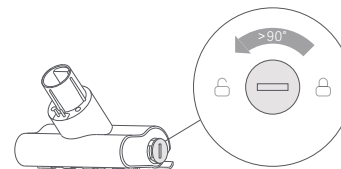


2. Kun olet saanut rullaharjan lukon auki, irrota rullaharja mini sähköharjasta. Sen jälkeen huuhtelee ja puhdistaa rullaharja.

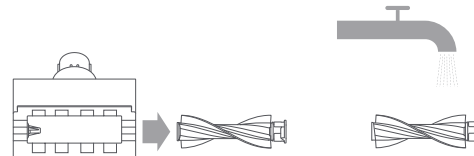

3. Anna rullaharjan kuivua puhdistuksen jälkeen vähintään 24 tuntia asettamalla se pystyasentoon hyvin ilmastoidussa tilassa.

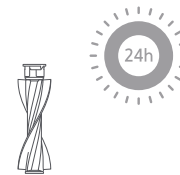

4. Kun rullaharja on kuiva, sen voi asentaa takaisin paikoilleen seuraamalla edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

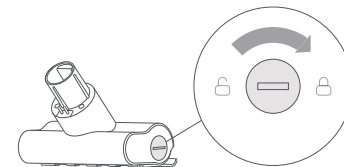


Hoito ja huolto

Vesisäiliön ja moppityynyn puhdistus


Huomautukset:

- Poista vesisäiliö ja tyhjennä mahdolliset vesijäämät, kun pölynimuri ei ole käytössä tai se on latauksessa. Näin hometta ei pääse kertymään säiliöön eikä se haise pahalta.
- Jos moppi tyyny ei enää kiinnity kunnolla vesisäiliöön sen takia, että se on kulunut tai vahingoittunut, vaihda tilalle uusi tyyny parhaimman mahdollisen siivoustehon saavuttamiseksi.


1. Liu'uta vesisäiliötä alaspäin irrottaaksesi sen korkean vääntömomentin harjaspalkista.

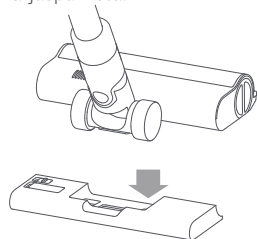


2. Tyhjennä vesisäiliö.

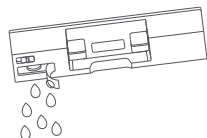

3. Poista moppityyny vesisäiliöstä.



4. Puhdista ja kuivaa moppityyny.

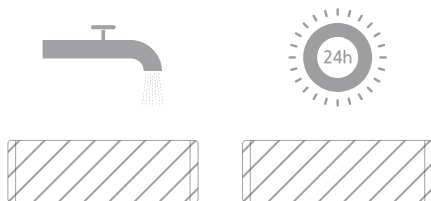


Vedenannostelijan suodatin


Suosittelimme, että vedenannostelijan suodatin vaihdetaan, jos vesisäiliöstä tuleva vesi tulee ulos liian hitaasti tai jos vesisäiliö tukkeutuu.

Optimaalisen moppaustuloksen takaamiseksi suosittelemme, että vedenannostelijan suodattimet vaihdetaan 3-6 kuukauden välein riippuen veden laadusta ja siitä, kuinka usein moppaustoimintoa käytetään.

1. Liu'uta vanhat vedenjakelijan suodattimet pois. Ne sijaitsevat jokaisen suodattimen aukon vasemmalla ja oikealla puolella.

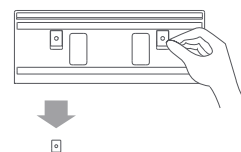

2. Asenna uusi vedenannostelijan suodatin paikoilleen ja varmista, että se on asennettu paikalleen oikein.

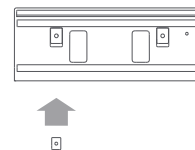


Akku

Pölynimurissa on uudelleen ladattava ja vaihdettava litium-ioni akku, jonka käyttöikä on rajallinen. Kun akkua on käytetty pitkään, se ei välttämättä lataudu enää kunnolla. Jos akku ei enää lataudu, sen käyttöikä on ylittetty ja sen tilalle tulee vaihtaa uusi akku.

1. Paina akun vapautuspainiketta ja irrota akku liu'uttamalla se oikealle kuvan osoittamalla tavalla.

2. Asenna tilalle uusi akkupaketti.

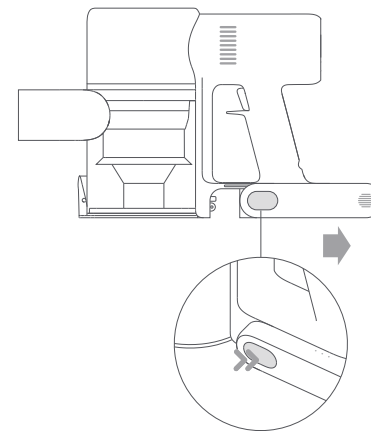

Tiedot

Pölynimuri			
Malli	MJSCXCQPT	Mitoitettu Jännite	25,2 V ===
Latausjännite	30,8 V ===	Nimelliskapasiteetti	3000 mAh
Mitoitettu Teho	450 W	Pölykotelon kapasiteetti	Max. 0,6 L
Latausaika	Noin 4 tuntia	Nettopaino	4,2 kg
Tuotteen mitat	1286 × 214 × 256 mm		

Älykäs, korkean vääntömomentin harjaspalkki		Mini sähköharja	
Malli	G10-01	Malli	1C-02
Mitoitettu Teho	40 W	Mitoitettu Teho	20 W
Mitoitettu Jännite	25,2 V ===	Mitoitettu Jännite	25,2 V ===

Laturi			
Valmistaja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Keskimääräinen Aktiivinen Hyötysuhde	87,5 %
Malli	BLJ24W308080P-V	Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	77,9 %
Tulo	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Virrankulutus ilman kuormitusta	0,10 W
Lähtö	30,8 V === 0,8 A 24,6 W		

Uudelleenladattava litium-ioni akku			
Akun malli	P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA	Nimelliskapasiteetti	3000 mAh
Nimellisjännite	25,2 V ===	Mitoitettu Kapasiteetti	2800 mAh
Energia	70,56 Wh		

Litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Irrota akku ennen pölynimurin hävittämistä. Toimita akku kierrätykseen sen maan tai alueen lakien ja säädösten mukaisesti, jossa laitetta käytetään.

WEEE tiedot



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE kuten direktiivissä 2012/19/EU), joita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöehdoista.

Usein Kysytyt Kysymykset

Virhe	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pölynimuri ei toimi.	Akku on loppunut tai sen varaus on matala.	Lataa pölynimuri täyteen ja jatka käyttöä.
	Pölynimuri siirtyy ylikuumenemisen estotilaan, joka johtuu tukoksesta laitteessa.	Odota, kunnes pölynimuri on jäähtynyt ja aktivoi se sitten uudestaan.
	Pölynimurin suutin tai ilmaputki on tukossa.	Puhdista kaikki tukokset suuttimen aukosta ja ilmaputkesta.
Imuteho laskee.	Pölykotelo on täynnä ja/tai suodatin on tukossa.	Tyhjennä pölykotelo ja puhdista suodatin.
	Älykäs korkean vääntömomentin harjaspalkki ja/tai teleskooppivarsi on tukossa.	Puhdista tukokset korkean vääntömomentin harjaspalkista ja/tai teleskooppivarresta.
Moottorista pitää kummalista ääntä.	Pääsuuttimen aukko tai teleskooppivarsi on tukossa.	Poista mahdolliset tukokset pääsuuttimen aukosta tai teleskooppivarresta.
Ensimmäinen merkkivalo palaa punaisena pölynimurin käynnistämisen jälkeen.	Akkupaketti on vaurioitunut.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon huollon järjestämiseksi.
Ensimmäinen merkkivalo vilkkuu punaisena kun pölynimuri on latauksessa.	Laturi ei ole yhteensopiva.	Käytä pölynimurin lataamiseen ainoastaan laitteen mukana tulevaa virta-adapteria.

Virhe	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Latauksen merkkivalo ei syty latauksen aikana.	Laturia ei ole kytketty pölynimuriin.	Varmista, että laturi on kytketty oikein.
	Akku on ladattu täyteen ja siirtynyt lepotilaan.	Pölynimuria ei voida käyttää normaalisti.
	Jos ongelma jatkuu edelleen sen jälkeen, kun edellä mainitut kaksi vaihtoehtoa on suljettu pois, ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon.	
Akku lataa hitaasti.	Akun lämpötila on liian matala tai liian korkea.	Odota, kunnes akun lämpötila on normalisoitunut jatkaaksesi.
Vesisäiliöstä ei tule vettä tai vettä tulee ulos hitaasti.	Vedenannostelijan suodatin on tukossa.	Puhdista tai vaihda vedenannostelijan suodatin.
	Moppityyny on likainen.	Puhdista tai vaihda moppityyny.

Vianmääritys

Jos pölynimuri ei toimi oikein, imurin näytölle ilmestyy vikailmoitus. Tutustu alla olevaan vianmääritystaulukkoon. Vikailmoitus auttaa sinua löytämään sopivimman ratkaisun ongelmaasi.

Virhetilan symboli	Virheilmoitus	Ratkaisu
	Ilmaputki tukossa	Poista mahdolliset tukokset pölykotelosta, teleskooppivarresta ja/tai korkean vääntömomentin harjaspalkista.
	Matala akun varaus	Lataa pian.
	Rullaharja on jumissa	Katso kohta "Älykkään, korkean vääntömomentin harjaspalkin puhdistus" huolto-oppaasta saadaksesi lisätietoja rullaharjan puhdistukseen liittyen.
	Akku on loppunut	Lataa pian.
	Akku ylikuumentunut	Odota, kunnes akun lämpötila on normalisoitunut jatkaaksesi.
	Virhe	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon huollon järjestämiseksi.
	Suodatinta ei ole asennettu	Varmista, että suodatin ja esisuodatin ovat asennettu oikein.