

String Light

Art.no 46-1172

Model WX-31VLED44-200WW-10-1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- Never connect multiple string lights or other types of devices/string lights to the included mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if the mains lead is damaged in any way.



Important

For indoor and outdoor use.



Class II mains adapter.




Class III string light.

Care and maintenance

Clean the string light using a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent – never use a solvent or strong, abrasive cleaning agent as these could damage the string light.

Use

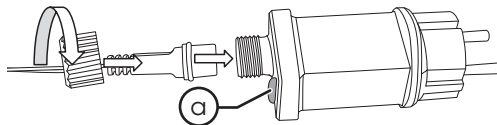

- Connect the figure to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
- Press the button (a) repeatedly to select from 8 lighting effects.
- Hold the button (a) to start the timer (the button lights up green). In timer mode the light turns on and remains on for 8 hours. The light will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Light source LED x 200 (non-replaceable)
Colour temp. 2500 K
IP rating IP44
Size

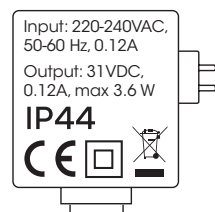

Ljusslinga

Art.nr 46-1172

Modell WX-31VLED44-200WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera ljusslingor eller andra typer av produkter/ljusslingor till den medföljande nätadaptern.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.



Viktigt

För inom- och utomhusbruk.



Klass II nätadapter




Klass III-produkt

Skötsel och underhåll

Torka av ljusslingan med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada ljusslingan.

Användning

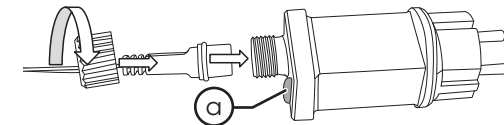

- Anslut slingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
- Tryck upprepade gånger på knappen (a) för att välja mellan 8 olika ljuseffekter.
- Håll in knappen (a) för att starta timern (knappen lyser grönt). I timerläget tänds ljuset och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ljuskälla LED x 200 (ej utbytbart)
Färgtemperatur 2500 K
Kapslingsklass IP44
Mått

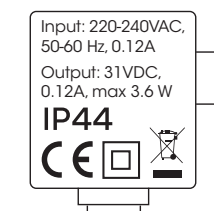

Lysslynge

Art.nr 46-1172

Modell WX-31VLED44-200WW-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Lysslyngen og nettadapteren må ikke brukes hvis de er skadet eller ikke fungerer som de skal.
- Produktet skal kun kobles til den medfølgende nettadapteren.
- Man må ikke koble flere lyskilder eller andre typer produkter/lysslynger til den medfølgende nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen kan ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.



Viktig

For både innendørs- og utendørsbruk



Klasse II-nettadapter.




Klasse III-produkt

Stell og vedlikehold

Tørk lysslyngen med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må aldri brukes løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade lysslyngen.

Bruk

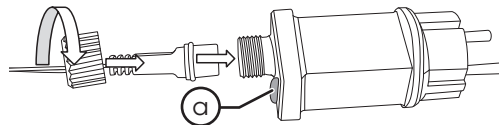

1. Plugg slyngen fra nettadapteren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Trykk på knappen (a) gjentatte ganger for å velge mellom 8 ulike lyseffekter.
3. Hold inne knappen (a) for å slå på timern (knappen lyser grønt). I timermodus tennes lyset og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv..



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Lyskilde LED x 200 (kan ikke skiftes)
Fargetemperatur 2500 K
Kapslingsklasse IP44
Mål

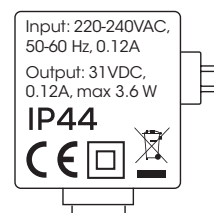

Valoketju

Tuotenro 46-1172

Malli WX-31VLED44-200WW-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Laitteen saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
- Älä liittää mukana tulevaan muuntajaan useita valoketjuja tai muuntayppisiä laitteita/valoketjuja.
- Virtajohtoa ei saa vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.



Tärkeää

Sisä- ja ulkokäyttöön.



Luokan II muuntaja.




Luokan III tuote

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi valoketju kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa valoketjuja.

Käyttö

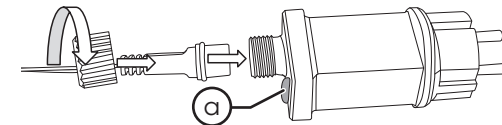

1. Liitä valosarja muuntajaan (se sopii liitäänsä vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutteri.
2. Paina painiketta (a) toistuvasti valitaksesi 8 eri valotehostetta.
3. Pidä painiketta (a) painettuna ajastimen käynnistämiseksi (painike palaa vihreänä). Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.



Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Lamppu LED x 200 (ei vaihdettavissa)
Väriämpötila 2500 K
Kotelointiluokka IP44
Mitat

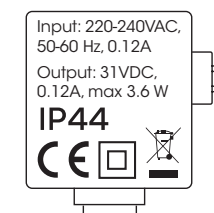

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
 internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
 kotisivu: www.clasohlson.fi

e-post: kundesenter@clasohlson.no
 post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
 osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki