

Liv, Wall lamp

Art.no 46-1141 Model XY23026
46-1141-1 XY25231

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.



The product is intended for indoor use only.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description

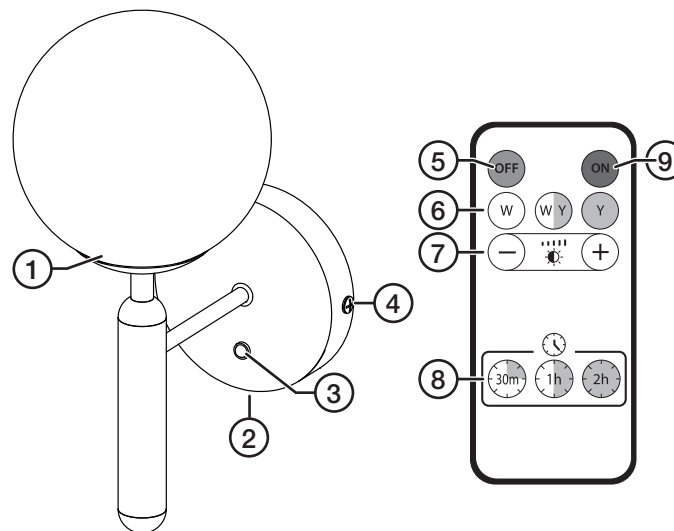

1. LED light source
2. USB-C port
3. Multifunction button
4. Lock screw
5. [OFF] Turn the light off
6. [W] White/Cold light
[WY] Neutral light
[Y] Yellow/Warm light
7. [-] [+] Decrease/Increase brightness
8. Timer - The light turns off after:
[30m] 30 minutes
[1h] 1 hour
[2h] 2 hours
9. [ON] Turn the light on

Charging


Note: Charge the light fully before first use.

Connect the included charging cable to the USB-C port (2) on the light and to a USB charger.

Wall mount

Warning! Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.

1. Decide where you want to place the lamp and mount the bracket (a) using a fastening method suitable for the wall.
2. Match up the holes in the lamp housing with the holes in the bracket and attach the fixing screws (4).

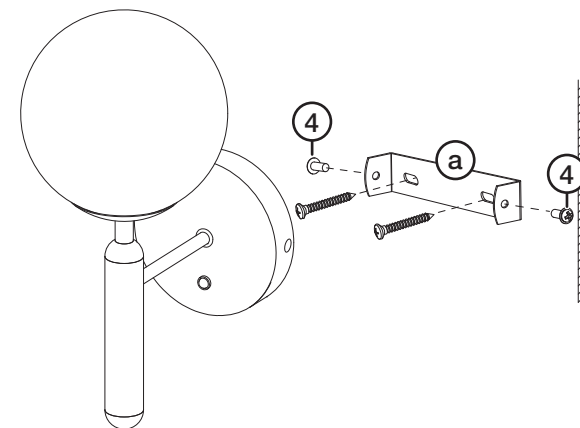

Use

Press the multifunction button (3) to turn the light on and select colour temperature as follows: **Warm** → **Cold** → **Neutral** → **Av** ↻

Hold the multifunction button to dim the light.

All the modes above can also be controlled with the remote.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A (adapter sold separately)
Battery	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Battery (remote)	1 × CR2025 (included)
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 3-4 h
Operating time	Approx. 5-6 h at 100 % brightness
Light source	LED (non-replaceable)
Height	320 mm
Depth	210 mm
Shade	Ø 150 mm
Weight	671 g

Colour temp.	Brightness
3000 K	~12-137 lm
4000 K	~17-191 lm
6500 K	~14-142 lm

Vägglampa, Liv

Art.nr 46-1141 Modell XY23026
46-1141-1 XY25231

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljöen tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning

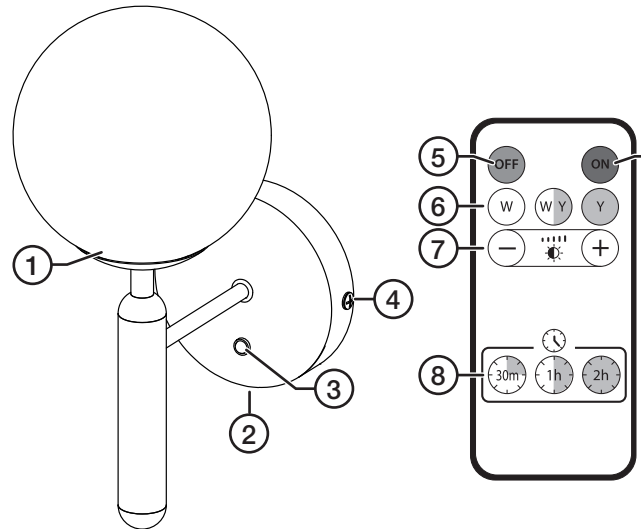

1. Ljuskälla
2. USB-C ingång
3. Multifunktionsknapp
4. Låsskruv
5. [OFF] Slå av lampan
6. [W] Kallt ljus
[WY] Neutralt ljus
[Y] Varmt ljus
7. [-] [+] Minska/Öka ljusstyrkan
8. Timer - Lampan slockar efter:
[30m] 30 minuter
[1h] 1 timme
[2h] 2 timmar
9. [ON] Slå på lampan

Laddning


Obs! Ladda lampan helt före första användning.

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (2) på lampan och till en valfri USB-laddare.

Montering på vägg

Varning! Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar kan skadas där du skruvar upp lampan.

1. Bestäm var du vill placera lampan och montera fästet (a) med en för väggen lämplig fästmetod.
2. Matcha hålen i lamphuset med hålen i fästet och skruva i låsskruvarna (4).

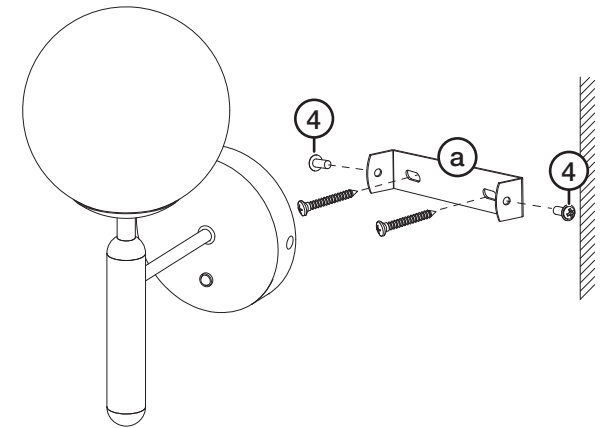

Användning

Tryck på multifunktionsknappen (3) för att slå på lampan och välja färgtemperatur enligt följande: **Varm** → **Kall** → **Neutral** → **Av** ➤

Håll in multifunktionsknappen för att dimma.

Alla ovanstående funktioner samt timer går även att välja med fjärrkontrollen.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A (adapter säljs separat)
Batteri	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Batteri (fjärrkontroll)	1 × CR2025
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 3-4 tim
Användningstid	ca 5-6 tim vid 100% ljusstyrka
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Höjd	320 mm
Djup	210 mm
Skärm	Ø 150 mm
Vikt	671 g

Färgtemp.	Ljusstyrka
3000 K	~12-137 lm
4000 K	~17-191 lm
6500 K	~14-142 lm

Vegglampe, Liv

Art.nr 46-1141 Modell XY23026
46-1141-1 XY25231

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse

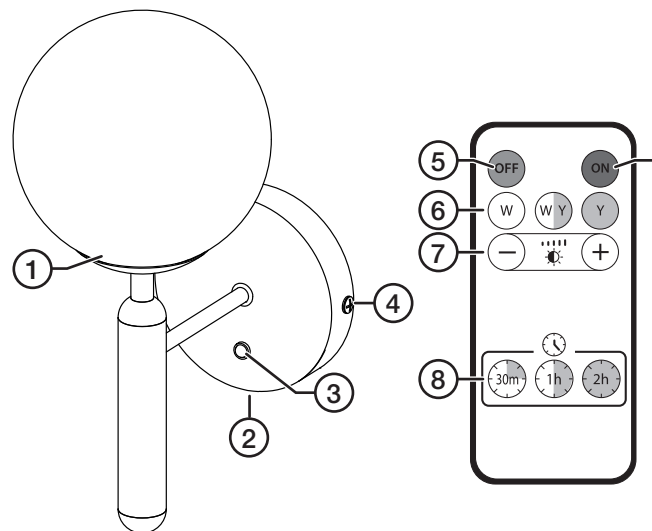

1. Lyskilde LED
2. USB-C inngang
3. Multifunksjonsknapp
4. Festeskruer
5. [OFF] Slå av lampen
6. [W] Kaldt lys
[WY] Nøytralt lys
[Y] Varmt lys
7. [-] [+] Redusere/Øke lysstyrken
8. Timer - Lampen slukkes etter:
[30m] 30 minutter
[1h] 1 time
[2h] 2 timer
9. [ON] Slå på lampen

Opplading


Obs! Lad lampen helt opp før første gangs bruk.

Koble den medfølgende ladekabel til USB-inngangen (2) på lampefoten og til en valgfri USB-lader.

Installasjon

Advarsel! Forsikre deg om at det ikke er strømkabler eller vannledninger i veggkonstruksjonen der du skal bore og skru.

1. Bestem deg for hvor du vil plassere lampen og monter eggfestet (a). Bruk en festemetode som er beregnet for veggkonstruksjonen.
2. Plasser lampehuset over veggfestet slik at hullene matcher og skru inn festeskruene (4).

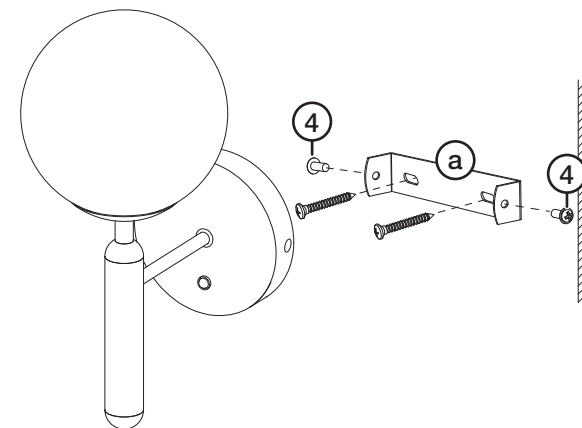

Bruk

Trykk på multifunksjonsknappen (3) for å slå på lampen og velge fargetemperatur på følgende måte:

Varmt → Kald → Nøytral → Av

Hold multifunksjonsknappen inne for å dimme.

Alle de ovennevnte funksjonene og timeren kan også velges med fjernkontrollen.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A (adapter selges separat)
Batteri	1 x 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Batteri (fjernkontroll)	1 x CR2025 (medfølger)
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 3-4 timer
Brukstid	ca 5-6 timer
Lyskilde	LED (ikke utskiftbar)
Høyde	320 mm
Dybde	210 mm
Skjerm	Ø 150 mm
Vekt	671 g

Fargetemp.	Lysstyrke
3000 K	~12-137 lm
4000 K	~17-191 lm
6500 K	~14-142 lm

Liv, Seinävalaisin

Tuotenro 46-1141 Malli XY23026
46-1141-1 XY25231

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

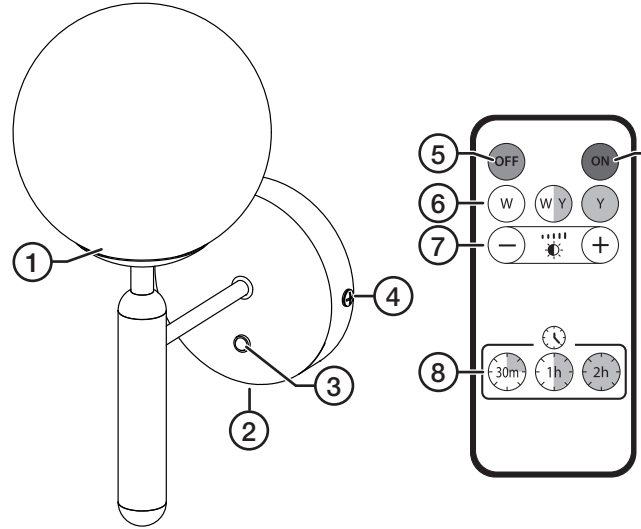

1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. USB-C-liitäntä
3. Monitoimipainike
4. Lukitusruuvi
5. [OFF] Sammuta lamppu
6. [W] Kylmä valo
[WY] Neutraali valo
[Y] Lämmin valo
7. [-] [+] Vähennä/Lisää valonvoimakkuutta
8. Ajastin - Lamppu sammuu, kun:
[30m] 30 minuuttia
[1h] 1 tunti
[2h] 2 tuntia
9. [ON] Kytke lamppu päälle

Lataaminen


Huom.! Lataa lamppu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään (2) ja USB-laturiin.

Asennus

Varoitus! Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

1. Päätä, mihin haluat sijoittaa valaisimen, ja kiinnitä kiinnike (a). Käytä seinään sopivaa kiinnitystapaa.
2. Yhdistä lamppuosan reiät ja kiinnittimen reiät päällekkäin ja ruuvaa ruuvit (4) kiinni.

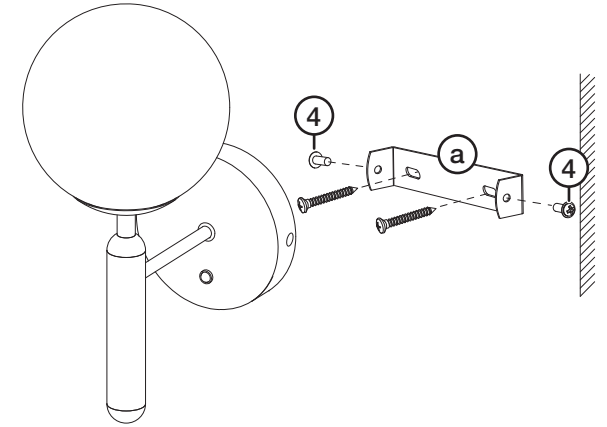

Käyttö

Paina monitoimipainiketta (3) kytkeäksesi lampun päälle ja valitaksesi värilämpötilan seuraavasti: **Lämmin → Viileä → Neutraali → Pois päältä** ☞

Himmennystä varten paina monitoimipainiketta ja pidä sitä painettuna.

Kaikki edellä mainitut toiminnot ja ajastin voidaan valita myös painikkeella kaukosäätimellä.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A (sovitin myydään erikseen)
Akku	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Akku (kaukosäädin)	1 × CR2025 (sisältyy pakkaukseen)
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 3-4 tuntia
Käyttöaika	noin 5-6 tuntia
Lamptyp	LED (ei voi vaihtaa)
Korkeus	320 mm
Syvyys	210 mm
Näyttö	Ø 150 mm
Paino	671 g

Värilämpötila	Värin kirkkaus
3000 K	~12-137 lm
4000 K	~17-191 lm
6500 K	~14-142 lm