



KOM IGÅNG-GUIDE

sodastream®
SPIRIT ONE TOUCH™

⚠ Läs "Kom igång-guiden" innan du använder din kolsyremaskin.



SMART

SodaStream är det 16 sättet att njuta av friskt bubbelvatten - utan att släpa flaskor. Med en SodaStream slipper du släpa hem tunga flaskor och du slipper dessutom tänka på förvaring och återvinning. Enklare för dig och bättre för miljön!



ENKELT

Nu kan du snabbt och enkelt förvandla kranvatten till friskt bubbelvatten och smaksatta drycker på bara några sekunder. Tillsätt kolsyra, blanda och njut!




BUBBLANDE DRICKER

Många goda smaker att välja mellan. Och du gör världen till en bättre plats.


GUIDEN INNEHÅLLER

SPIRIT ONE TOUCH™ Översikt	3
I paketet	3
Installera kolsyrecylindern och ladda upp	4
Skapa bubblor	5
Smaksätt efter tycke och smak	6
Viktiga säkerhetsanvisningar	7
Skötselråd	8
Felsökning	9
Garanti och rättslig information	10

SPIRIT ONE TOUCH™ ÖVERSIKT

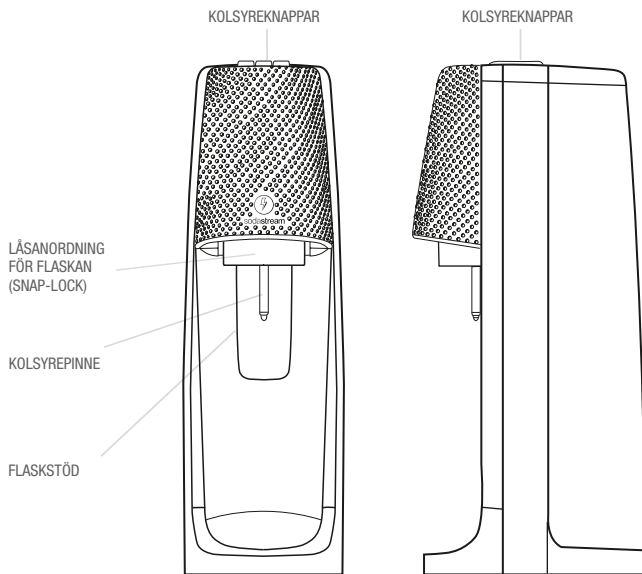

I PAKETET

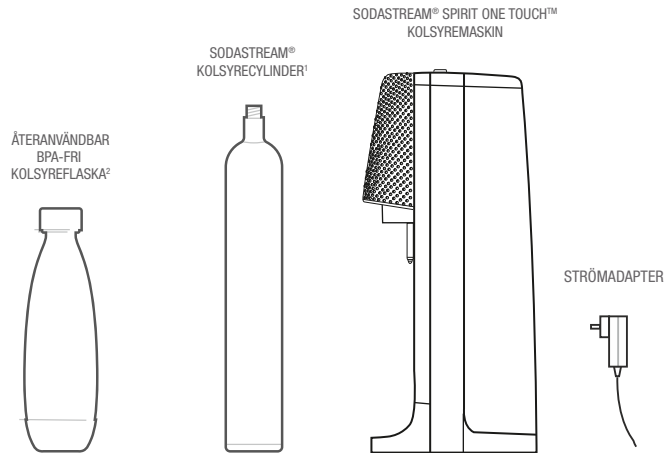


I paketet ingår SodaStream® SPIRIT ONE TOUCH™ kolsyremaskin, en strömadapter, en kolsyreacylinder samt en återanvändbar, BPA-fri kolsyreask med kork som effektivt bevarar kolsyan.

¹ En 60 L kolsyreacylinder (under licens) ingår. När kolsyreacylindern är tom kan den bytas ut mot en full. Du betalar enbart för gasen. En 60 L kolsyreacylinder kan ge upp till 60 liter kolsyrat vatten beroende på mängden kolsyra som tillsätts samt vilken typ av kolsyreask man använder.


² Vilken typ av aska som ingår varierar. Förpackningen kan innehålla en kolsyreask som tål maskindisk och är i sådant fall märkt som maskindisksäker.

INSTALLERA KOLSYRECYLINDERN OCH LADDA UPP

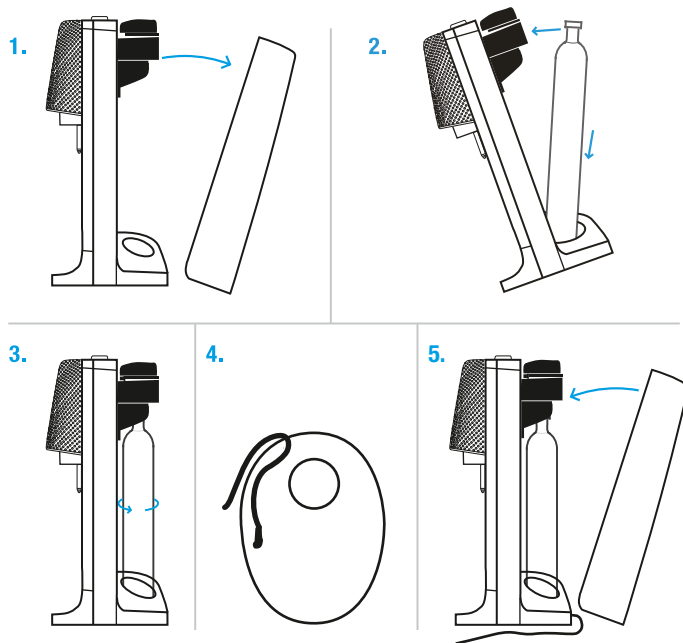

1. Placera din kolsyresmaskin, SPIRIT ONE TOUCH™, på en plan, stabil yta i upprätt läge. Ta bort kolsyreflaskan om den är installerad i kolsyremaskinen. Byt aldrig ut eller sätt in en cylinder medan kolsyreflaskan är installerad i kolsyremaskinen. Ta bort bakstycket genom att trycka in bakstyckets topp och dra det bort från maskinen. Lägga bakstycket åt sidan.
2. Avlägsna förseglingen och locket från kolsyrecylindern. Luta kolsyremaskinen framåt och sätt in cylindern i baksidan av maskinen. Placera först cylinderns bas följt av cylinderns kropp i kolsyremaskinen. Luta sedan cylindern mot kolsyremaskinens kropp.
3. Återställ kolsyremaskinen i upprätt läge med cylinderventilen inuti kolsyrecylinderhållarens fäste. Tryck försiktigt upp cylindern och skruva åt höger medan du trycker tills den sitter på plats. **ANVÄND INTE** några verktyg, utan skruva för hand.
4. Anslut strömsladden till kolsyremaskinen och se till att sladden löper genom spåren i kolsyremaskinen. Sätt i kontakten i vägguttaget. Använd endast SodaStreams strömadapter. Knapparna kommer tändas.
5. Sätt tillbaka bakstycket genom att passa in nederdelen av bakstycket i spåret på kolsyremaskinens nederdel, och tryck det på plats. Nu är det dags att skapa bubblor.


SKAPA BUBBLOR

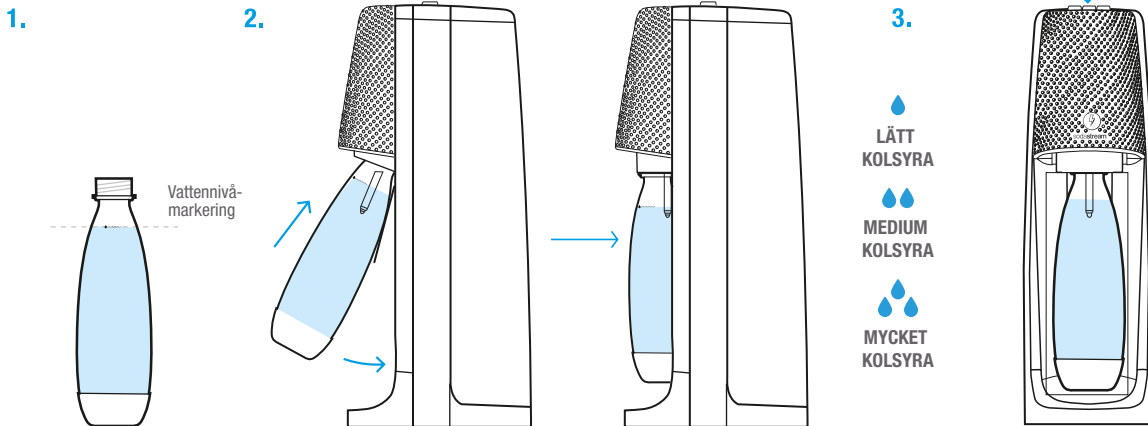

DET KAN EVENTUELLT BILDAS SMÅ BITAR AV IS NÄR MAN KOLSYRAR MYCKET KALLT VATTEN. ALL IS SOM HAR BILDATS KOMMER DOCK ATT SMÄLTA.

SKAPA BUBBLOR

4.

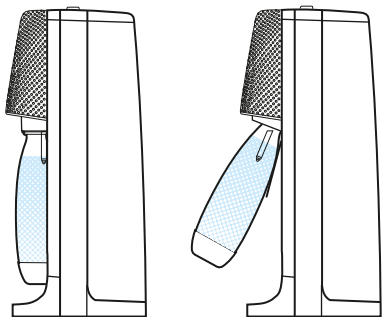




4. Efter att du har placerat flaskan i Snap-Lock trycker du på någon av kolsyreknapparna, knapparna kommer då att lysa och på så sätt visa att de är aktiverade. När alla knappar lyser trycker du på knappen för önskad kolsyrenivå. Den knapp som du tryckt på kommer långsamt börja blinka och indikerar på så sätt att maskinen kolsyrar. Knappen kommer att blinka snabbt när kolsyrningen är klar. Du kan kolsyra ytterligare genom att låta flaskan sitta kvar och upprepa processen. Genom att trycka på någon av knapparna avslutar du processen. När du fått önskad mängd kolsyra, dra försiktigt kolsyreflaskan mot dig tills den befinner sig i framåtlutande läge. Trycket i flaskan kommer att släppa och på så sätt kommer flaskan att frigöras från Snap-Lock. Låt alltid flaskan lossna av sig själv. Dra aldrig ur kolsyreflaskan ur Snap-Lock. Om kolsyreflaskan inte släpper från Snap-Lock omedelbart, vänta då en stund. Om flaskan fortfarande inte släpper, tryck då flaskan tillbaka till vertikalt läge och upprepa processen.

VARNING: Ta **INTE** bort flaskan förrän du hör ljudet från trycket som släpper när överflödigt kolsyra frigörs.

SMAKSÄTT EFTER TYCKE OCH SMAK

Blanda till en bubblande dryck

Njut!

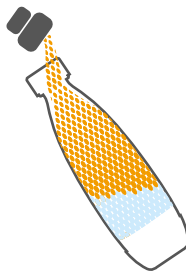

Njut av ditt kolsyrade vatten eller tillsätt din favoritsmak och njut av en bubblande välsmakande dryck!

SÅ HÄR BLANDAR DU TILL EN KOLSYRAD, SMAKSÄTT DRYCK:

Efter att ha kolsyrat vattnet, vinkla flaskan och tillsätt vald smak genom att långsamt och försiktigt hålla den längs med flaskans insida. Skruva på korken och blanda drycken genom att skaka flaskan försiktigt. Njut!

KOLSYRA ENDAST VATTEN.

KOLSYRA ALDRIG EFTER ATT DU TILLSÄTT SMAK.



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

SPARA DESSA ANVISNINGAR OCH GE DEM TILL VARJE EFTERFÖLJANDE ANVÄNDARE

⚠ Det är viktigt att du läser och förstår dessa säkerhetsanvisningar innan du använder kolsyremaskinen för att undvika personskador och skador på din kolsyremaskin.

ALLMÄNNA VARNINGAR

- ⚠ **WARNING:** Felaktig användning av kolsyremaskinen kan leda till allvarliga personskador.
- ⚠ **WARNING: ANVÄND INTE** kolsyremaskinen om den inte är i upprätt läge.
- ⚠ **WARNING: ANVÄND INTE** kolsyremaskinen för något annat ändamål än att kolsyra vatten. Ej avsedd användning av kolsyremaskinen kan leda till allvarliga personskador.
- ⚠ **WARNING:** Använd kolsyremaskinen på en plan, stabil yta på säkert avstånd från värmekällor och förvara ej i direkt solljus.
- **STÄLL INTE** kolsyremaskinen på en varm yta (som en ugn/spis/spishäll) och använd aldrig maskinen nära öppen eld.
- Kolsyreflaskan måste placeras ordentligt i kolsyremaskinen innan du använder den.
- **FLYTTA INTE** på kolsyremaskinen under kolsyreprocessen.
- **AVLÄGSNA INTE** kolsyreflaskan under kolsyreprocessen.
- För att minska risken för personskador och skador på egendom bör all service och reparation utföras av en servicerepresentant som är auktoriserad av SodaStream.
- Noggrann uppsikt från vuxen krävs om kolsyremaskinen används av barn och den bör inte användas av barn under 12 år.
- Skölj kolsyreflaskan med kallt eller ljummet vatten innan första användning.
- ⚠ **WARNING: KOLSYRA ENDAST VATTEN. TILLSÄTT SMAK FÖRST EFTER KOLSYREBEHANDLING.**
- ⚠ **WARNING: KOLSYREBEHANDLA INTE** en tom flaska.

SÄKER ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER

Använd endast strömadaptern och strömkabeln som levereras med SPIRIT ONE TOUCH™ kolsyremaskin. Användning av en annan adapter eller kabel kan orsaka skador på kolsyremaskinen och adaptern. Om adaptern (inklusive strömkabel och plugg) skadas, kontakta din lokala SodaStream-kundtjänst för att erhålla en reservdel.

Vid användning av elektriska apparater ska följande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador:

- För att undvika elektriska stötar ska du **INTE** placera sladden, pluggen eller kolsyremaskinen i vatten eller i någon annan vätska;
- **ANVÄND INTE** kolsyremaskinen om sladden eller pluggen är förstörd;
- **LÅT INTE** sladden hänga över bordskanten eller bänken eller komma i kontakt med varma ytor.
- **ANVÄND INTE** kolsyremaskinen utomhus.
- Den här elektriska kolsyremaskinen kan användas av barn över 12 år och personer med nedsatt fysisk eller mental kapacitet, om de är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet och som vägleder dem genom säkerhetsinstruktionerna för kolsyremaskinen. Barn bör vara under uppsikt vid användning av kolsyremaskinen för att säkerställa att de inte leker med den.

KOLSYREFLASKA I PLAST

- **⚠️ VARNING:** Om SodaStream kolsyreflaskan inte har en tydlig märkning som anger att den tål maskindisk **BÖR DU INTE DISKA DEN I DISKMASKIN, SKÖLJA DEN I VARMT VATTEN, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UTSÄTTA DEN FÖR VÄRME ÖVER 50°C (120°F).**
- **⚠️ VARNING:** Dessa säkerhetsföreskrifter gäller både för vanliga och diskmaskinsäkra kolsyreflaskor i plast. **PLACERA INTE** flaskan i närheten av en värmekälla som exempelvis en ugn, spis eller spishäll. **LÄMNA INTE** flaskan i bilen. **STÄLL INTE** flaskan i frysen eller utsätt den för kyla under 1°C (34°F). Detta kan påverka hållbarheten hos kolsyreflaskans material och leda till allvarliga personskador.
- **⚠️ VARNING: ANVÄND INTE** kolsyreflaskan om den har ändrat form då detta tyder på att kolsyreflaskan är skadad. **ANVÄND INTE** en kolsyreflaska som är repig, utsliten, missfärgad eller skadad på något sätt. Återvinn eller kassera och byt ut den mot en ny.
- **⚠️ VARNING:** SodaStream kolsyreflaskor är tydligt märkta med ett utgångsdatum. **ANVÄND INTE** en kolsyreflaska efter att utgångsdatumet har passerat. Återvinn eller kassera en utgången kolsyreflaska och byt ut mot en ny.
- **⚠️ VARNING: KOLSYREBEHANDLA INTE** med en flaska som inte är specifikt avsedd att fungera med kolsyremaskinen. Använd endast originalflaskor från SodaStream.
- Fyll flaskan med kallt vatten upp till vattennivåmarkeringen.

KOLSYRECYLINDER (CO₂)

- **⚠️ VARNING:** Vid en kolsyreläcka bör du vädra området, andas in frisk luft och om du känner dig dålig bör du omedelbart söka läkarvård.
- **⚠️ VARNING:** Kontrollera kolsyrecylindern och dess ventil innan du använder den för att se om den har några bucklor, är punkterad eller skadad på annat sätt. Om du upptäcker någon skada ska du **INTE ANVÄNDA** kolsyrecylindern. Ta istället kontakt med en servicerepresentant som är auktoriserad av SodaStream.
- **⚠️ VARNING:** Felaktig hantering av kolsyrecylindern kan leda till allvarliga personskador.
- **⚠️ VARNING:** Var försiktig när du tar ut kolsyrecylindern. Den kan vara mycket kall direkt efter användning. Förvara alltid kolsyrecylindern på säkert avstånd från värmekällor och utsätt den inte för direkt solljus.
- **TRANSPORTERA INTE** kolsyremaskinen med kolsyrecylindern monterad.
- **MANIPULERA INTE** kolsyrecylindern på något sätt.

- **FÖRSÖK INTE** att punktera eller bränna kolsyrecylindern.
- **KASTA ELLER TAPPA INTE** kolsyrecylindern.
- **HANTERA ELLER AVLÄGSNA INTE** en kolsyrecylinder när den släpper ut kolsyra.
- Placera eller byt **INTE** ut cylindern när en kolsyreflaska är installerad i kolsyremaskinen.

SKÖTSELRÅD

KOLSYREMASKIN

- Använd aldrig rengöringsmedel eller trasa med slipeffekt eller vassa verktyg för att rengöra maskinen. Om det behövs, använd ett mildt diskmedel och en mjuk, fuktig trasa och rengör maskinen försiktigt.
- Maskinen ska hållas torr och bör torkas av om den blir blöt.
- **PLACERA INTE** maskinen i vatten och diska den **INTE** i diskmaskin, det kan skada maskinen allvarligt.
- **PLACERA ELLER FÖRVARA INTE** din kolsyremaskin nära en värmekälla.

KOLSYREFLASKA I PLAST

- Skölj kolsyreflaskorna i kallt eller ljummet vatten.
- Endast kolsyreflaskor som tål maskindisk får sköljas i varmt vatten. Om det behövs, använd ett mildt diskmedel och en mjuk borste för rengöring.
- SodaStreams kolsyreflaskor går att köpa överallt där SodaStream-produkter säljs.

PASSANDE SODASTREAM KOLSYREFLASKOR



FELSÖKNING

Innan du ringer kundservice - kolla checklistan med olika problem och lösningar nedan:

MASKINEN KOLSYRAR INTE:

- Gasen kan vara slut. Byt då kolsyreacylinder.
- Kolsyreacylindern kan sitta löst. Ta bort kolsyreacylindern. Ta bort bakstycket för att komma åt kolsyreacylindern och dra åt den ordentligt för hand. **ANVÄND INTE** några verktyg. Skruva fast ordentligt, men inte för hårt. Om kolsyreacylindern redan sitter fast, kan den vara tom. Byt då till en ny kolsyreacylinder.
- Kontrollera att du fyllt kolsyreacylindern med vatten ända upp till vattennivåmarkeringen.
- Se till att kolsyreacylindern står i upprätt läge.

LAMPORNA LYSER INTE:

- Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till SPIRIT ONE TOUCH™ kolsyreacylinder och att den är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag.

DET GÅR INTE ATT SÄTTA IN KOLSYREACYLINDERN I LÅSANORDNINGEN:

- Dra flaskstödet mot dig tills det stannar och pekar ut från maskinen. Placera flaskhalsen i låsanordningen. Tryck flaskan ordentligt uppåt och bakåt tills den låses fast.

DU HÖR ATT DET LÄCKER GAS FRÅN KOLSYREACYLINDERN:

- Gasen kan låta lite när kolsyreacylindern är under tryck. Detta är normalt och bruset kommer att upphöra efter kolsyreacylinderns processen då flaskan lutas och trycket lättar.
- Kontrollera att kolsyreacylindern sitter fast ordentligt. Vänta tills kolsyreacylinderns processen är klar och lossa därefter flaskan och sätt tillbaka den igen. Följ anvisningarna under "Skapa bubblor".
- När vattnet kolsyras kan du höra ett pysande ljud, det är normalt och uppstår när trycket släpper. Det är normalt att man hör en liten mängd gas läcka ut i slutet av kolsyreacylinderns processen.

DU VILL KOLSYRA OM EN DRYCK SOM REDAN HAR KOLSYRATS:

- **⚠ VARNING:** FÖR ATT GARANTERA DIN SÄKERHET SKA DU ALDRIG kolsyra en dryck på nytt efter att du tillsatt smak. Du kan endast kolsyra kolsyrat och icke smaksatt vatten på nytt.

KOLSYREACYLINDERN FORTSÄTTER ATT SLÄPPA UT GAS EFTER AVSLUTAD KOLSYREACYLINDERN:

- **⚠ VARNING:** Ta inte bort kolsyreacylindern eller flaskan. Låt kolsyreacylindern stå kvar i upprätt läge. Rör den inte förrän du inte längre hör någon gas släppas ut. När kolsyreacylindern slutat släppa ut gas, ta bort kolsyreacylindern. **VARNING:** kolsyreacylindern kan vara mycket kall! Ta försiktigt bort cylindern. Kontakta din lokala SodaStream-kundservice.
- **⚠ VARNING:** Vid en kolsyreacylindern bör du vädra aktuellt utrymme, andas frisk luft och om du känner dig dålig bör du omedelbart söka läkarvård.

KOLSYREACYLINDERN LÖSSNAR INTE FRÅN LÅSANORDNINGEN AV SIG SJÄLV:

- Dra kolsyreacylindern försiktigt mot dig tills det tar stopp. Låt alltid flaskan lossna av sig själv. Dra aldrig ur kolsyreacylindern ur Snap-Lock. Om flaskan inte omedelbart lossnar, vänta ett tag och se om den lossnar. Om den fortfarande inte vill lossna, tryck tillbaka flaskan i sitt vertikala läge och upprep processen för att lösgöra den.
- **⚠ VARNING:** Ta **INTE** bort flaskan förrän du hör ljudet från trycket som släpper när överflödig kolsyra frigörs.

DU HÖR ATT DET LÄCKER GAS NÄR DU MONTERAT EN NY CYLINDER I KOLSYREACYLINDERN:

- Skruva åt kolsyreacylindern hårdare. **ANVÄND INTE** några verktyg.

DU UPPLÉVER ATT DRYCKEN INTE BLIVIT ORDENTLIGT KOLSYRAD:

- **⚠ VARNING:** För att förhindra personskador KOLSYRA ALDRIG om en dryck efter att du tillsatt smak.
- Om du inte har tillsatt någon smak, kan du kolsyra om för mer kolsyra.
- Använd kallt vatten när du kolsyrar.
- Om du fortfarande inte tycker att drycken är tillräckligt kolsyrad, kan gasen vara slut. Byt då till en ny kolsyreacylinder.

VATTNET LÄCKER UT FRÅN KOLSYREACYLINDERN UNDER KOLSYREACYLINDERN:

- Kontrollera att flaskan är fylld precis upp till vattennivåmarkeringen.
- Se till att flaskan sitter fast ordentligt i låsanordningen. Kontrollera detta genom att försiktig dra i flaskbotten. Om den känns lös, ta bort den och sätt fast den igen.

DRYCKEN HAR INTE TILLRÄCKLIGT MED SMAK:

- Tillsätt mer smak tills du blir nöjd!
- **⚠ VARNING:** För att förhindra personskador KOLSYRA ALDRIG om en dryck efter att du tillsatt smak.

DET BILDAS ISKRISTALLER I VATTNET UNDER KOLSYREACYLINDERN:

- Detta kan hända när man kolsyrar mycket kallt vatten. All is som bildas kommer dock att smälta.

Har du fortfarande problem?

Kontakta din lokala kundservice genom att besöka www.sodastream.com och välj aktuellt land.

SODASTREAMS BEGRÄNSADE GARANTI

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att din kolsyremaskin levereras till dig i bra skick. SodaStream garanterar, enligt de villkor som anges i den här begränsade garantin, att din kolsyremaskin är fri från material- och tillverkningsfel vid normal hemanvändning i 2 (två) år efter inköpsdatumet.

Du kan registrera din kolsyremaskin genom att gå till www.sodastream.com, välja ditt land och fylla i formuläret för produktregistrering (produktregistrering är dock inte tillgängligt i alla länder).

Om det uppstår ett fel på din kolsyremaskin inom garantiperioden och vi fastställer att detta beror på tillverknings- eller materialfel kommer SodaStream att reparera eller ersätta den kostnadsfritt efter eget val, enligt denna begränsade garanti. SodaStream ersätter eventuellt din kolsyremaskin med en fungerande kolsyremaskin eller en motsvarande maskin om modellen du köpte inte längre finns tillgänglig. Inga återbetalningar ges. Den här begränsade garantin ges till kunder som för privat-, familje- eller hushållsanvändning köper en kolsyremaskin hos en återförsäljare.

Den här garantin TÄCKER INTE:

- Missbruk, felaktig användning, modifiering av kolsyremaskinen eller kommersiellt bruk.
- Skador som uppstår av kolsyrebehandling av andra vätskor än vatten.
- Normalt slitage (som missfärgning).
- Produktfel som helt eller delvis uppstår efter modifiering, demontering eller reparation som utförs av reparatör som inte tillhör ett auktoriserat SodaStream-servicecenter.
- Skador som uppstår från användning av andra kolsyrecylindrar eller kolsyreflaskor än de som godkänts av SodaStream för användning med den här kolsyremaskinen.
- Skador som beror på användning av kolsyremaskinen med en adapterventil.
- Skador som beror på att man använt kolsyreflaskor där bäst före-datumet passerat.
- Skador som uppstår i samband med olycka, transport eller annat än normal hushållsanvändning.
- SodaStreams garanti täcker endast kolsyremaskinen, inte kolsyreflaskor och kolsyrecylindrar.

SodaStream ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador. Kundens enda och exklusiva kompensation ska vara reparation eller produktersättning enligt villkoren i denna garanti. Lokal lagstiftning tillåter i vissa fall inte undantag eller begränsning av dessa skador, och dessa undantag gäller eventuellt inte för dig. I den utsträckning garantin inte överensstämmer med lokal lagstiftning ska garantin anses ändrad för att stämma med sådan lokal lagstiftning.

Du kan också ha andra rättigheter som varierar utifrån lokal lagstiftning. Kundförmånerna i den här garantin ges utöver de rättigheter och kompensationer som kan ges kunden enligt lag i anslutning till kolsyremaskinen.

FÅ GARANTISERVICE

Om din kolsyremaskin behöver service ber vi dig att ta kontakt med din lokala SodaStream kundservice. Gå till www.sodastream.com och välj ditt land för att hitta lokala kontaktuppgifter. Endast SodaStream eller dess ombud är auktoriserade att utföra garantireparationer eller service på din kolsyremaskin. Vid reparation eller service av obehörig tredje part upphör garantin att gälla.

SERVICE SOM INTE TÄCKS AV GARANTIN

Om SodaStream eller något av dess auktoriserade ombud fastställer att felet eller skadan inte täcks av garantin, kommer SodaStream, om möjligt, att reparera kolsyremaskinen efter att en bestämd reparationsavgift har betalats.

VILLKOR OCH REGLER

Alla anspråk, klagomål, krav om domslut eller rättsliga åtgärder som på något sätt anknyter till din kolsyremaskin ska regleras av och tolkas i enlighet med den lokala lagstiftningen i det land där din SodaStream kolsyremaskin köptes.

KOLSYRECYLINDRAR FRÅN SODASTREAM

Din kolsyremaskin har utformats för att endast fungera med en kolsyreacylinder från SodaStream. Användning av andra kolsyreacylindrar rekommenderas inte då de inte är kompatibla med din SodaStream kolsyreacylinder. Skador som uppstår från användning av en annan kolsyreacylinder än en SodaStream kolsyreacylinder täcks inte av garantin. Din SodaStream kolsyreacylinder tillhandahålls under licens. Med licensen kan du byta ut din tomma kolsyreacylinder mot en full hos en auktoriserad SodaStream-återförsäljare. Du betalar endast för påfyllnad av gas. Du hittar en lista över lokala återförsäljare i din närhet, om du går till www.sodastream.com och väljer ditt land.

KOLSYREFLASKOR FRÅN SODASTREAM

Din kolsyreacylinder har utformats för att endast fungera med en passande kolsyreacylinder från SodaStream. Skador som uppstår från användning av en annan flaskä än en SodaStream kolsyreacylinder täcks inte av garantin. Kontrollera alltid kolsyreacylinders bäst före-datum före användning, samt kontrollera att den är fri från skador eller bucklor. Byt ut utgångna, skadade eller deformerade kolsyreacylinder mot nya. SodaStream kolsyreacylinder går att köpa hos auktoriserade SodaStream-återförsäljare.

ANVISNINGAR FÖR KASSERING AV PRODUKTER

Återvinn dina utgångna eller skadade kolsyreacylinder i enlighet med lokal lagstiftning gällande återvinning. Förpackningen som SodaStreams produkter levereras i är gjorda av återvinningsbara material. Ta kontakt med dina lokala myndigheter för ytterligare återvinningsinformation.



Din maskin innehåller värdefullt material som kan återvinnas. Symbolen med den överkorsade soptunnan som visas här ovan betyder att den här produkten är en elektrisk eller elektronisk utrustning och därför inte ska slängas i hushållssoporna när den har nått slutet av sin livslängd.

INFORMATION OM MASKINENS BETYG:

Högsta tillåtna arbetstryck:

Högsta tillåtna arbetstemperatur: 40°C / 104°F

ELEKTRICITET:

INGÅNG: 24V DC

MAX STRÖM: 0.5 Amp

MAX STRÖMFÖRBRUKNING: 12 W

Använd endast strömadaptern och strömkabeln som levereras med SPIRIT ONE TOUCH™ kolsyreacylinder. Användning av en annan adapter eller kabel kan orsaka skador på kolsyreacylindern och adaptern. Om adaptern (inklusive strömkabel och plugg) skadas, kontakta din lokala SodaStream-kundtjänst för att erhålla en reservdel.

För att hitta kontaktuppgifter till din lokala SodaStream-kundtjänst, gå till www.sodastream.com och välj ditt land.

SODASTREAM är ett registrerat varumärke tillhörande SodaStream (CO2) SA och dotterbolag.



SODASTREAM NORDICS AB

Hammarby Allé 150
120 66 Stockholm, Sweden

Kundservice:

sodastream.se - facebook.com/SodaStreamSverige
sodastream.no - facebook.com/SodaStreamNorge
sodastream.dk - facebook.com/sodadk
sodastream.fi - facebook.com/sodastreamsuomi

Kundservice:

Sverige: +46 8 586 30 400, info@sodastream.se
Norge: +47 21 38 80 65, info@sodastream.no
Danmark: +45 43 600 609, info@sodastream.dk
Finland: +358 9 77 400 100, info@sodastream.fi