

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

## Safety

### ⚠ Warning

All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life-threatening accidents. The installation of this light fitting must only be performed by someone with the necessary knowledge of electrical wiring. In certain countries light fittings may only be installed by a qualified electrician. Contact your local authorities if you are unsure.



For indoor use only.

- The light bulbs can become hot during use. Wait for the light bulbs to cool before changing them.
- This product is rated as Class 1 which means that it must be connected to an electrical earth.

## Care and maintenance

Clean the product by wiping with a dry cloth or by careful vacuuming.


## Specifications

<b>Rated voltage</b>	220–240 V AC, 50/60 Hz
<b>Light bulb</b>	2 x E27 max 30 W
<b>Dimensions</b>	Ø 300 mm, height 130 mm
<b>Weight</b>	3 kg


## Installation

**Note:** Make sure that the attachment point on the ceiling can support the weight of the light fitting.


**Warning:** Turn off the power before beginning the installation.




1. Unscrew the plastic diffuser from the housing of the light fitting.

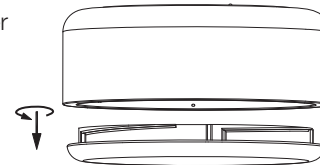


2. Hold the housing of the light fitting against the ceiling so that the ceiling attachment point is inside it.

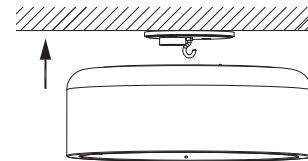


3. Hook the hook on the light fitting onto the hook on the ceiling attachment point. Adjust the nut on the hook of the light fitting until the housing is firmly flat against the ceiling.

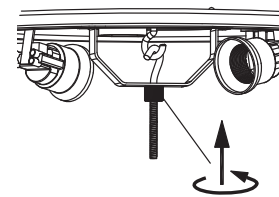


4. Connect the incoming power feed cable or the plug of a lamp cord (sold separately) to the terminal block. Plug the lamp plug into the ceiling lamp socket.

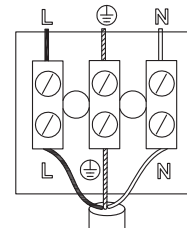


5. Screw in the light bulbs, 2 x E27 max 30 W. We recommend LED light bulbs with matt glass for a pleasant light dispersion.

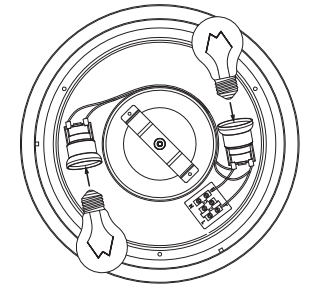

6. Screw the plastic diffuser back onto the housing of the light fitting.

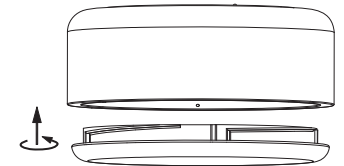

7. Turn the power on.

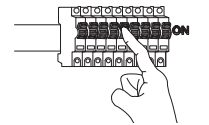

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

### ⚠ Varning!

Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med nödvändig kunskap om elinstallationer får utföra arbetet. I vissa länder får belysningsarmaturer endast installeras av behörig elektriker. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker.



Endast avsedd för inomhusbruk.

- Ljuskällan kan bli varm när produkten används. Låt ljuskällan svalna före byte.
- Produkten har skyddsklass 1 och måste anslutas till skyddsjord.

## Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug försiktigt vid behov.


## Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	2 x E27 Max 30 W
Mått	Ø 300 mm, höjd 130 mm
Vikt	3 kg


## Installation

**Obs!** Säkerställ att takinfästningen klarar armaturens vikt.


**Varning!** Bryt strömmen innan installationen påbörjas.

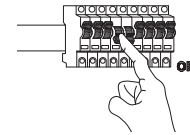


1. Skruva loss plastkåpan från armaturhuset.

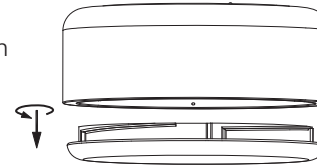


2. Tryck armaturhuset mot taket så att takinfästningen hamnar på insidan.

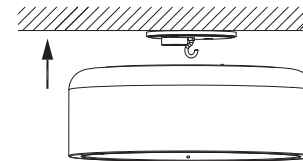


3. Haka ihop takinfästningskroken med armaturkroken. Justera muttern på armaturkroken tills armaturhuset ligger stadigt mot taket.

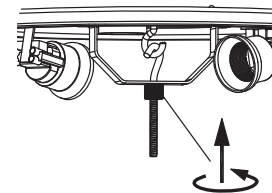


4. Anslut inkommande elledning eller en lamppropp med kabel (säljs separat) till kopplingsplinten. Anslut lampproppen till takuttaget.

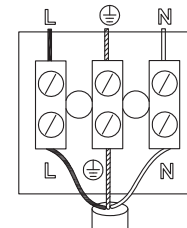


5. Skruva i ljuskällor, 2 x E27 max 30 W. Vi rekommenderar ljuskällor i LED med matt glas för en fin spridning av ljuset.

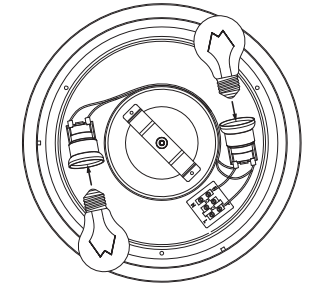

6. Skruva tillbaka plastkåpan på armaturhuset.

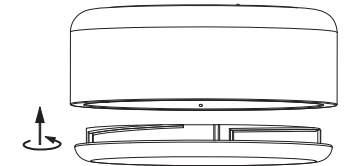

7. Slå på strömmen.

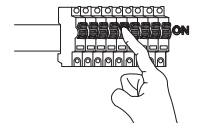

## Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

### ⚠ Advarsel!

All fast installasjon skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Monteringen skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I Norge skal all fast installasjon utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Dersom du er i tvil, ta kontakt med lokale myndigheter.



Kun til innendørs bruk.

- Lyskilden kan bli varm ved bruk. La den avkjøles før den skiftes ut.
- Produktet har beskyttelsesklasse 1 og må kobles til jord.

## Vedlikehold

Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den forsiktig ved behov.


## Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	2 x E27 Maks 30 W.
Mål	Ø 300 mm, høyde 130 mm
Vekt	3 kg


## Installasjon

**Obs!** Sørg for at takkroken tåler vekten av lampen.


**Advarsel!** Bryt alltid strømmen før installasjonen starter.

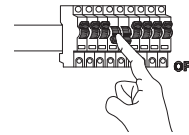


1. Skru løs plastdekselet på armaturhuset.

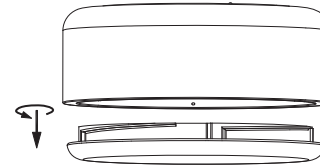


2. Trykk armaturhuset mot taket slik at takinnfestingen havner på innsiden.

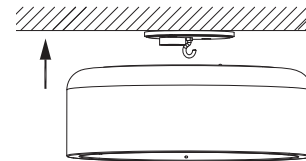


3. Huk kroken på armaturen fast på takkroken. Juster mutteren på armaturkroken så armaturhuset ligger godt mot taket.

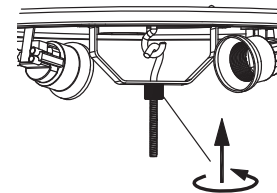


4. Innkommende strømledning eller stikkontakt med ledning (selges separat) kobles til koblingssplinten. Koble lampestøpset til takkontakten.

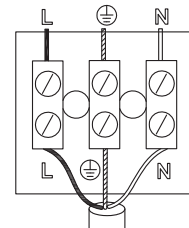


5. Skru i lyspærene, 2 x E27 Maks 30 W. Vi anbefaler LED-pærer med matt glass for en fin spredning av lyset.

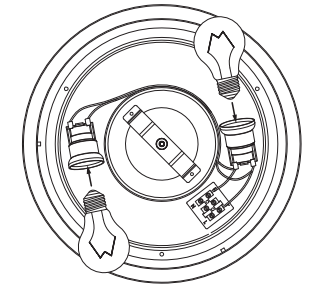

6. Skru plastdekselet tilbake på armaturhuset.

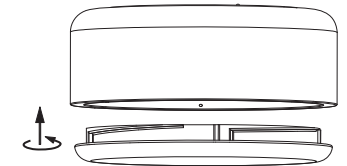

7. Skru på strømmen.

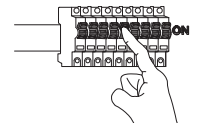

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

### ⚠ Varoitus!

Väärin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on tarvittavat tiedot sähköasennuksista. Joissakin maissa valaisimen saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Mikäli olet epävarma, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin.



Vain sisäkäyttöön.

- Lamppu voi kuumentua käytössä. Anna sen jäähtyä ennen vaihtamista.
- Tuote on suojaluokan 1 valaisin ja tulee aina maadoittaa.

## Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kuivalla liinalla tai imuroi tarvittaessa varovaisesti.


## Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	2 kpl E27, enintään 30 W
Mitat	Ø 300 mm, korkeus 130 mm
Paino	3 kg


## Asentaminen

**Huom.!** Varmista, että kattokiinnike kestää valaisimen painon.


**Varoitus!** Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista.

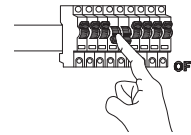


1. Kierrä muovikupu irti valaisimen rungosta.

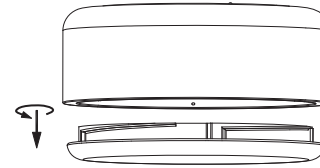


2. Paina valaisimen runko kattoon vasten niin, että kattokiinnike tulee sen sisäpuolelle.

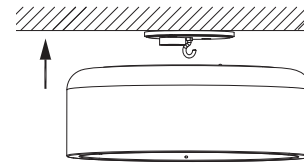


3. Kiinnitä kattokoukku valaisimen koukkuun. Kierrä valaisimen koukun mutteria, kunnes valaisimen runko on tukevasti kattoon vasten.

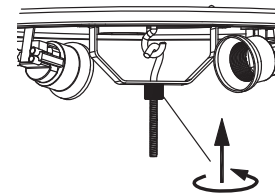


4. Liitä sisään tuleva sähköjohto tai valaisinpistotulppa ja johto (myydään erikseen) liitinrimaan. Liitä valaisinpistotulppa valaisinpistorasiaan.

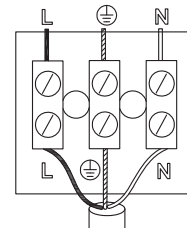


5. Kiinnitä lamput (2 x E27, enintään 30 W). Suosittelemme mattapintaisia LED-lamppuja, joista valo leviää kauniisti.

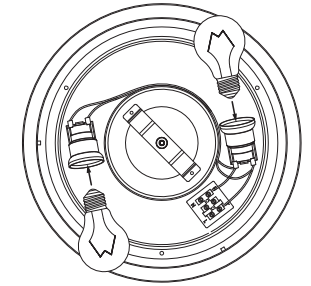

6. Kierrä muovikupu takaisin valaisimen runkoon.

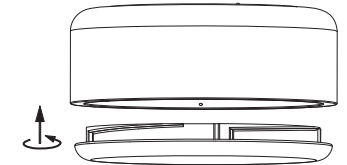

7. Kytke virta päälle.

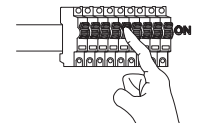

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

