



Massage gun

SE | Massagepistol
NO | Massasjepistol
FI | Lihashuoltovasara



Art.no. Model
44-5082 CM2325

Ver. 20221229

English

Svenska

Norsk

Suomi

Massage gun

Art.no 44-5082 Model CM2325


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team (address on the back).

Safety

- This product is not designed for medical treatment.
- Consult a doctor before using the product if:
 - you have a pacemaker
 - suffer from heart disease
 - suffer from undiagnosed back pain
 - are pregnant or have recently given birth
 - have a fracture or joint pain
 - have a malignant cancer
 - have skin damage or eczema
- This product can be used by children aged 8 and over if they have been told how to use the product safely and understand the risks involved.
- The product must never be used if it is malfunctioning or damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or if it has fallen into water or other liquid.
- Never stand or sit on the product.
- Never use the product in the bathroom or other damp environments. Never immerse the product in water or other liquid.
- Never place the product close to a source of heat, such as a cooker, woodburning stove, oven or open fire.
- Never cover the product while it is in use.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- All repairs must be carried out by qualified service technicians using original spare parts.

Product description

1. Massage head (removable)
2. Handle
3. LED indicator for charging
4. USB-C for charging
5. [⏻] On/off, speed selector
6. LED indicator for speed selection

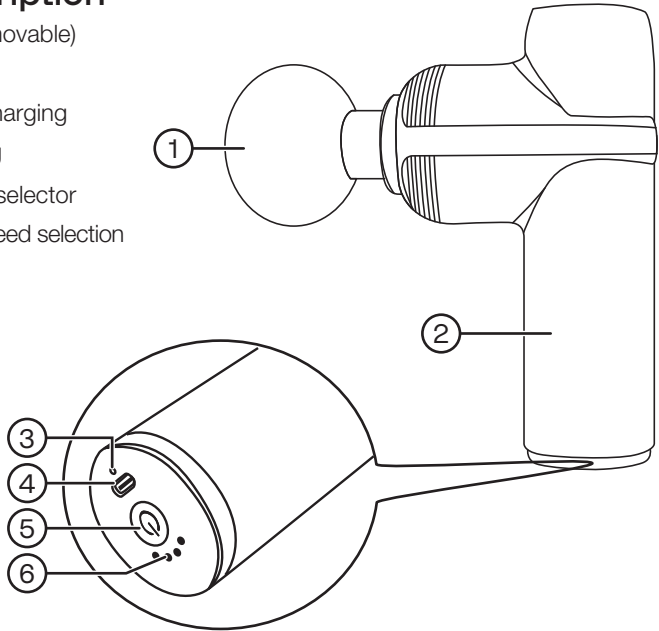

Massage head

Choose a suitable massage head for the purpose:



Flat head

For all body parts.




Round head

For the palms and soles of the feet.



Pointed head

For a deep trigger point massage.

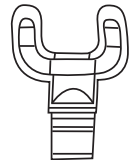

Double head


For the neck and spine.

On/off, speed selector

1. Push and hold [⏻] to start. A white LED indicator will light up.
2. Press [⏻] several times to set the speed you want. Choose from 4 different speeds.
3. Press and hold [⏻] for 3 seconds to turn the massage gun off.

The massage gun can stop if exposed to hard pressure.
Press [⏻] to start the massage gun again.

Changing the massage head

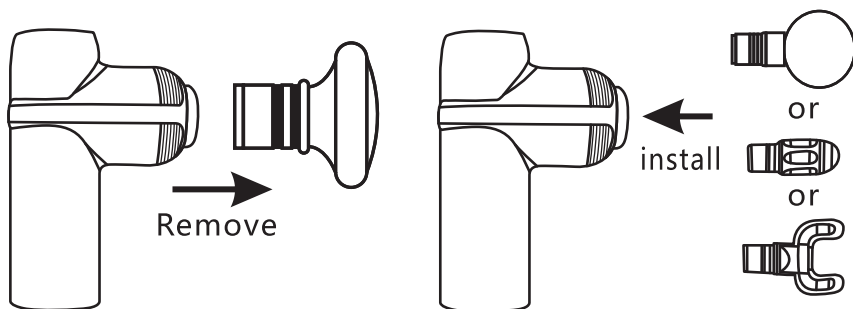

1. Pull the massage head straight out from the handle.
2. Firmly press the massage head of your choice into the handle.

Charging

When the machinegun stops and the LED indicator (3) light up in red, the battery needs charging.

1. Connect the USB cable to the USB port (4) on the massage gun and to a USB charger.
2. The LED indicator light will light up red during charging and white when the battery is fully charged.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the place where you bought it. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Output	24 W
Input	5 V DC/1.5 A
Input type	USB-C
Battery	Lithium-ion, 7.4 V, 2000 mAh
Charging time	2–3 hours
Battery time	1–2 hours
Dimensions	14 × 4.5 × 9.2 cm
Weight	400 g

Massagepistol

Art.nr 44-5082 Modell CM2325


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Konsultera läkare före användning om du:
 - har pacemaker
 - lider av hjärtsjukdom
 - lider av odiagnostiserade ryggsmärtor
 - är gravid eller nyligen fött barn
 - har frakturer eller ledsmärtor
 - har malign cancersjukdom
 - har hudskador eller eksem
- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet eller om den fallit ner i vatten eller annan vätska.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Använd aldrig produkten i badrummet eller i andra fuktiga miljöer. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av kompetent servicepersonal med originalreservdelar.

Produktbeskrivning

1. Massagehuvud (utbytbart)
2. Handtag
3. LED-indikator för laddning
4. USB-C för laddning
5. [⏻] På/av, välj hastighet
6. LED-indikator för hastighet

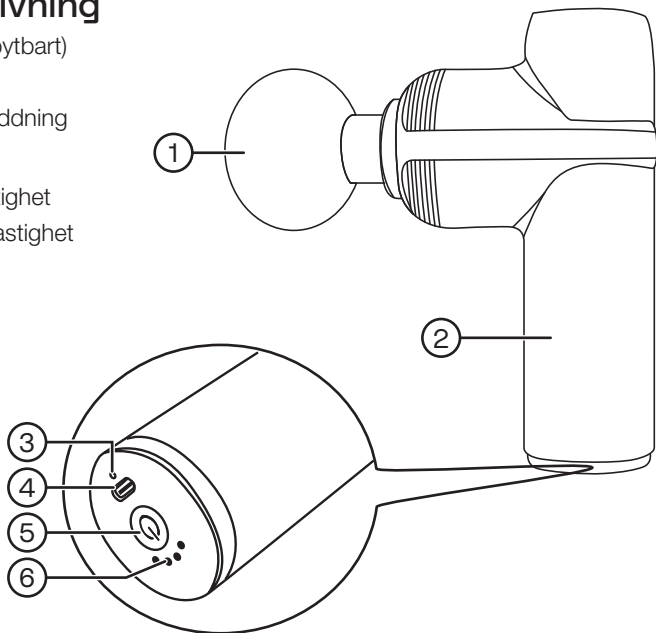


Massagehuvuden

Välj lämpligt massagehuvud för ändamålet:



Platt huvud

För alla kroppsdelar.

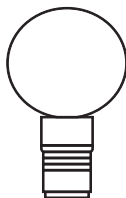


Runt huvud

För handflator och
fotsulor.



Spetsigt huvud

För djupgående
punktmassage.

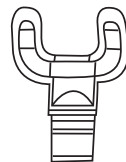

Dubbelt huvud

För nacke och
rygggrad.


På/av, välj hastighet

1. Tryck och håll in [⏻] för att starta. En vit LED-indikator lyser upp och massagepistolen startar i lägsta hastigheten.
2. Tryck [⏻] upprepade gånger för att ställa in önskad hastighet.
Välj mellan 4 olika hastigheter.
3. Tryck och håll in [⏻] i 3 sekunder för att stänga av.

Massagepistolen kan stanna när den utsätts för hårt tryck.

Tryck [⏻] för att starta den igen.

Byte av massagehuvud

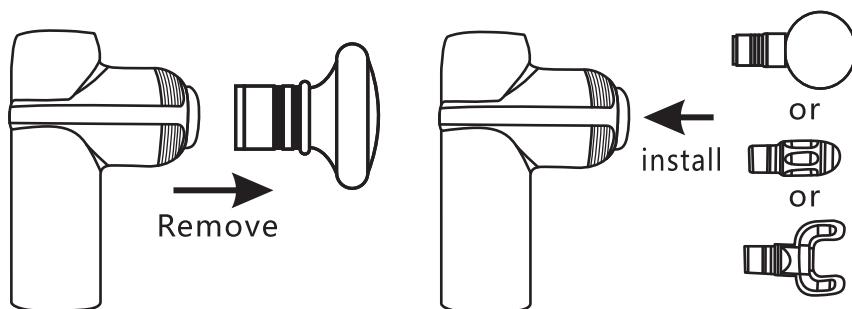

1. Dra massagehuvudet rakt ut från handtaget.
2. Tryck fast ett valfritt massagehuvud på handtaget.

Laddning

När massagepistolen stannar och LED-indikatorn för laddning (3) lyser rött är det dags att ladda.

1. Anslut en USB-kabel till USB-ingången (4) på massagepistolen och sedan till en valfri USB-laddare.
2. LED-indikatorn lyser rött under laddning och vitt när den är fulladdad.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Effekt	24 W
Input	5 V DC / 1,5 A
Laddningång	USB-C
Batteri	7,4 V / 2000 mAh Lithium-ion
Laddtid	2–3 tim
Batteritid	1–2 tim
Mått	14 × 4,5 × 9,2 cm
Vikt	400 g

Massasjepistol

Art.nr. 44-5082 Modell CM2325


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Konsulter lege før bruk dersom du:
 - har pacemaker
 - lider av noen form for hjertesykdom
 - lider av udiagnostiserte ryggsmarter
 - er gravid eller nylig har født barn
 - har frakturer eller leddsmerter
 - har ondartet kreft
 - har hudproblemer eller eksem
- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått instruksjon i hvordan den fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette.
- Produktet må ikke brukes hvis det, på noen måte, er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet eller om det har falt ned i vann eller annen væske.
- Man må ikke stå eller sitte på produktet.
- Produktet må ikke brukes på badet eller i andre fuktige omgivelser. Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet næren varmekilde som f.eks. en komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Reparasjoner skal alltid utføres av kvalifiserte servicepersoner og kun med originale reservedeler.

Produktbeskrivelse

1. Massasjehode (utskiftbart)
2. Håndtak
3. LED-indikator for lading
4. USB-C for lading
5. [⏻] På/av, innstilling av hastighet
6. LED-indikator for hastighet

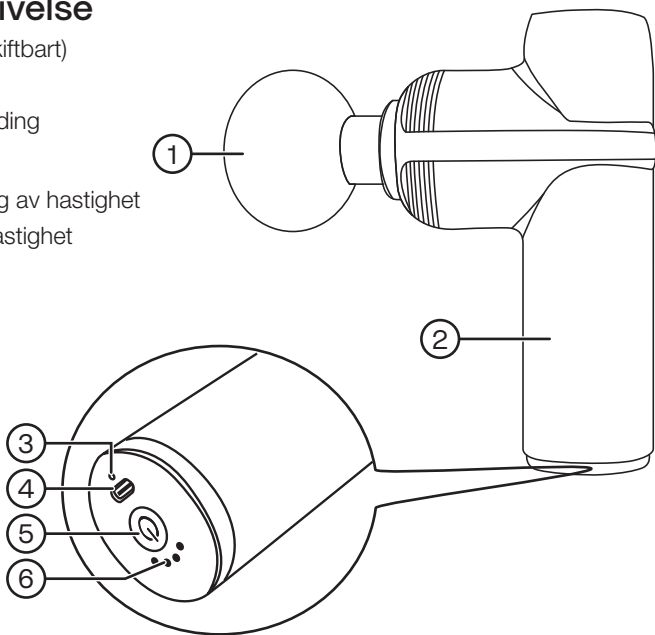


Massasjehodet

Velg passende massasjehode til det aktuelle formålet:



Flatt hode

For alle kropsdeler

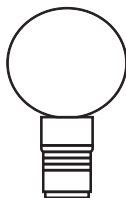


Rundt hode

Passer for håndflater og fotsåler.



Spisst hode

For dyptgående punktmassasje.

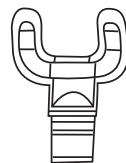

Dobbelt hode

For nakke og rygg.


På/av, valg av hastighet

1. Trykk på [⏻] og hold inne for å starte. Et hvit indikatorlys lyser opp og massasjepistolen starter på laveste hastighet.
2. Trykk [⏻] gjentatte ganger for å stille inn ønsket hastighet. Velg mellom 4 forskjellige hastigheter.
3. Trykk og hold [⏻] inne i 3 sekunder for å skru av.

Massasjepistolen kan stoppe når den utsettes for hardt trykk.

Trykk på [⏻] for å starte opp igjen.

Skifte av massasjehode

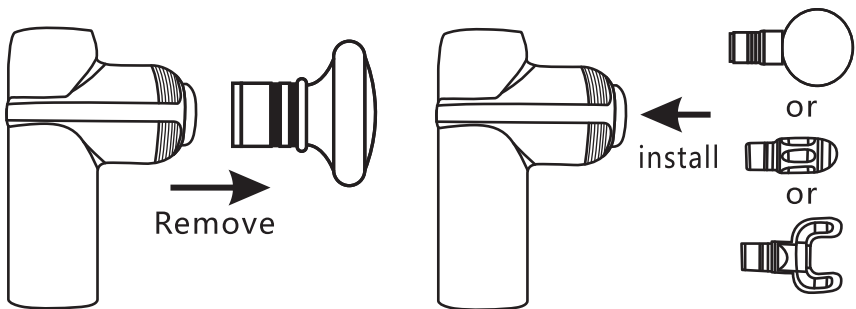

1. Dra massasjehodet rett ut fra håndtaket.
2. Trykk fast et valgfritt massasjehode på håndtaket.

Lading

Når LED-indikatoren (3) blinker rødt er det på tide å lade opp.

1. Koble USB-kabelen til USB-inngangen (4) på massasjepistolen og deretter til en valgfri USB-lader.
2. LED-indikatoren lyser rødt ved lading og hvitt når den er fulladet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Effekt	24 W
Input	5 V DC / 1,5 A
Ladeinngang	USB-C
Batteri	7,4 V / 2000 mAh Lithium-ion
Ladetid	2–3 timer
Batteritid	1–2 timer
Mål	14 × 4,5 × 9,2 cm.
Vekt	400 g

Lihashuoltovasara

Tuotenro 44-5082 Malli CM2325


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Laitetta ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos:
 - sinulla on sydämentahdistin
 - sinulla on sydänsairaus
 - sinulla on diagnosoimattomia selkäkipuja
 - olet raskaana tai synnyttänyt hiljattain
 - sinulla on murtumia tai nivelkipuja
 - sinulla on pahanlaatuinen syöpäsairaus
 - sinulla on ihovaurioita tai ekseema
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle, veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten liedon, kamiinan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee teettää ammattilaisella, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Tuotekuvaus

1. Hierontapää (vaihdettava)
2. Varsi
3. Latauksen LED-merkkivalo
4. USB-C-latauskaapeli
5. [P] Päälle / pois päältä, valitse nopeus
6. Nopeuden LED-merkkivalo

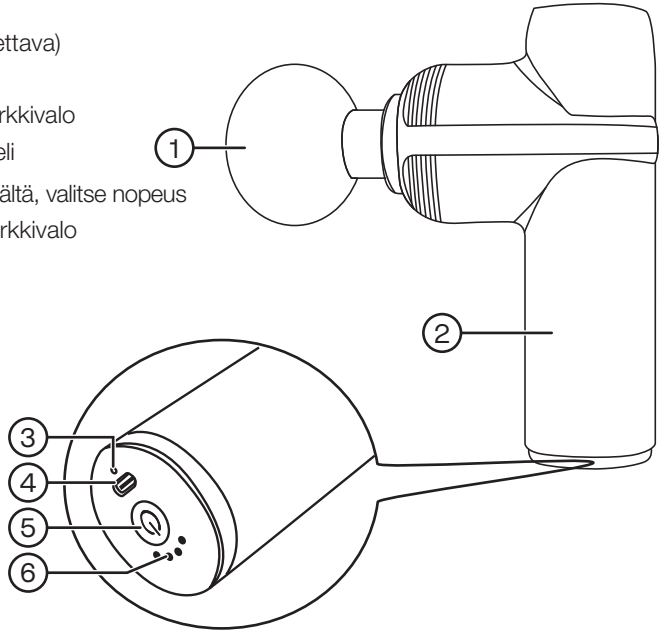

Hierontapäät

Valitse tarkoitukseen sopiva hierontapäät:



Liteä pää

Kaikki ruumiinosat.




Pyöreä pää

Kämmenet ja jalkapohjat.



Terävä pää

Syvävaikutteinen pistehieronta.

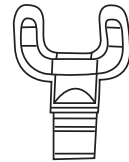

Kaksoispää

Niska ja selkäranka.


Päälle / pois päältä, nopeuden valinta

1. Käynnistä pitämällä painiketta [⏻] pohjassa. Valkoinen LED-merkkivalo palaa ja lihashuoltovasara käynnistyy pienimmällä nopeudella.
2. Aseta nopeus painamalla useita kertoja [⏻]. Valittavana on 4 eri nopeutta.
3. Sammuta painamalla [⏻] 3 sekunnin ajan.

Lihashuoltovasara voi pysähtyä, jos siihen kohdistuu liian kova paine.

Käynnistä uudelleen painamalla [⏻].

Hierontapään vaihtaminen

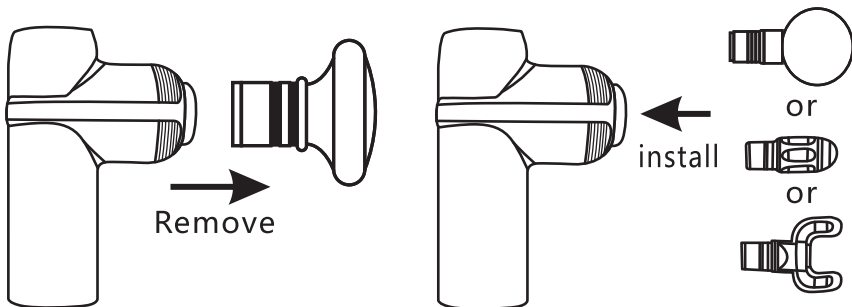

1. Vedä hierontapäätä suoraan irti varresta.
2. Paina varteen kiinni valitsemasi hierontapäätä.

Lataaminen

Kun lihashuoltovasara pysähtyy ja latauksen LED-merkkivalo (3) palaa punaisena, laite tulee ladata.

1. Liitä USB-kaapeli lihashuoltovasaran USB-liitäntään (4) ja valinnaiseen USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja valkoisena, kun akku on ladattu täyteen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Teho	24 W
Tulo	5 V DC / 1,5 A
Latausliitäntä	USB-C
Akku	7,4 V / 2000 mAh Litiumioni
Latausaika	2–3 tuntia
Akun kesto	1–2 tuntia
Mitat	14 × 4,5 × 9,2 cm
Paino	400 g



Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

United Kingdom

Internet www.clasohlson.co.uk