




Dust blower

SE | Dammbläsare

NO | Støvblåser

FI | Ilmapuhallin

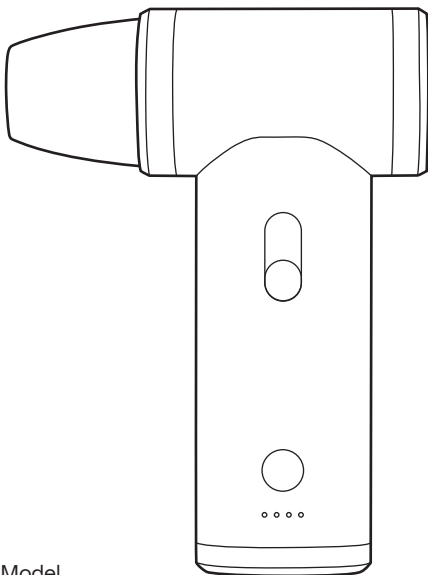

Art.no. Model
44-6428 CO120

Ver. 20250521

English

Svenska

Norsk

Suomi

Dust blower

Art. no. 44-6428 Model CO120


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

English

Safety

- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Make sure that the air inlet and outlet are not blocked during use.
- Do not insert any foreign objects into the air vents or the air intake.
- The product has a built-in protection function which will automatically switch off the motor if it is overloaded.
- Keep the product away from heat sources such as cookers, radiators and hot car exhausts.
- Do not expose the product to continuous sunlight or put it near naked flames.
- If you notice any unusual sounds, smells or high temperatures or if the fan is not functioning normally, switch the product off immediately.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by a qualified service technician and only using original spare parts.
- Store the product in a well-ventilated, dry location where it is protected from direct sunlight.
- Store the product out of the reach of children.

Buttons and functions

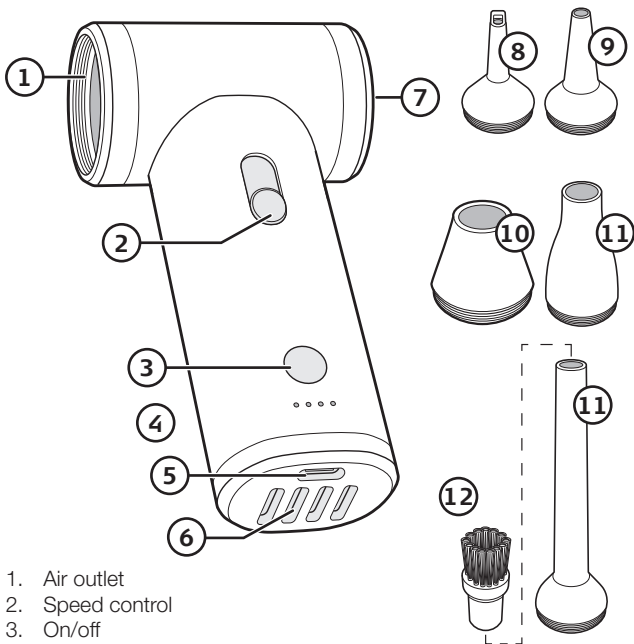

1. Air outlet
2. Speed control
3. On/off
4. LED indicator for battery and charge status
5. USB-C charging port
6. Ventilation holes
7. Air intake
8. Nozzle for inflating air mattresses etc.
9. Precision nozzle
10. Large universal nozzle
11. Small universal nozzle
12. Extension nozzle
13. Brush – can be fitted on the extension nozzle

Charging

Connect the charging cable supplied to the USB port (6) and a USB power source. The indicator lights (5) will flash during charging and will light steadily when the battery is fully charged.

Using the product

1. Screw one of the nozzles onto the air outlet.
2. Press and hold the on/off button (4) for 3 seconds to switch on the dust blower.
3. Adjust the speed and the air flow by sliding the control (3) upwards or downwards.
4. Switch the dust blower off by pressing and holding the on/off button.

Cleaning and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Make sure that the ventilation slots are kept clear to prevent the motor from overheating.
- Store the product in a clean, dry place when you are not using it.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Motor speed	130,000 rpm
Air flow	approx. 55 m/sec
Temp.range	0°C to +60°C
Batteries	2 x 2500 mAh
Charging time	approx. 3 hours
Charging cable	USB-C (included)
Dimensions	36 x 65 x 126 mm
Weight	298 g

Dammbläsare


Art.nr 44-6428 Modell CO120

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Se till att luftintag och blåsutgång inte är blockerade under användning.
- För inte in främmande föremål i luftventiler eller luftintag.
- Produkten har ett inbyggt skydd som automatiskt stänger av motorn om den överbelastas.
- Håll enheten borta från värmekällor såsom spisar, element eller varma bilutrymmen.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Om du märker ovanliga ljud, lukter, höga temperaturer eller onormal fläktfunktion – sluta genast använda produkten.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Förvara produkten på en välventilerad, torr plats, skyddad från direkt solljus.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Knappar och funktioner

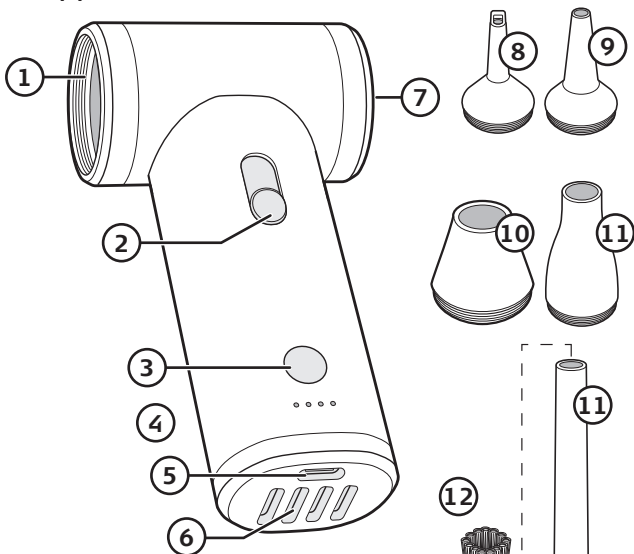

1. Luftutlopp
2. Hastighetsreglage
3. På/av
4. LED-indikator för batteri- och laddstatus
5. Laddningsport USB-C
6. Ventilationshåll
7. Luftintag
8. Munstycke för att blåsa upp luftmadrasser etc.
9. Precisionsmunstycke
10. Stort universalmunstycke
11. Litet universalmunstycke
12. Förlängningsmunstycke
13. Borste - monteras på förlängningsmunstycke

Laddning

Anslut den medföljande laddkabeln mellan USB-anslutningen (5) och en USB-strömkälla. Indikatorerna (4) blinkar under laddning och lyser när batteriet är fulladdat.

Användning

1. Skruva fast ett av munstyckena på luftutloppet.
2. Håll in på/av-knappen (3) i 3 sekunder för att slå på dammblåsaren.
3. Reglera varvtalet/luftflödet genom att skjuta reglaget (2) uppåt/nedåt.
4. Slå av dammblåsaren genom att hålla in på/av-knappen.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier
- Håll ventilationsöppningar fria så att inte motorn överhettas.
- Förvara produkten på en ren och torr plats när den inte används.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Motorvarvtal	130 000 v/min
Luftflöde	ca 55 m/sek
Anv.temp.	0 °C till +60 °C
Batteri	2 x 2500 mAh
Laddtid	ca 3 tim
Laddkabel	USB-C (ingår)
Mått	36 x 65 x 126 mm
Vikt	298 g

Støvblåser


Art.nr. 44-6428 Modell CO120

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Pass på at ikke luftinntak og -utløp er blokkert under bruk.
- Før ikke fremmedlegemer inn i ventiler eller luftinntak.
- Produktet har en innebygd beskyttelse som skruer av motoren hvis den overbelastes.
- Hold enheten unna varmekilder som komfyrer, ovner og varme områder i bilen.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Hvis du merker uvanlige lyder, lukter, høye temperaturer eller unormal viftefunksjon, må du umiddelbart slutte å bruke produktet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Oppbevares på et godt ventilert, tørt sted uten direkte sollys.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.

Knapper og funksjoner

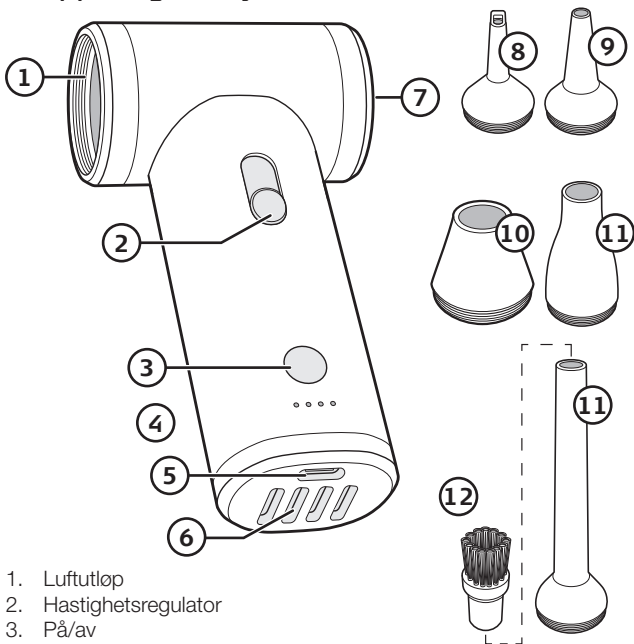

1. Luftutløp
2. Hastighetsregulator
3. På/av
4. LED-indikator som viser batteri- og ladestatus.
5. Ladeport USB-C
6. Ventilasjonshull
7. Luftinntak
8. Munnstykke for å blåse opp luftmadrasser etc.
9. Presisjonsmunnstykke
10. Stort universalmunnstykke
11. Litet universalmunnstykke
12. Forlengningsmunnstykke
13. Børste – monteres på forlengningsmunnstykket

Lading

Koble USB-kabelen som følger med mellom USB-porten (5) og USB-strømkilden din. Indikatorene (4) blinker under lading og lyser når batteriet er fulladet.

Bruk

1. Skru fast et av munnstykkene på luftutløpet.
2. Hold på/av-knappen (3) inne i 3 sekunder for å skru på støvblåseren.
3. Reguler turtall og luftstrømning ved å skyve bryteren (2) opp- eller nedover.
4. Slå av støvblåseren ved å holde inne på/av-knappen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hold ventilasjonsåpningene åpne slik at motoren ikke overopphetes.
- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Motorturtall	130 000 o/min
Luftgjennomstrømning	ca 55 m/sek.
Brukstemp.	0 °C til +60 °C
Batteri	2 x 2500 mAh
Ladetid	ca. 3 timer
Ladekabel	USB-C (inngår)
Mål	36 x 65 x 126 mm
Vekt	298 g

Ilmapuhallin

Tuotenro 44-6428 Malli CO120


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Varmista, ettei ilmanottoaukko tai puhallusaukko ole tukossa käytön aikana.
- Älä työnnä vieraita esineitä ilmaventtiileihin tai ilmanottoaukkoihin.
- Laitteessa on kiinteä suoja, joka sammuttaa moottorin automaattisesti, jos se ylikuormittuu.
- Pidä laite loitolla lämmönlähteistä, kuten liesistä, pattereista tai kuumista auton sisätiloista.
- Älä sijoita tuotetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Jos havaitset epätavallisia ääniä, hajuja, korkeita lämpötiloja tai poikkeavaa tuuletintoimintaa – lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Säilytä laitetta hyvin ilmastoidussa, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonpaisteelta.
- Pidä laite aina lasten ulottumattomissa.

Painikkeet ja toiminnot

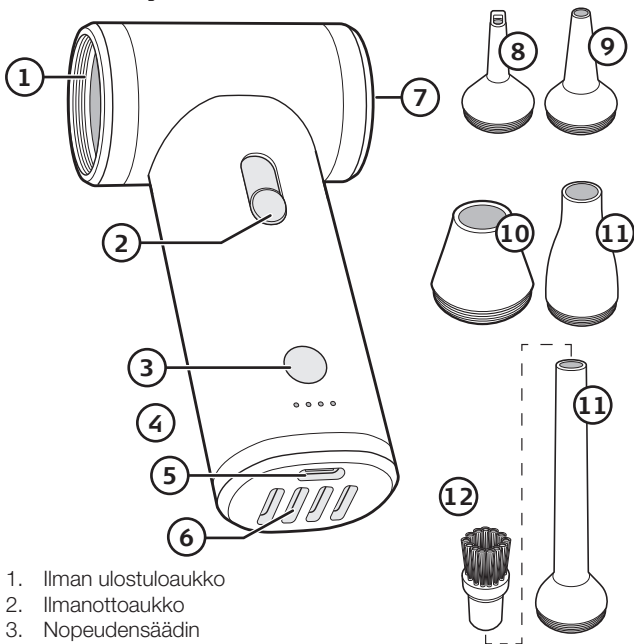

1. Ilman ulostuloaukko
2. Ilmanottoaukko
3. Nopeudensäädin
4. Virta päälle / pois päältä
5. LED-merkkivalo näyttää akun lataus- ja varaustason
6. USB-C-latausliitäntä
7. Tuuletusaukot
8. Suutin ilmapatjojen ym. täyttämiseen.
9. Tarkkuussuulake
10. Suuri yleissuulake
11. Pieni yleissuulake
12. Pidennyssuulake
13. Harja - kiinnitä pidennyssuulakkeeseen

Lataaminen

Liitä mukana tuleva latausjohto USB-liitäntään (6) ja USB-virtalähteen väliin. Merkkivalot (5) vilkkuvat latauksen aikana ja palavat vilkkumatta, kun akku on ladattu täyteen.

Käyttö

1. Kiinnitä valitsemasi suulake ilman ulostuloaukkoon.
2. Käynnistä ilmapuhallin painamalla virtapainiketta (4) kolmen sekunnin ajan.
3. Säädä kierrosnopeutta / ilmavirtausta liu'uttamalla säädintä (3) ylös- tai alaspäin.
4. Sammuta ilmapuhallin painamalla virtapainiketta pitkään.

Hoito ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Pidä ilma-aukot puhtaina, jotta moottori ei ylikuumene.
- Säilytä tuotetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, kun se ei ole käytössä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Moottorin kierrosluku	130 000 kierr./min
Puhtaan ilman tuotto	noin 55 m/s
Käyttölämpötila	0 °C...+60 °C
Akku	2 x 2500 mAh
Latausaika	noin 3 tuntia
Latauskaapeli	USB-C (sisältyy)
Mitat	36 x 65 x 126 mm
Paino	298 g



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI