

CAPER

44-9675



MASSAGE
GUN

Massage gun


Art.no 44-9675 Model FE-5866

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team (address on the back).

Safety

- This product is not designed for medical treatment.
- Consult a doctor before using the product if:
 - you have a pacemaker
 - suffer from heart disease
 - suffer from undiagnosed back pain
 - are pregnant or have recently given birth
 - have a fracture or joint pain
 - have a malignant cancer
 - have skin damage or eczema
- This product can be used by children aged 8 and over if they have been told how to use the product safely and understand the risks involved.
- The product must never be used if it is malfunctioning or damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or if it has fallen into water or other liquid.
- Never stand or sit on the product.
- Never use the product in the bathroom or other damp environments. Never immerse the product in water or other liquid.
- Never place the product close to a source of heat, such as a cooker, woodburning stove, oven or open fire.
- Never cover the product while it is in use.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- All repairs must be carried out by qualified service technicians using original spare parts.
- Keep fingers away from the massage head when the massage gun is in use. Risk of injury!

Product description

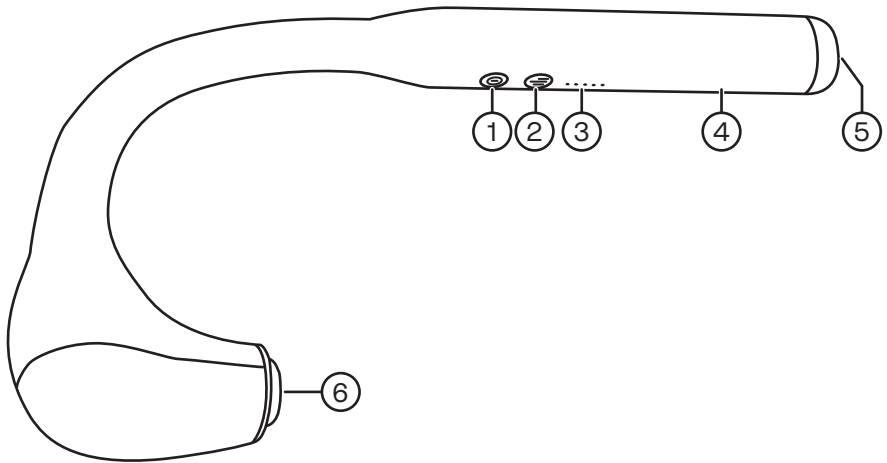


1. [⏻] On/off,
2. [▮▮▮] Intensity selector
3. LED indicator
4. Handle
5. USB-C for charging
6. Attach point for removable massage head

Massage head

Choose a suitable massage head for the purpose:

Flat head

For all body parts.

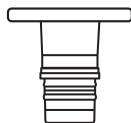


Pointed head

For a deep trigger point massage.



Round head

For the palms and soles of the feet.



Double head

For the neck and spine.



Use

1. Hold [] for 2 seconds to start. One LED indicator will light up and the massage gun will start on the lowest intensity.
2. Press [] repeatedly to set the desired intensity, there are 5 different intensities to choose from. The selected intensity will be indicated by the corresponding number of lit LEDs.
3. Hold [] for 2 seconds to turn the massage gun off. **Note!** The massage gun turns off automatically after 15 minutes of use.

Note! The massage gun can stop if exposed to hard pressure. Press [] to start the massage gun again.

Changing the massage head

1. Pull the massage head straight out from the handle.
2. Firmly press the massage head of your choice into the handle.

Note! Do not change the massage head while the massage gun is on.

Charging

All 5 LED indicators flash for 10 seconds when it is time to charge. The massage gun switches itself off when the battery voltage is too low.

1. Connect the USB cable to the USB port on the massage gun and to a USB charger.
2. The LED indicators sweep during charging and the current charging status is indicated with the number of steadily lit diodes.
3. When the massage gun is fully charged, all LED indicators shine with a steady light. After a while they will turn off.

Note! The massage gun can't be used while charging is in progress.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the place where you bought it. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	5 V DC / 2 A
Input type	USB-C
Charging cable	USB-A – USB-C
Battery	7,4 V, 2000 mAh Li-ion
Charging time	2–3 h
Battery time	approx. 5 h
Speed	1200 – 2480 bpm
Size	34,55 × 21,1 × 5,93 cm
Weight	490 g

Massagepistol


Art.nr 44-9675 Modell FE-5866

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Konsultera läkare före användning om du:
 - har pacemaker
 - lider av hjärtsjukdom
 - lider av odiagnostiserade ryggsmärtor
 - är gravid eller nyligen fött barn
 - har frakturer eller ledsmärtor
 - har malign cancersjukdom
 - har hudskador eller eksem
- Använd aldrig produkten i badrummet eller i andra fuktiga miljöer. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet eller om den fallit ner i vatten eller annan vätska.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av kompetent servicepersonal med originalreservdelar.
- Håll fingarna undan massagehuvudet vid användning. Risk för klämskador!

Produktbeskrivning

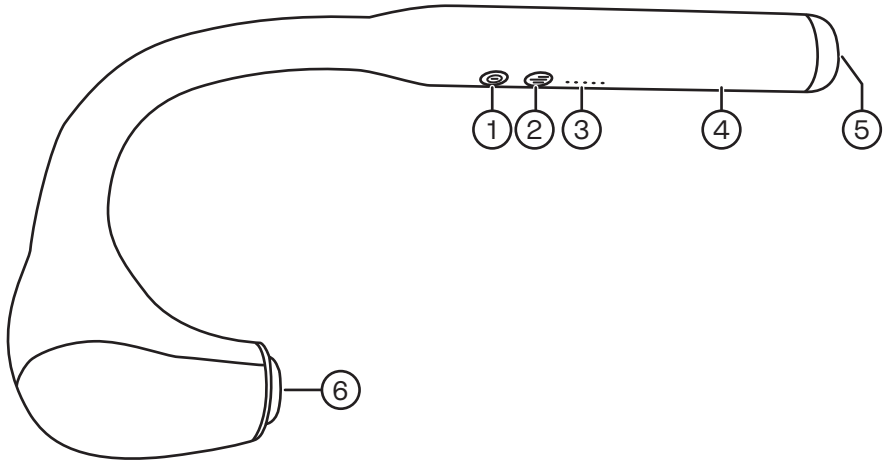


1. [⏻] På/av
2. [📶] Välj intensitet
3. LED-indikatorer
4. Handtag
5. USB-C-ingång för laddning
6. Anslutning för utbytbar massagehuvud

Massagehuvuden

Välj lämpligt massagehuvud för ändamålet:

Platt huvud

För alla kroppsdelar.

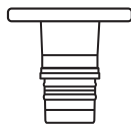


Spetsigt huvud

För djupgående punktmassage.



Runt huvud

För handflator och fotsulor.



Dubbelt huvud

För nacke och ryggrad.



Användning

1. Håll in [⏻] i 2 sekunder för att starta. En LED-indikator lyser upp och massagepistolen startar med den lägsta intensiteten.
2. Tryck [⏻] upprepade gånger för att ställa in önskad intensitet, det finns 5 olika. Vald intensitet indikeras med motsvarande antal fast lysande LED-indikatorer.
3. Tryck och håll in [⏻] i 2 sekunder för att stänga av. **Obs!** Massagepistolen stängs av automatiskt efter 15 minuters användning.

Obs! Massagepistolen kan stanna när den utsätts för hårt tryck. Tryck [⏻] för att starta den igen.

Byte av massagehuvud

1. Dra massagehuvudet rakt ut från handtaget.
2. Tryck fast ett valfritt massagehuvud på handtaget.

Obs! Byt ej massagehuvud medan massagepistolen är igång.

Laddning

Alla 5 LED-indikatorer blinkar i 10 sekunder när det är dags att ladda. Massagepistolen stänger av sig själv när batterispänningen är för låg.

1. Anslut en USB-kabel till USB-ingången på massagepistolen och sedan till en passande USB-laddare.
2. LED-indikatorerna vandrar under laddning och indikerar aktuell laddstatus med antal fast lysande dioder.
3. När massagepistolen är fulladdad lyser alla LED-indikatorer med ett fast sken. Dessa slocknar sedan efter en stund.

Obs! Massagepistolen kan inte användas när laddning pågår.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	5 V DC / 2 A
Laddningång	USB-C
Laddkabel	USB-A – USB-C
Batteri	7,4 V, 2000 mAh Li-ion
Laddtid	2–3 tim
Batteritid	ca 5 tim
Hastighet	1200 – 2480 slag per minut
Mått	34,55 × 21,1 × 5,93 cm
Vikt	490 g

Massasjepistol


Art.nr 44-9675 Modell FE-5866

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Konsulter lege før bruk dersom du:
 - har pacemaker
 - lider av noen form for hjertesykdom
 - lider av udiagnostiserte ryggsmarter
 - er gravid eller nylig har født barn
 - har frakturer eller leddsmarter
 - har ondartet kreft
 - har hudproblemer eller eksem
- Produktet må ikke brukes på badet eller i andre fuktige omgivelser. Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått instruksjon i hvordan den fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette.
- Produktet må ikke brukes hvis det, på noen måte, er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet eller om det har falt ned i vann eller annen væske.
- Man må ikke stå eller sitte på produktet.
- Plasser aldri produktet næren varmekilde som f.eks. en komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Reparasjoner skal alltid utføres av kvalifiserte servicepersoner og kun med originale reservedeler.
- Hold fingrene unna massasjehodet under bruk. Fare for klemskader!

Produktbeskrivelse

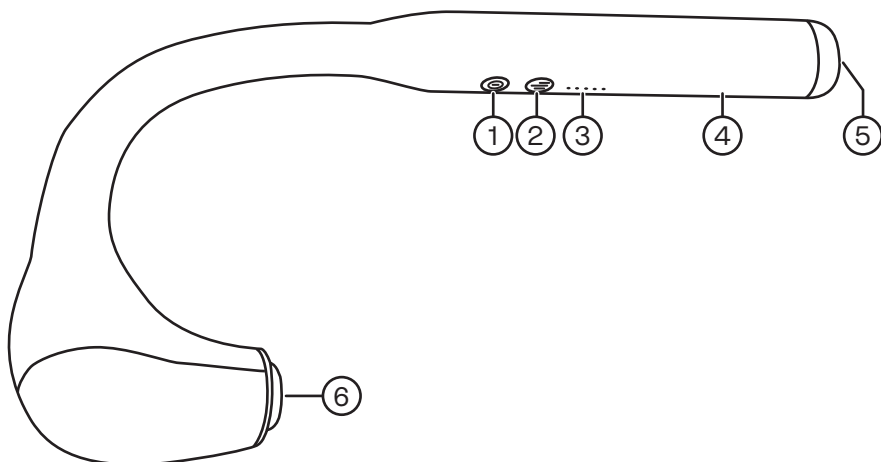


1. [⏻] På/av
2. [▮▮] Innstilling av intensitet
3. LED-indikator for intensitet
4. Håndtak
5. USB-C for lading
6. Massasjehode (utskiftbart)

Massasjehodet

Velg passende massasjehode til det aktuelle formålet:

Flatt hode

For alle kroppsdeler

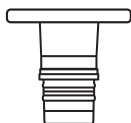


Spisst hode

For dyptgående punktmassasje.



Rundt hode

Passer for håndflater og fotsåler.



Dobbelt hode

For nakke og rygg.



Bruk

1. Hold [⏻] inne i 2 sekunder for å starte. En LED-indikator lyser opp og massasjepistolen starter på laveste intensitet.
2. Trykk [⏻] gjentatte ganger for å stille inn ønsket intensitet. Det finnes 5 ulike intensiteter. Den valgte intensiteten indikeres av det tilsvarende antallet fast lysende LED-indikatorer.
3. Hold [⏻] inne i 2 sekunder for å skru av. **Obs!** Massasjepistolen slås automatisk av etter 15 minutters bruk.

Obs! Massasjepistolen kan stoppe når den utsettes for hardt trykk. Trykk på [⏻] for å starte opp igjen.

Skifte av massasjehode

1. Dra massasjehodet rett ut fra håndtaket.
2. Trykk fast et valgfritt massasjehode på håndtaket.

Obs! Ikke bytt massasjehode mens massasje-pistolen er i gang.

Lading

Alle 5 LED-indikatorer blinker i 10 sekunder når det er på tide å lade. Massasjepistolen slår seg av automatisk når batterispenningen er for lav.

1. Koble USB-kabelen til USB-inngangen på massasjepistolen og deretter til en valgfri USB-lader.
2. LED-indikatorene vandrer under lading og indikerer gjeldende ladestatus med antall fast lysende dioder.
3. Når massasjepistolen er fulladet, lyser alle LED-indikatorene med et fast lys. Disse slukkes deretter etter en stund.

Obs! Massasjepistolen kan ikke brukes mens lading pågår.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir miljøet.



Spesifikasjoner

Input	5 V DC / 2 A
Ladeinngang	USB-C
Ladekabel	USB-A – USB-C
Batteri	7,4 V / 2000 mAh Lithium-ion
Ladetid	2–3 timer
Batteritid	ca 5 timer
Hastighet	1200 – 2480 slag per minutt
Mål	34,55 × 21,1 × 5,93 cm
Vekt	490 g

Lihashuoltovasara

Tuotenro 44-9675


Malli FE-5866

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Laitetta ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos:
 - sinulla on sydämentahdistin
 - sinulla on sydänsairaus
 - sinulla on diagnosoimattomia selkäkipuja
 - olet raskaana tai synnyttänyt hiljattain
 - sinulla on murtumia tai nivelkipuja
 - sinulla on pahanlaatuinen syöpäsairaus
 - sinulla on ihovaurioita tai ekseema
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle, veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten liedon, kamiinan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee teettää ammattilaisella, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Pidä sormet poissa hierontapään läheisyydestä käytön aikana. Puristumisvaara!

Tuotekuvaus

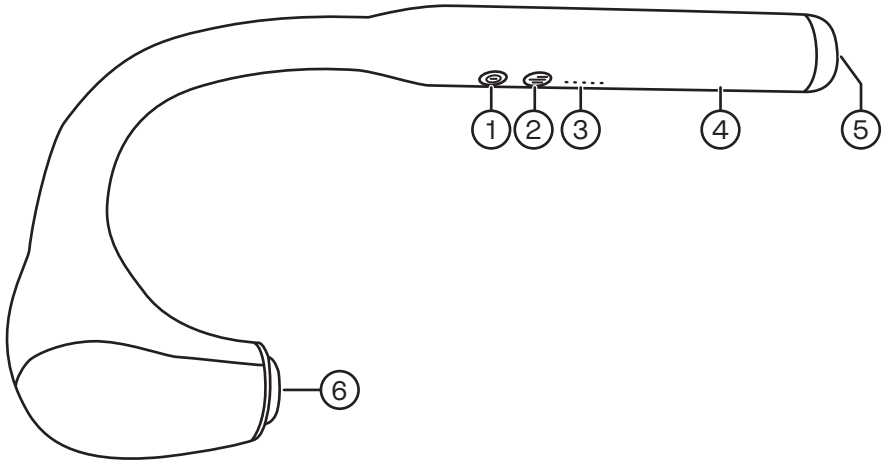


1. [P] Pälle / pois päältä
2. [M] Valitse nopeus
3. LED-merkkivalo
4. Varsi
5. USB-C-latauskaapeli
6. Hierontapää (vaihdeettava)

Hierontapäät

Valitse tarkoitukseen sopiva hierontapää:


Litteä pää

Kaikki ruumiinosat.

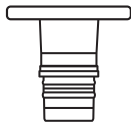


Terävä pää

Syvävaikutteinen pistehieronta.



Pyöreä pää

Kämmenet ja jalkapohjat.



Kaksoispää

Niska ja selkäranka.



Käyttö

1. Käynnistä pitämällä painiketta [⏻] pohjassa. LED-merkkivalo palaa ja lihashuoltovasara käynnistyy pienimmällä nopeudella.
2. Aseta nopeus painamalla useita kertoja [⏻]. Valittavana on 5 eri nopeutta ja paineherkkä tila. Valittu voimakkuus ilmoitetaan vastaavalla määrällä LED-merkkivaloja.
3. Sammuta painamalla [⏻] 2 sekunnin ajan. **Huom.!** Lihashuoltovasara sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen.

Huom.! Lihashuoltovasara voi pysähtyä, jos siihen kohdistuu liian kova paine. Käynnistä uudelleen painamalla [⏻].

Hierontapään vaihtaminen

1. Vedä hierontapää suoraan irti varresta.
2. Paina varteen kiinni valitsemasi hierontapää.

Huom.! Älä vaihda hierontapäättä hierontavasaran ollessa käynnissä.

Lataaminen

Kaikki 5 LED-merkkivaloa vilkkuu 10 sekuntia, kun on aika ladata. Hierontapistooli sammuu itsestään, kun akun jännite on liian alhainen.

1. Liitä USB-kaapeli lihashuoltovasaran USB-liitäntään ja valinnaiseen USB-laturiin.
2. LED-merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana ja osoittavat nykyisen lataustilan kiinteästi palavien diodien lukumäärällä.
3. Kun hierontapistooli on täyteen ladattu, kaikki LED-merkkivalot palavat kiinteästi. Ne sammuvat hetken kuluttua.

Huom.! Hierontapistoolia ei voi käyttää latauksen ollessa käynnissä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulo	5 V DC / 2 A
Latausliitäntä	USB-C
Latauskaapeli	USB-A – USB-C
Akku	7,4 V, 2000 mAh Li-ion
Latausaika	2–3 tuntia
Akun kesto	noin 5 tuntia
Nopeus	1200 – 2480 lyöntiä minuutissa
Mitat	34,55 × 21,1 × 5,93 cm
Paino	490 g

CAPER

SVERIGE

Kundtjänst	0247/445 00
	kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter	23 21 40 00
	kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu	020 111 2222
	asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI