

TV stand

Art.no 39-2486 Model SB-75

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Tighten the screws firmly but do not overtighten, as this may damage the product and reduce its strength.
- Contact an expert if you are unsure about any part of the assembly process.
- The product is intended for indoor use. Using it outdoors may cause damage to the product and result in material or personal injury.
- The product contains small parts that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.
- The product comes with a safety wire that should be used to prevent the product from tipping over and causing injury or damage. Always install the safety wire if there is a risk that the product may tip over.





Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

VESA standard	200 x 200	300 x 200
	300 x 300	400 x 200
	400 x 300	400 x 400
Load capacity	40 kg	
Maximum screen size	65 inches	

Included parts | Inkluderade delar
Inkluderte deler | Mukana osat

 A (x1)  B (x2)  C (x1)  D (x1)				 E (x1)  F (x2) M5x12  G (x1) 4mm			
 P-A (x1)  P-B (x2)  P-C (x2)  P-D (x1) 2mm  P-E (x4) ST4.8x38  P-F (x4) Ø7x35  P-G (x2) D5				 M-A (x4) M6x14  M-B (x4) M8x16  M-C (x4) M6x30  M-D (x4) M8x35  M-E (x4) D8  M-F (x4) Ø15xØ8x5  M-G (x4) Ø15xØ8x15			

Tv-stativ

Art.nr 39-2486 Modell SB-75

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Dra åt skruvarna hårt men överdra inte, produkten kan skadas och det medför sämre hållfasthet.
- Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.
- Produkten är avsett för användning inomhus. Användning utomhus kan medföra att produkten går sönder vilket kan resultera i material- och personskador.
- Produkten innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk. Förvara utom räckhåll för barn.
- Produkten levereras med en säkerhetsvajer som ska användas för att förhindra att produkten välter och orsakar skada. Montera alltid säkerhetsvajern om det finns risk för att produkten kan välta.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

VESA standard	200 x 200	300 x 200
	300 x 300	400 x 200
	400 x 300	400 x 400
Maxbelastning	40 kg	
Max skärmstorlek	65 tum	

TV-stativ

Art.nr 39-2486 Modell SB-75

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Stram til skruene godt, men ikke for hardt – produktet kan bli skadet, noe som reduserer styrken.
- Kontakt en fagperson dersom du er usikker på noe i forbindelse med monteringen av produktet.
- Produktet er beregnet for innendørs bruk. Bruk utendørs kan føre til skade på produktet og resultere i materiell skade eller personskade.
- Produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet leveres med en sikkerhetsvaier som skal brukes for å hindre at produktet velter og forårsaker skade. Sikkerhetsvaieren skal alltid monteres dersom det er fare for at produktet kan velte.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

VESA-standard	200 x 200	300 x 200
	300 x 300	400 x 200
	400 x 300	400 x 400
Maks belastning	40 kg	
Maks skjermstørrelse	65 tommer	

TV-teline

Tuotenro 39-2486 Malli SB-75

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä ylikiristä, sillä se voi vahingoittaa tuotetta ja heikentää sen kestävyyttä.
- Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos olet epävarma tuotteen kokoamisesta.
- Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkokäyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa materiaali- tai henkilövahinkoja.
- Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Tuotteen mukana toimitetaan turvavaijeri, joka on tarkoitettu estämään tuotteen kaatuminen ja mahdolliset vahingot. Turvavaijeri on aina asennettava, jos on olemassa riski, että tuote voi kaatua.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot


VESA-standardi	200 x 200	300 x 200
	300 x 300	400 x 200
	400 x 300	400 x 400
Suurin kuormitus	40 kg	
Näytön maksimikoko	65 tuumaa	

Tools needed | Nödvändiga verktyg | Nødvendige verktøy | Tarvittavat välineet




Assembly | Montering | Asennus


1.

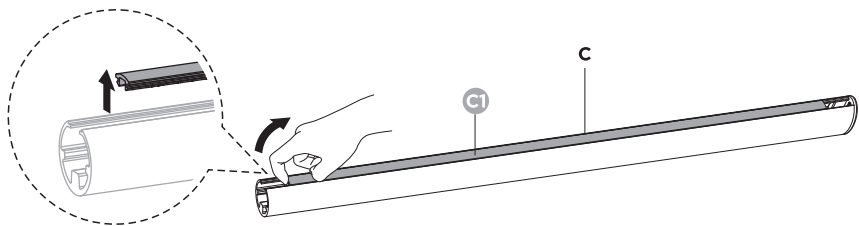



2.

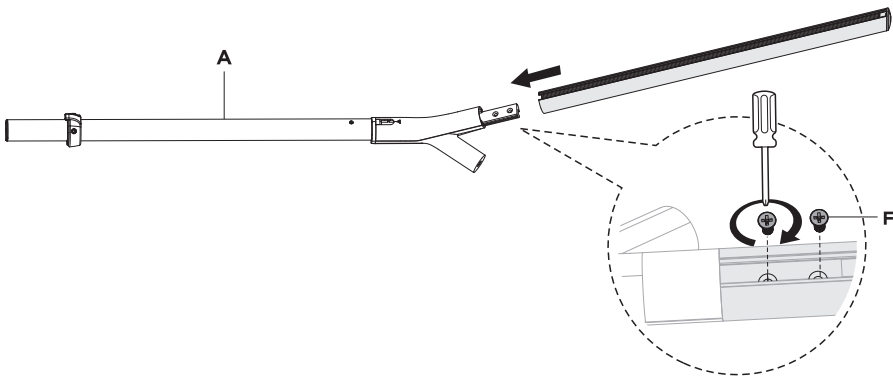

3.

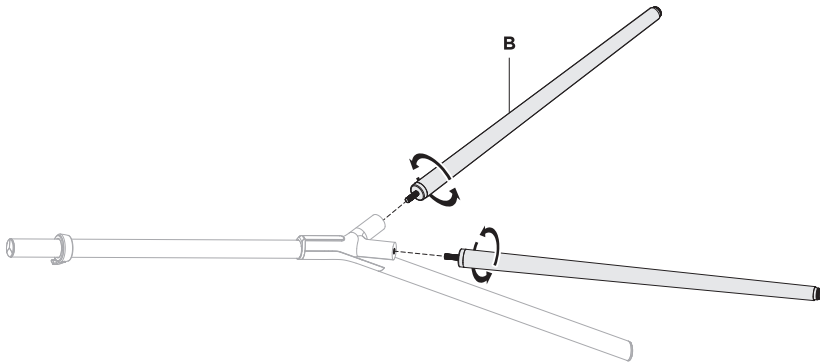

4.

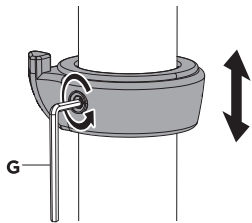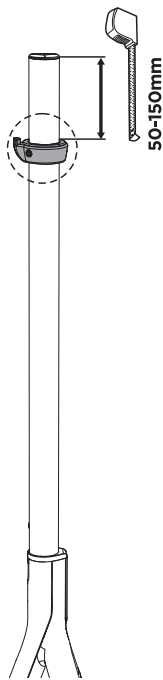

Make sure the screw holes face backwards and secure the locking collar before mounting the TV.

Se till att skruvhålen pekar bakåt och säkra låsringen innan du monterar TV:n.

Sørg for at skruehullene vender bakover og sikre låseringen før du monterer TV-en.

Varmista, että ruuviniireät osoittavat taaksepäin ja kiinnitä lukitusrengas ennen television asentamista.




6.

The safety wire loops (P-B) should be mounted to the upper bracket if the safety wire is to be used.


Vajerlåsningsoeglorna (P-B) monteras på det övre fästet om säkerhetsvajern ska användas.

Vaierlåseøylene (P-B) skal monteres på det øvre festet dersom sikkerhetsvaieren skal brukes.

Turvavajerin kiinnityslenkit (P-B) asennetaan yläkiinnikkeeseen, jos turvavajeria aiotaan käyttää.

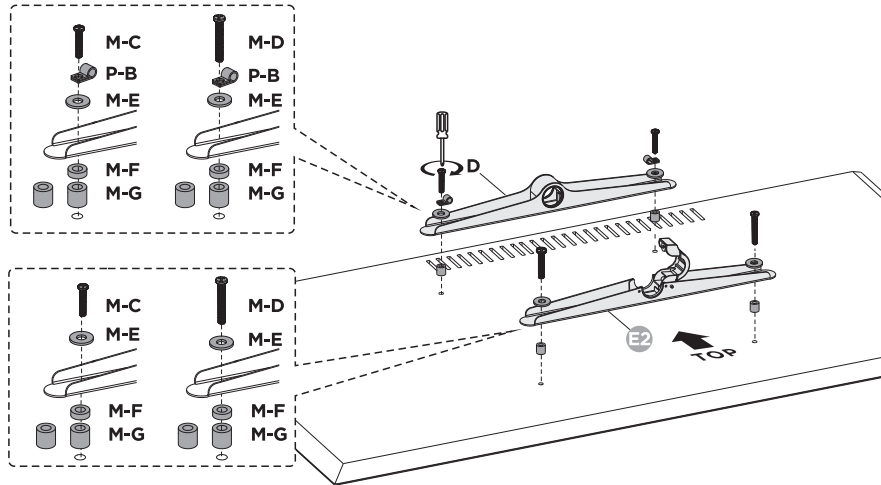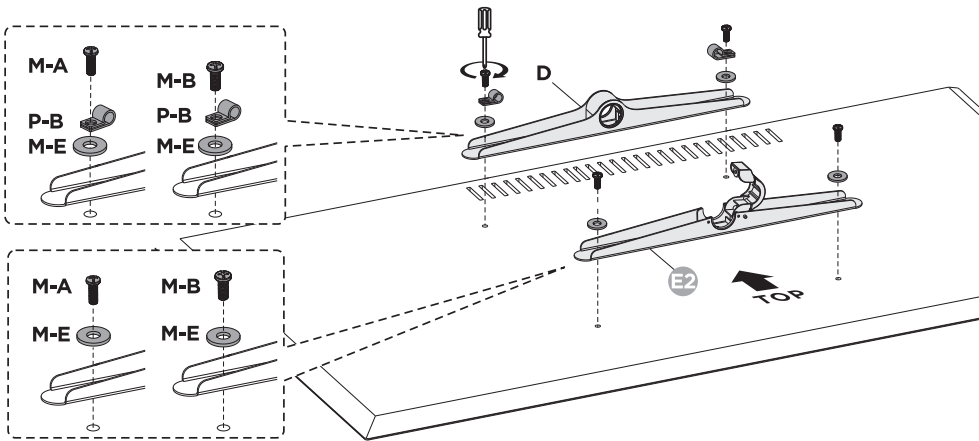

5.

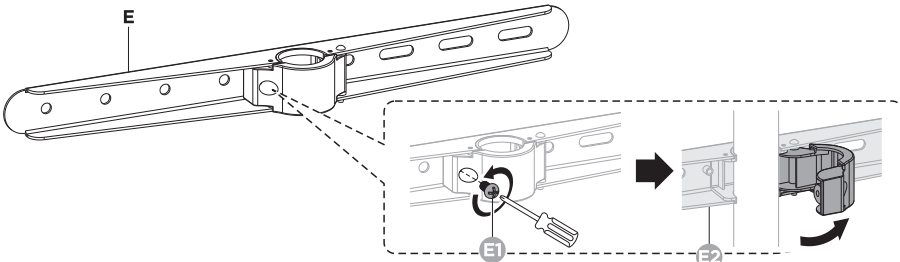


7.

1. Tilt the screen slightly outward from the TV stand and lower it so that the upper bracket slides into the tube.
2. Then tilt the screen toward the TV stand and fasten the lower bracket using a screw.

1. Vinkla skärmen lätt utåt från TV-stället och sänk ner den så att det övre fästet glider ner i røret.
2. Vinkla därefter skärmen mot TV-stället och fäst det nedre fästet med skruv.





1. Vipp skjermen lett utover fra TV-stativet og senk den slik at det øvre festet glir ned i røret.
2. Vipp deretter skjermen inn mot TV-stativet og skru fast det nedre festet.

1. Kallista näyttöä hieman pois päin TV-telineestä ja laske se niin, että yläkiinnike liukuu putkeen.
2. Kallista sitten näyttö takaisin kohti TV-telinettä ja kiinnitä alakannake ruuvilla.

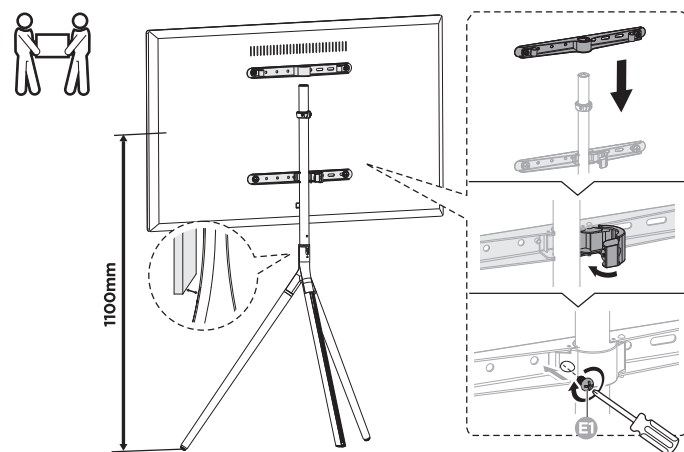

9.

To prevent the product from tipping over, the safety wire should be installed. | För att undvika att produkten välter bör säkerhetsvajer monteras. For å unngå at produktet velter, bør sikkerhetsvajer monteras. | Jotta tuote ei kaatuisi, turvavaijeri tulisi asentaa.

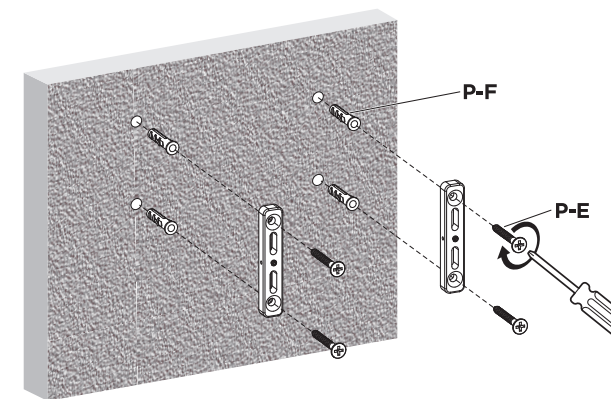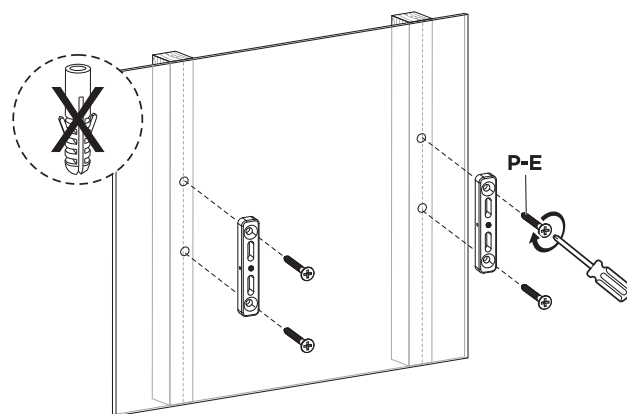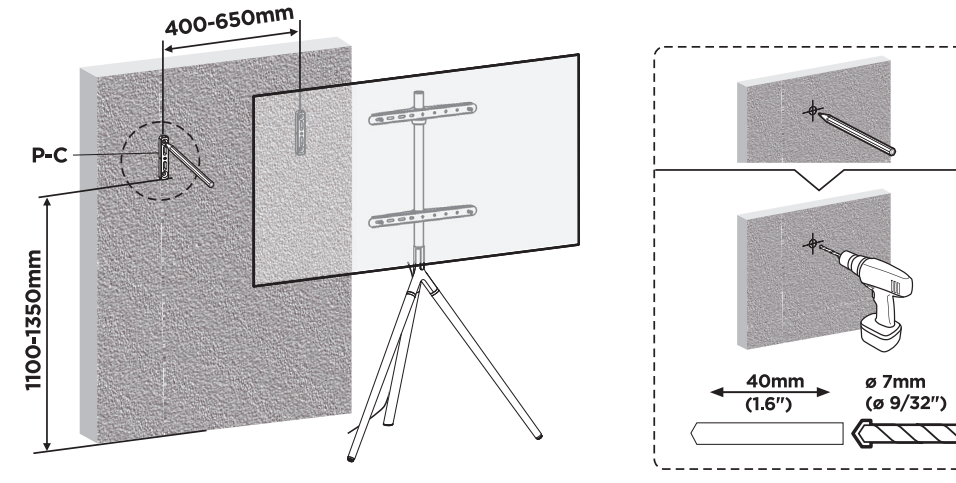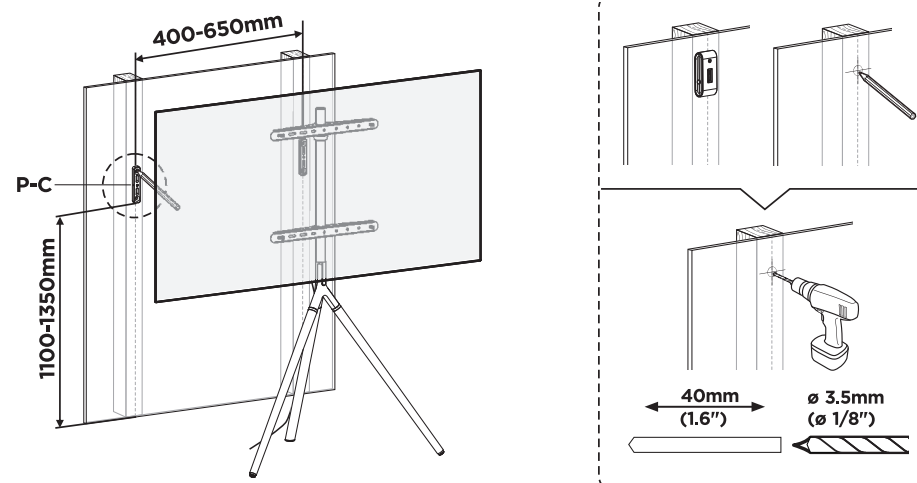

8.

