

LED String Light, RGBIC

Art.no 46-1500 Model LDSK3B201-2M

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Never use the product if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in environments where explosive or flammable gases are stored or used.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cable is not damaged whilst the product is being installed.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.



Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of eye damage. Do not look directly at



the light source.



The product is intended for indoor use only.
Class III strip light


Using the product

Connect the USB plug on the light string to a suitable power source with a USB-A port (e.g. a powerbank or a USB charger). Make sure that there is plenty of space around the USB plug.

Remote control


Remove the plastic tab from the battery compartment.

1. On/off
2. Increase/decrease the speed of the lighting effect in 10 steps. In music mode (3), a high speed setting means that the light will react more strongly to the music.
3. The light reacts to music.
4. Increase/decrease the light strength in 10 steps.
5. Change the lighting effect. Switch between 20 different modes.
6. Choose between 6 fixed colours.

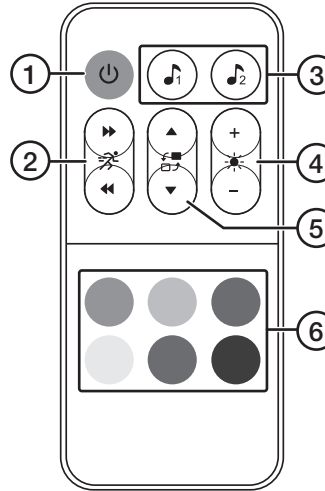

Control box

1. Press the button (a) to switch the light on.
2. Press the button repeatedly to switch between 28 different colour modes.
3. Press and hold the button (a) for 3 seconds to switch the light off.

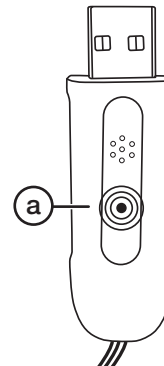

Cleaning and maintenance

1. Unzip the cover and remove the light string.
2. The cover can be hand washed in a mild detergent.
3. Leave it to dry completely
4. Replace the light string in the cover and close the zip.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Power source	USB-A, 5 V DC, 2 A, 5,0 W
Light source	100 × LED (non-replaceable)
Length, string light	2 m
Connection cable	1,5 m
Battery (remote)	1 × CR2025 (included)

Ljusslinga LED, RGBIC

Art.nr 46-1500 Modell LDSK3B201-2M

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur USB-kontakten vid skador.
- Använda inte produkten i miljöer där explosiva eller brännbara gaser eller vätskor förvaras eller används.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kabeln inte skadas när produkten installeras.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass III-ljusslinga.


Användning

Koppla in slingans USB-kontakt i en passande strömkälla med USB-A anslutning (t.ex. en powerbank eller USB-laddare). För bästa funktion, se till att det är fri sikt runt USB-kontaktens mottagare.

Fjärrkontroll


Dra ur plastremsan som sticker ut vid batterifacket.

- På/Av
- Öka/Minska hastigheten på ljuseffekten i 10 steg. I musikläget (3) innebär en högt inställd hastighet att ljuset reagerar fortare på musiken.
- Ljuset reagerar på musik.
- Öka/Minska ljusstyrkan i 10 steg.
- Byt ljuseffekt, växla mellan 20 olika.
- Välj mellan 6 fasta färger.

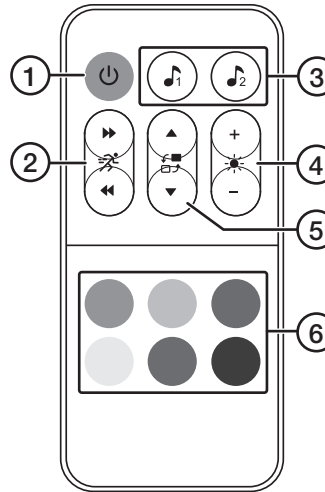

Kontrollbox

- Tryck på knappen (a) för att slå på ljuset.
- Tryck upprepade gånger på knappen för att växla mellan 28 olika färglägen.
- Håll in (a) i 3 sekunder för att stänga av ljuset.

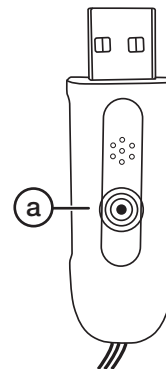

Skötsel och underhåll

- Öppna dragkedjan på överdraget och ta ur ljusslingan.
- Handtvätta överdraget med ett mildt tvättmedel.
- Låt torka fullständigt.
- Sätt tillbaka ljusslingan i överdraget och dra upp dragkedjan.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Strömförsörjning	USB-A, 5 V DC, 2 A, 5,0 W
Ljuskälla	100 × LED (ej utbytbara)
Längd, slinga	2 m
Anslutningskabel	1,5 m
Batteri (fjärrkontroll)	1 × CR2025 (medföljer)

Lysslynge LED, RGBIC

Art.nr 46-1500 Modell LDSK3B201-2M

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares eller brukes.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.

⚠ Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse III lysslynge.


Bruk

Koble lyslensens USB-kontakt til en passende strømkilde med USB-A-tilkobling (eksempelvis en powerbank eller veggglader). For optimal funksjon, påse at det er fri sikt rundt USB-kontaktens mottaker.

Fjernkontroll


Fjern plastremsen som stikker ut ved batteriholderen.

1. På/av
2. Øk/senk hastigheten på lyseffektene i 10 trinn. I musikkmodus (3) innebærer en høy hastighetsinnstilling at lyset reagerer raskere på musikken.
3. Lyset reagerer på musikk.
4. Øk/reducer lysstyrken i 10 trinn.
5. Skift lyseffekt, veksle mellom 20 forskjellige.
6. Velg mellom 6 faste farger.

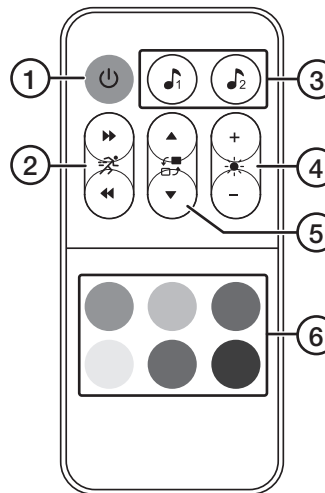

Kontrollboks

1. Trykk på knappen (a) for å skru på lyset.
2. Trykk gjentatte ganger på knappen for å veksle mellom 28 ulike fargemodi.
3. Hold (a) inne i 3 sekunder for å skru av lyset.

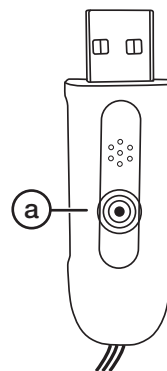

Vedlikehold

1. Åpne glidelåsen på trekket og ta ut lyslensken.
2. Trekket vaskes for hånd med et mildt vaskemiddel.
3. La tørke helt.
4. Legg lyslensken tilbake i trekket og lukk glidelåsen.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømkilde	USB-A, 5 V DC, 1 A, 5,0 W
Lyskilde	100 × LED (kan ikke skiftes)
Lengde, lysslynge	2 m
Tilkoblingskabel	1,5 m
Batteri (fjernkontroll)	1 × CR2025 (medfølger)

Valosarja LED, RGBIC

Tuotenro 46-1500 Malli LDSK3B201-2M

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Älä käytä tuotetta, jos tuote on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää tuotetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.



Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan valoon.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan III valoketju.


Käyttö

Kytke valosarjan USB-liitin sopivaan virtälähteeseen, jossa on USB-A-liitäntä (esim. varavirtalähde tai USB-laturi). Parhaan toimivuuden varmistamiseksi varmista, että USB-liittimen vastaanotinalueen ympärillä on esteetön näkyvyys.

Kaukosäädin


Poista paristolokerossa oleva muoviliuska.

- Virta päälle/pois
- Lisää/Vähennä valotehosteen nopeutta 10 portaisesti. Musiikkitilassa (3) suuri nopeusasetus tarkoittaa, että valo reagoi nopeammin musiikkiin.
- Valo reagoi musiikkiin.
- Lisää/Vähennä kirkkaustasoa 10 portaisesti.
- Vaihda valotehoa, vaihda 20 eri valotilan välillä.
- Valitse 6 kiinteän värin välillä.

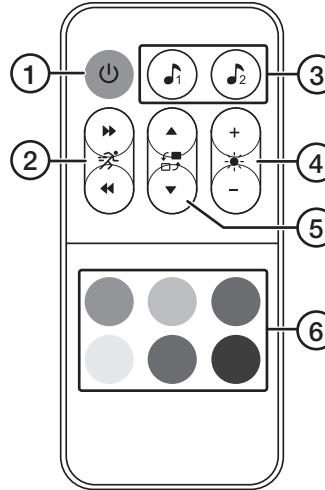

Ohjausyksikkö

- Paina painiketta (a) sytyttääksesi valon.
- Paina painiketta useita kertoja vaihtaaksesi 28 eri väritehosteen välillä.
- Paina (a) 3 sekuntia sammuttaaksesi valon.

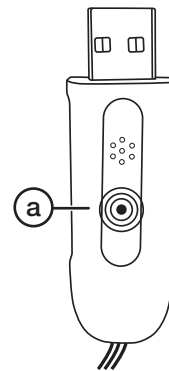

Hoito ja kunnossapito

- Avaa päällisen vetoketju ja ota valosarja pois.
- Pese päällinen käsin miedolla pesuaineella.
- Anna kuivua kokonaan.
- Aseta valosarja takaisin päällisen sisään ja sulje vetoketju.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Sovitin	USB-A, 5 V DC, 2 A, 5,0 W
Lamppu	100 x LED (ei vaihdettavissa)
Pituus, valoketju	2 m
Virtajohto	1,5 m
Paristo (kaukosäädin)	1 kpl CR2025 (sisältyy)