

Flagpole Lights, net

Art.nr 36-9906 Modell XYIP-24ELED-480-B

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety




WARNING:

- This product must only be used with the supplied mains adaptor.
- Do not use the supplied mains adaptor with any other product.
- The individual LED lights cannot be replaced.
- The product should only be connected to an electrical socket with a 230 V, 50 Hz power supply.
- Never expose the flagpole lights to high temperatures or naked flames.
- If the mains lead (the mains lead cannot be replaced) or any of the string lights is damaged in any way, the flagpole lights must not be used.
- Always unplug the mains adaptor from the power point when the flagpole lights are not in use.
- The mains adaptor will become warm during use, which is entirely normal.


Installation

Note! Make sure to have another person helping you with the installation.

1. Attach the snap hook in a suitable way to the halyard.

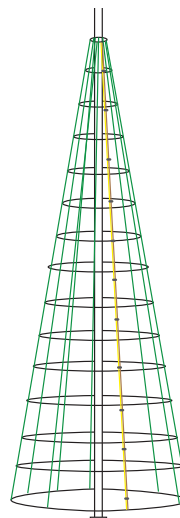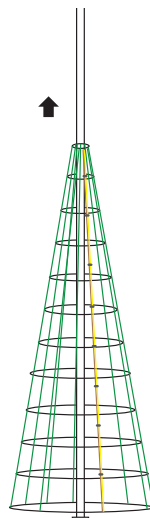

2. Find the gold and the brown rope and pull them to either side of the flagpole. **Note!** The top ring should be laying against the side of the flagpole.
3. Gather the gold and brown ropes together and fasten with a hook and loop strap. The strap should be approx. 50 cm from the top to assure smooth hoisting.

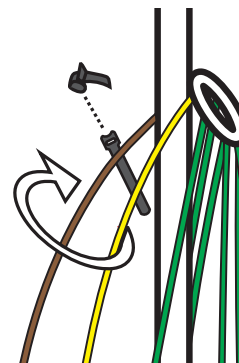

4. Hoist the lights up the flagpole. (One person should hoist while the other unwinds the lights.) Gather the gold and brown ropes together and fasten with a hook and loop strap as you go. **Note!** Make sure that the flagpole is centered in the net.
5. Anchor the net to the ground using the included pegs when the desired height is reached. **Note!** The net might need to be tightened slightly after fastening.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Input	220-240 V AC, 50/60 Hz
Output	24 V DC, 7,2 W
LED	Light net with 480 LED
Protection class	IP44
Lenght	8 m

Flaggstångsbelysning, nät

Art.nr 36-9906 Modell XYIP-24ELED-480-B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




VARNING!

- Flaggstångsbelysningen får endast anslutas till den medföljande batterieliminatorn.
- Anslut aldrig den medföljande batterieliminatorn till någon annan produkt.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Flaggstångsbelysningen får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V 50 Hz.
- Utsätt aldrig flaggstångsbelysningen för stark värme eller öppen eld.
- Om nätkabeln (nät-kabeln kan inte bytas ut) eller någon av slingorna på något sätt skadas får flaggstångsbelysningen inte användas.
- Dra alltid ut batterieliminatorn ur vägguttaget när flaggstångsbelysningen inte används.
- Batterieliminatorn kan bli varm när flaggstångsbelysningen används, det är helt normalt.


Montering

Obs! Ta hjälp av en person vid montering av flaggstångsbelysningen.

1. Fäst fast karbinhaken på ett lämpligt sätt i flaggstångens hissingsanordning.

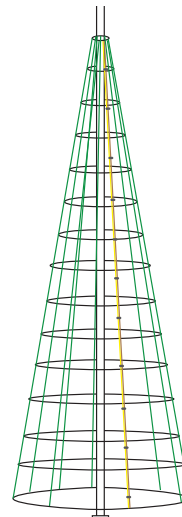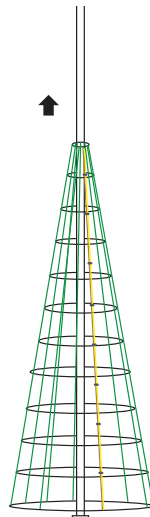

2. Lokalisera ett gult och ett brunt rep, se till att dessa går på varsin sida av flaggstången.
Obs! Toppringen ska ligga på sidan av flaggstången.
3. Håll ihop det gula och det bruna repet med en kardborre. För att hissningen ska gå smidigt bör denna vara ca 50 cm från toppen.

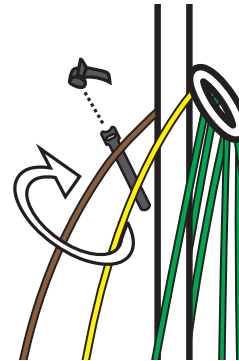

4. Hissa upp belysningen i flaggstången. (En person hissar medan den andra snurrar ut nätet.) Fäst ihop det gula och det bruna repet med kardborre allteftersom. **Obs!** Se till att flaggstången befinner sig i mitten av nätet hela tiden.
5. Fäst nätet i marken med de medföljande markspjuten när önskad höjd är nådd. **Obs!** Nätet kan behövas efterspännas lite efter att det fästs i marken.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

In	220-240 V AC, 50/60 Hz
Ut	24 V DC, 7,2 W
LED	Ljuskälla med 480 LED
Skyddsklass	IP44
Längd	8 m

Flaggstangdekorasjon

Art.nr 36-9906 Modell XYIP-24ELED-480-B

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet




ADVARSEL!

- Produktet skal kun kobles til den medfølgende batterieliminatoren.
- Koble aldri den medfølgende batterieliminatoren til andre produkter.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.
- Utsett ikke flaggstangbelysningen for sterk varme eller åpen ild.
- Strømkabelen kan ikke byttes ut, så hvis den eller en av slyngene blir skadet må man ikke lenger bruke flaggstangbelysningen.
- Trekk alltid batterieliminatoren ut av strømuttaket når flaggstangbelysningen ikke er i bruk.
- Batterieliminatoren kan bli varm når flaggstangbelysningen er i bruk. Det er helt normalt.


Montering

Obs! Få hjelp av en annen person når du monterer flaggstangbelysningen.

1. Fest karabinkroken til flaggstangens heiseanordning på en egnet måte.

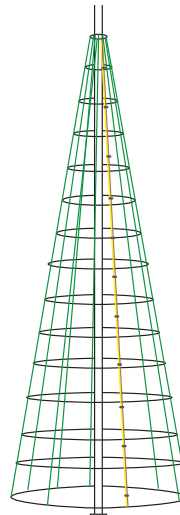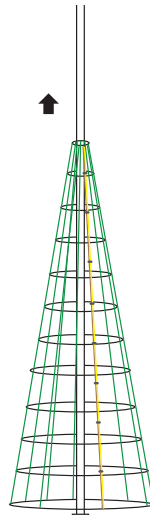

2. Finn det gule og brune tauet, og sørg for at disse går på hver sin side av flaggstangen. **Obs!** Den øverste ringen skal være på siden av flaggstangen.
3. Hold det gule og det brune tauet sammen med en borrelås. For jevn heising bør dette være ca. 50 cm fra toppen.

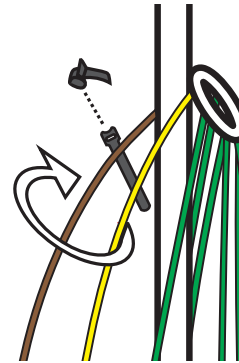

4. Heis lysene opp i flaggstangen (en person heiser mens den andre ruller ut lysnettet). Fest det gule og brune tauet med borrelås underveis. **Obs!** Sørg for at flaggstangen til enhver tid står midt i nettet.
5. Når ønsket høyde er nådd, festes nettet til bakken med de medfølgende jordspydene. **Obs!** Det kan være nødvendig å stramme nettet litt etter at det er festet til bakken.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Inn	220-240 V AC, 50/60 Hz
Ut	24 V DC, 7,2 W
LED	Lysnett med 480 LED
Kapslingsklasse	IP44
Lengde	8 m

Valoverkko lipputankoon

Tuotenro 36-9906 Malli XYIP-24ELED-480-B

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




VAROITUS!

- Valoverkon saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
- Älä liitä mukana tulevaa muuntajaa muuhun tuotteeseen.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Valoverkon saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.
- Älä altista valoverkkoa kuumuudelle tai avotulelle.
- Jos virtajohto (virtajohtoa ei voi vaihtaa) tai jokin valoket-juista vioittuu, valaisin tulee poistaa käytöstä.
- Irrota muuntaja aina pistorasiasta, kun valaisinta ei käytetä.
- Muuntaja lämpenee käytön aikana. Se on normaalia.


Asennus

Huom.! Ota asennukseen avuksi vähintään yksi henkilö.

1. Kiinnitä karbiinihaka asianmukaisesti lipputangon nostolaitteeseen.

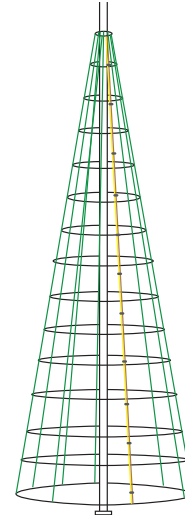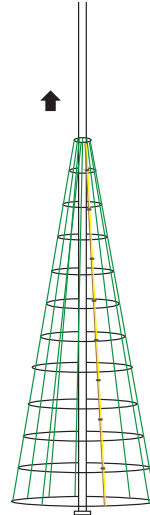

2. Etsi yksi keltainen ja yksi ruskea köysi ja varmista, että ne kulkevat lipputangon molemmiin puolin. **Huom.!** Ylimmän renkaan on oltava lipputangon sivulla.
3. Pidä keltainen ja ruskea köysi yhdessä tarranauhalla. Jotta nostaminen sujuisi ongelmitta, tämän pitäisi olla noin 50 cm:n päässä yläreunasta.

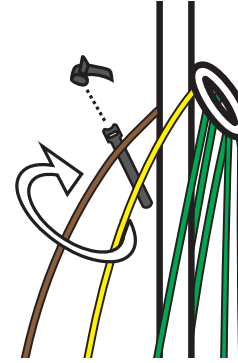

4. Nosta valot lipputankoon. (Yksi henkilö nostaa, kun toinen pyörittää verkkoa.) Kiinnitä keltainen ja ruskea köysi tarranauhalla nostamisen aikana. **Huom.!** Varmista, että lipputanko on koko ajan verkon keskellä.
5. Kun haluttu korkeus on saavutettu, kiinnitä verkko maahan mukana toimitetuilla maapiikeillä. **Huom.!** Verkkoa voi olla tarpeen kiristää hieman sen jälkeen, kun se on kiinnitetty maahan.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220-240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö	24 V DC, 7,2 W
LED	Valoverkko, jossa on 480 lediä
Kotelointiluokka	IP44
Mitta	8 m