

Coffee grinder

Art. no. 44-5838 Model PCML2017AE

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety




Warning:

- The product must only be used as described in this instruction manual. If you use the product inappropriately, this could result in serious injury and damage to the product and to other property.
- The product must not be cleaned or maintained by children unless they are aged 8 or over and are supervised by an adult.
- Keep the product and its power cable out of the reach of children under the age of 8.
- The product can be used by children aged 8 and over and by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been given instruction in using the product safely and understand the potential risks.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The product is only intended for normal use in the home, as described in this instruction manual, and in similar settings such as canteens, offices, hotels and hostels.
- Do not use the product if it or its power cable is damaged in any way.
- If the power cable has been damaged, it must be replaced only by the manufacturer, an authorised service centre or a qualified electrician.
- Make sure that the cable never hangs down over the edge of the table or worktop.
- The cable must never come into direct contact with hot surfaces such as gas rings or electric hobs.
- Do not put the product anywhere where it could fall into water or other liquid.
- Be very careful when handling and cleaning the blade and the grinding container. **The blade is very sharp.**
- The product should always be disconnected from the mains when it is not in use, before it is assembled/disassembled and before it is cleaned.
- Switch the product off and disconnect it from the mains before handling any of the moving parts.
- Never pull the mains cable to unplug the product from the wall socket. Always pull out the plug.
- Make sure that all the parts are correctly assembled and that the product is switched off before you connect it to the power supply.
- Never try to open the product or to repair, dismantle or modify it in any way.
- Repairs must only be carried out by a qualified service technician and only using original spare parts.
- The product must only be used for grinding coffee.

- Do not clean it with an abrasive sponge and follow the instructions for use.
- Do not use sharp utensils.
- Discard the product at the first signs of change in appearance (discoloration, deformation, scratches, fragility, etc.).
- Failure to comply with the instructions for use may make the item unsuitable for use in contact with food.
- This product can safely come into contact with various types of food.

Product description

1. Lid
2. On/off switch
3. Grinding container
4. Blade

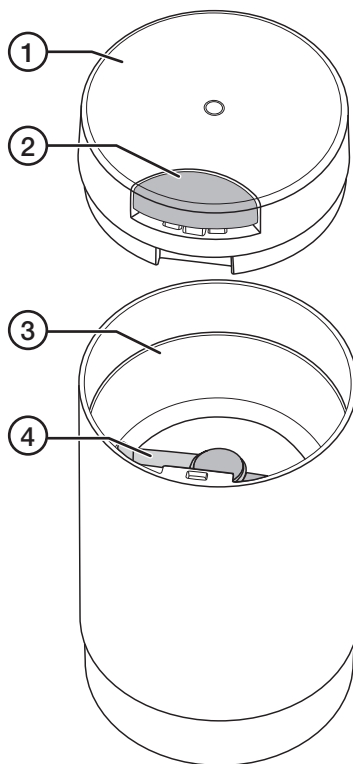

Using the coffee grinder

1. Fill the container with the required amount of coffee beans.
Note: The maximum amount is 50 g.
2. Push the lid (1) firmly onto the housing of the coffee grinder.
3. Press and hold the on/off switch to start grinding the beans. See below for the recommended grinding times. **Note:** The shorter the time, the more coarsely ground the coffee will be.
 - 25 g: max. 15 seconds
 - 50 g: max. 20 seconds
4. Release the on/off button and wait until the blade has stopped rotating before removing the lid.

Note: After using the coffee grinder three times in quick succession, leave it to cool down for 30 minutes to avoid it overheating.

Cleaning and maintenance

Pull the plug out of the wall socket. Clean the grinding container and the lid with a soft brush or a dry cloth. Wipe the grinder housing with a damp cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Capacity	50 g
Power output	150 W

Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power condition:

Power consumption of OFF mode: 0.1 W

Period after which the equipment automatically reaches OFF mode: 0 minute

Kaffekvarn

Art.nr 44-5838 Modell PCML2017AE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!


- Produkten får endast användas på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Felaktig användning kan leda till allvarlig kroppsskada eller till skada på produkten och på egendom.
- Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- Håll produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.

- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen och i liknande miljöer som t.ex. i personalmatsalar, kontor, hotell och vandrarhem.
- Använd inte produkten om den eller nätkabeln på något sätt är skadade.
- Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Se till att nätkabeln aldrig hänger ned över bords- eller bänkkanten.
- Nätkabeln får inte heller ha direktkontakt med heta ytor, som t.ex. en spisplatta.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Var försiktig när du hanterar och rengör kniven och behållaren. **Knivbladet är mycket vasst.**
- Koppla alltid bort produkten från elnätet när den inte används, när du monterar ihop/isär delarna och när den ska rengöras.
- Slå av produkten och koppla bort den från elnätet innan du hanterar de rörliga delarna.
- Koppla aldrig bort produkten från vägguttaget genom att dra i nätkabeln, ta alltid tag i stickproppen.
- Se till att produktens delar är korrekt monterade och att produkten är avstängd före anslutning till elnätet.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.

- Produkten får endast användas för malning av kaffe.
- Rengör inte produkten med en slipande svamp och följ bruksanvisningen.
- Använd inte vassa redskap.
- Kassera produkten vid de första tecknen på förändringar i utseendet (missfärgning, deformation, repor, sprödhet osv.).
- Om bruksanvisningen inte följs kan produkten bli olämplig för användning i kontakt med livsmedel.
- Denna produkt kan utan risk komma i kontakt med olika typer av livsmedel.

Produktbeskrivning

1. Lock
2. Strömbrytare
3. Behållare
4. Knivblad

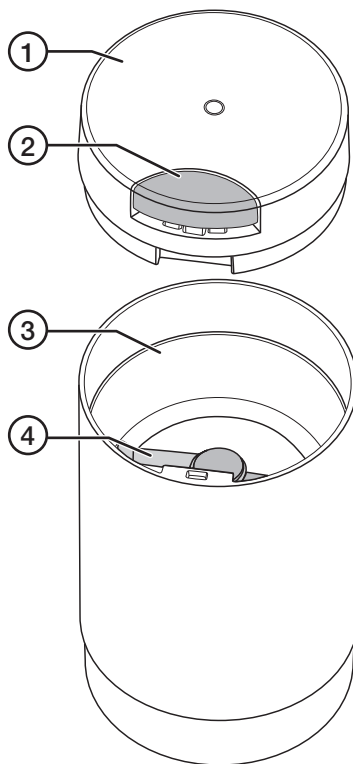

Användning

1. Fyll önskad mängd kaffeböror i behållaren. **Obs!** Max 50 g.
2. Tryck fast locket (1) på kvarnhuset.
3. Håll ner strömbrytaren för att starta malningen. Rekommenderade tider enligt nedan. **Obs!** Kortare tid ger grövre malda böror.
 - 25 g: max 15 sekunder
 - 50 g: max 20 sekunder
4. Släpp strömbrytaren och vänta tills knivbladet stannat innan locket tas av.

Obs! Efter att ha använt kaffekvarnen tre gånger i följd bör den vila i 30 minuter för att undvika överhettning.

Skötsel och underhåll

Dra ur stickproppen. Rengör behållaren och locket med en torr trasa eller mjuk borste. Torka av kvarnhuset med en fuktig trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Kapacitet	50 g
Effekt	150 W

Information om strömförbrukning och maximal tid för att nå tillämpligt lågeffektillstånd:

Effektförbrukning i OFF-läge: 0,1 W

Period efter vilken utrustningen automatiskt går till OFF-läge: 0 minut

Kaffekvern

Art.nr 44-5838 Modell PCML2017AE

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet




Advarsel!

- Bruk produktet kun som beskrevet i denne bruksanvisningen. Uvettig bruk eller feil montering kan føre til alvorlige personskader og skader på eiendom.
- Rengjøring kan utføres av barn over 8 år under tilsyn av voksen person.
- Hold produktet og tilhørende strømledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med funksjonsnedsettelse eller manglende erfaring/kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår hvilke farer som vil kunne oppstå.
- Dette produktet er ikke beregnet på bruk av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de får veiledning eller instruksjon i bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet, slik som det er beskrevet i denne bruksanvisningen, og i liknende miljøer, som f.eks. spiserom på arbeidsplasser, kontorer, hotell og pensjonater.
- Bruk ikke produktet dersom selve produktet, strømkabelen eller støpselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, kun skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Påse at ikke ledningen henger ned over bord- eller benkekanter.
- Strømledningen må heller ikke ha kontakt med varme overflater, som f.eks. kokeplater etc.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Vær forsiktig ved håndtering og rengjøring av kniver og beholder. **Knivbladet er svært skarpt.**
- Når produktet ikke er i bruk skal det kobles fra strømmettet. Det skal også kobles fra nettet ved rengjøring og når delene monteres/demonteres.
- Før håndtering av de bevegelige delene skal produktet slås av og strømledningen kobles fra strømmettet.
- Produktet skal aldri kobles fra strømmettet ved å trekke i strømkabelen. Trekk alltid i støpselet.
- Påse at produktets deler er riktig montert og at det er avslått, før det kobles til strømmettet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Produktet må kun brukes til å male kaffebønner.

- Ikke rengjør den med en slipende svamp, og følg bruksanvisningen.
- Ikke bruk skarpe redskaper.
- Kast produktet ved de første tegn på endring-er i utseendet (misfarging, deformasjon, riper, sprøhet osv.).
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen kan gjøre produktet uegnet for bruk i kontakt med mat.
- Dette produktet kan trygt komme i kontakt med ulike typer mat.

Produktbeskrivelse

1. Lokk
2. Strømbryter
3. Beholder
4. Knivblad

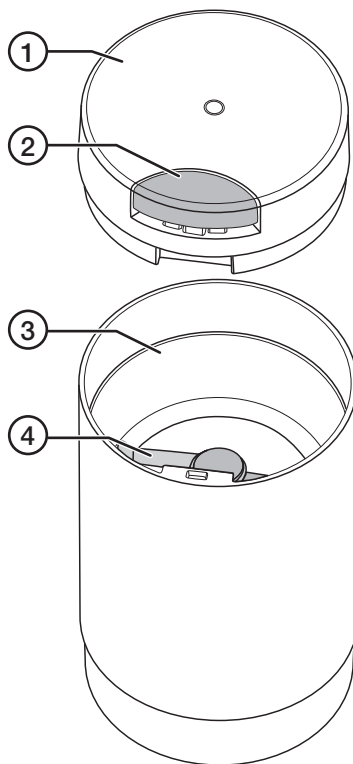

Bruk

1. Fyll kaffebeholderen med ønsket mengde kaffe. **Obs!** Maks 50 g.
2. Skru fast lokket (1) på kvernen.
3. Hold inne strømbryteren for å starte malingen. Anbefalt tidslengde per mengde bønner står oppført nedenfor.
Obs! Jo kortere tid du maler, dess grovere malt blir bønnene.
 - 15 g: maks. 15 sekunder
 - 50 g: maks. 20 sekunder
4. Slipp strømbryteren og vent til knivbladet har stoppet før du tar av lokket.



Obs! Etter at du har brukt kaffekvernen tre ganger etter hverandre bør den hvile i 30 minutter for å unngå overoppheting.

Vedlikehold

Dra ut støpselet. Rengjør beholderen og lokket med en myk børste eller tørr klut. Tørk av kvernhuset med en fuktig klut.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Kapasitet	50 g
Effekt	150 W

Informasjon om strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende laveffekttilstand:

Strømforbruk i AV-modus: 0,1 W

Periode etter hvilken utstyret automatisk går over i AV-modus: 0 minutt

Kahvimylly

Tuotenro 44-5838 Malli PCML2017AE

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Varoitus!

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Virheellinen käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai vahingoittaa laitetta tai omaisuutta.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöille, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästä kokemuksesta tai tietämyksestä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut heitä tai opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Laite on tarkoitettu normaaliin käyttöohjeeseen mukaiseen käyttöön kotona ja vastaavissa ympäristöissä, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa ja hotelleissa.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Varmista, että virtajohto ei roiku pöydän reunan yli.
- Virtajohto ei saa joutua suoraan kosketuksiin kuumien pintojen, kuten keittolevyjen, kanssa.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Ole varovainen, kun käsittelet ja puhdistat terää ja säiliötä. **Leikkuuterä on hyvin terävä.**
- Irrota laite aina sähköverkosta, kun sitä ei käytetä, kun irrotat tai liität laitteen osia tai kun puhdistat laitetta.
- Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta ennen kuin käsittelet liikkuvia osia.
- Irrota laite pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, älä koskaan irrota laitetta vetämällä johdosta.
- Varmista ennen sähköverkkoon liittämistä, että kaikki osat on asennettu oikein ja että laite on sammutettu.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan kahvin jauhamiseen.

- Älä puhdista tuotetta hankaavalla sienellä ja noudata käyttöohjeita.
- Älä käytä teräviä esineitä.
- Hävitä tuote heti, kun sen ulkonäössä ilmenee ensimmäisiä muutoksia (värimuutokset, muodonmuutokset, naarmut, hauraus jne.).
- Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä tuotteesta sopimattoman käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa.
- Tämä tuote voi turvallisesti joutua kosketuksiin erilaisten elintarvikkeiden kanssa.

Tuotekuvaus

1. Kansi
2. Virtakytkin
3. Säiliö
4. Terä

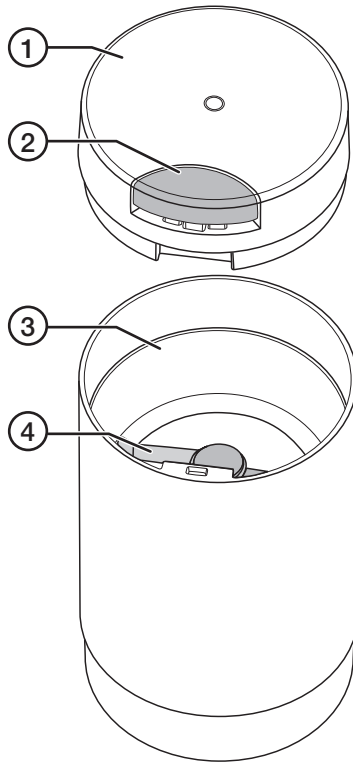

Käyttö

1. Laita säiliöön haluamasi määrä kahvipapuja. **Huom.!** Enint. 50 g.
2. Paina myllyosan kansi (1) kiinni.
3. Käynnistä kahvin jauhaminen painamalla virtakytkintä. Suositellut ajat alla. **Huom.!** Lyhyemmällä ajalla saadaan karkeampia papuja.
 - 25 g: enint. 15 sekuntia
 - 50 g: enint. 30 sekuntia
4. Vapauta virtapainike ja odota, kunnes terä on pysähtynyt ennen kuin poistat kannen.

Huom.! Jos kahvimyllyä on käytetty kolme kertaa peräkkäin, pidä käytössä taukoa 30 minuuttia, jotta laite ei ylikuumene.

Huolto ja kunnossapito

Irrota pistoke. Puhdista säiliö ja kansi kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla. Pyyhi myllyosa kostealla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Kapasiteetti	50 g
Teho	150 W

Tiedot virrankulutuksesta ja enimmäisajasta, joka kuluu sovellettavan alhaisen tehon saavuttamiseen:

Virrankulutus OFF-tilassa: 0,1 W

Aika, jonka jälkeen laite saavuttaa automaattisesti OFF-tilaan: 0 minuuttia

Kaffekværn

Art.nr. 44-5838 Model PCML2017AE

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed



Advarsel!


- Produktet må kun benyttes på den måde, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Forkert anvendelse kan føre til alvorlig personskade eller til beskadigelse af produktet og materiel beskadigelse.
- Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn på 8 år og derover, når der er en voksen til stede.
- Opbevar produktet og dets netkabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Produktet kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med en eller anden type funktionsnedsættelse, manglende erfaring eller viden, der vil kunne bringe sikkerheden i fare, hvis de har fået instruktioner i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, som kan forekomme.
- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de ikke er under opsyn eller har modtaget instruktioner i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, fra en person, der varetager deres sikkerhed.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Produktet er kun beregnet til normal brug i hjemmet på den måde, der er beskrevet i denne brugsanvisning, og i lignende miljøer såsom kantiner, kontorer, hoteller og vandrerhjem.
- Brug ikke produktet, hvis netkablet eller selve produktet på nogen måde er beskadiget.
- Hvis netkablet beskadiges, må det kun udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå risiko for elektrisk stød eller brand.
- Bekræft, at netkablet aldrig hænger ned over bordets eller bænkenes kant.
- Netkablet må heller ikke komme i direkte kontakt med varme overflader såsom en varm kogeplade.
- Placer ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Vær forsigtig, når du håndterer og gør kniven og beholderen ren. **Knivbladet er meget skarpt.**
- Kobl altid produktets tilslutning fra elnettet, når det ikke anvendes, når du samler/adskiller delene, og når det skal rengøres.
- Sluk produktet, og frakobl det elnettet, inden du håndterer de bevægelige dele.
- Kobl aldrig produktet fra stikkontakten ved at trække i netkablet. Tag i stedet fat i stikket.
- Bekræft, at produktets dele er korrekt monteret, og at produktet er slået fra, før det sluttes til elnettet.
- Forsøg aldrig at åbne, reparere, demontere eller modificere produktet på nogen måde.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret ser-

vicepersonale med originale reservedele.

- Produktet må kun anvendes til formaling af kaffe.
- Rengør aldrig produktet med en slibende svamp, og følg brugsanvisningen.
- Brug ikke skarpe redskaber.
- Kassér produktet ved første tegn på ændringer i udseende (misfarvning, deformation, ridser, sprødhed osv.).
- Hvis brugsanvisningen ikke følges, kan produktet blive uegnet til brug, hvor der er kontakt med fødevarer.
- Dette produkt kan uden risiko komme i kontakt med forskellige typer levnedsmidler.

Produktbeskrivelse

1. Låg
2. Strømafbryder
3. Beholder
4. Knivblad

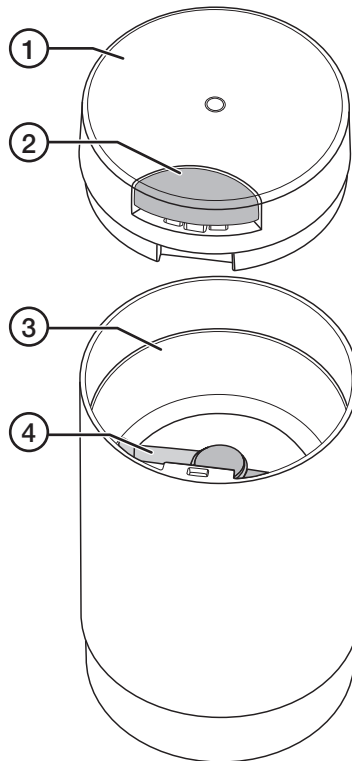

Anvendelse

1. Fyld den ønskede mængde kaffebønner i beholderen.
OBS! Maks. 50 g.
2. Tryk låget (1) fast på kværnehuset.
3. Tryk på strømafbryderen for at starte formalingen. Anbefalede tider er angivet nedenfor. **OBS!** Kortere tid giver mere groft maledede bønner.
 - 25 g: maks. 15 sekunder
 - 50 g: maks. 20 sekunder
4. Slip strømafbryderen, og vent, til knivbladet er helt i stilstand, før du tager låget af.

OBS! Når kaffekværnen har været brugt tre gange i træk, bør den hvile i 30 minutter, så overophedning undgås.

Service og vedligeholdelse

Træk stikket ud. Rengør beholderen og låget med en tør klud eller en blød børste. Aftør kværnehuset med en fugtig klud.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt behørig måde.



Specifikationer

Nettilslutning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Kapacitet	50 g
Effekt	150 W

Oplysninger om strømforbrug og maksimal tid til opnåelse af en passende laveffekttilstand:

Effektforbrug i FRA-stilling: 0,1 W

Periode, hvorefter udstyret automatisk skifter til FRA-stilling: 0 minut