




Radio-controlled drift car

SE | Radiostyrtd Driftingbil

NO | Radiostyrt driftingbil

FI | Radio-ohjattava drifting-auto

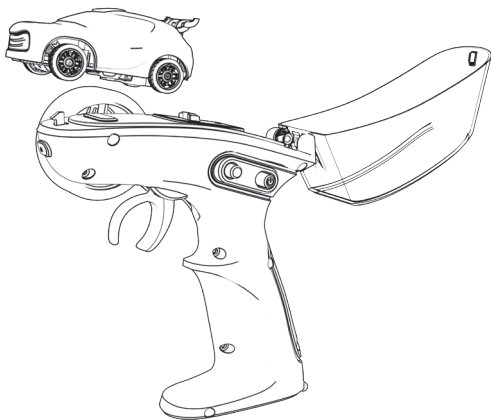

Art.no. Model

31-8913 TRC1685759

Ver. 20250609

English

Svenska

Norsk

Suomi

Radio-controlled drift car


Art. no. 31-8913 Model TRC1685759

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- This product is suitable for anyone over 6 years of age. If children are using the product, they must be supervised by an adult.
- Keep the product away from water and other liquids.
- Do not put the product in direct sunlight or near naked flames.
- Never attempt to take the product apart or modify it in any way.
- Never mix old and new batteries.
- Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.


Product description

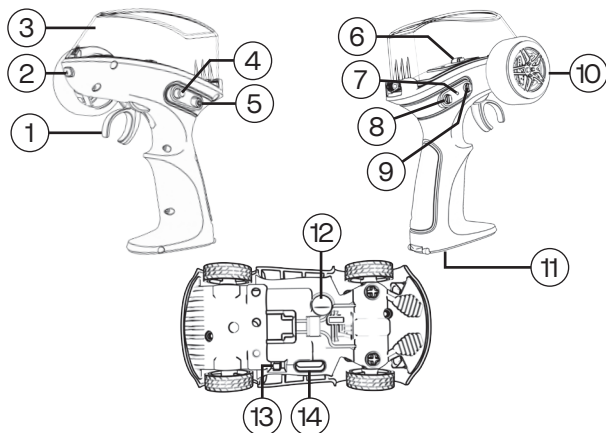

1. Accelerator lever, forwards/reverse
2. Lock button for cover (car mount)
3. Cover for car mount
4. Lock button to disconnect or connect the car
5. On/off button for remote control
6. Car mount
7. LED on remote control
8. Change colour of spotlight
9. Speed setting
10. Steering/wheel
11. Battery cover
12. Steering trimmer (adjusting the steering)
13. On/off button for car
14. USB-C port for charging the car

Inserting/replacing the batteries in the remote control

1. Undo the screw and open the battery compartment cover (10).
2. Insert 2 x AAA/LR03 batteries. Follow the markings in the battery compartment to make sure that the batteries are inserted correctly.
3. Refit the battery cover and tighten the screws.

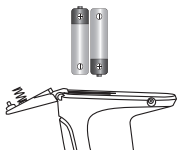

Disconnecting the car from or connecting it to the remote control

Press the release catch (4) and push the car forwards to disconnect it from the remote control. To reconnect the car, align it with the mount, push it into place and undo the release catch so that it locks.

Charging the car

Connect the USB-C cable to the car and to a suitable USB charger. A red LED lights up during charging and goes out when the battery is fully charged.

Using the product

On/off

1. Switch the car on using the on/off button (12).
2. Switch the remote control on using the on/off button (5). The LED (7) on the remote control flashes until it connects with the car. Once the remote control has connected, the LED lights steadily.
3. Switch the car and the remote control off using the on/off button on both.

NOTE: The car and the remote control go into standby mode after a few minutes. To restart them, switch them both off and then on again.

Driving the car

- Pull the accelerator lever (1) backwards to drive forwards. The more you pull the lever, the faster the car will go. Push the accelerator lever forwards to reverse the car.
- Turn the wheel (10) to the left or right to steer the car.

Changing the speed setting

The car has two speed settings. Press the button (8) to toggle between:

- High speed – the remote control LED is red.
- Low speed (approx. 70%) – the remote control LED is blue.

Trimming the steering

If the car pulls to one side when travelling in a straight line, turn the steering trimmer (11) in the opposite direction.

For example: If the car pulls to the left → turn the trimmer to the right.


Spotlight

- Press the button (7) once to change the colour.
- Each double click takes you to the next setting:
Sweeping light → Sweeping multicoloured light → Soft colour change → Light off → Start again from the beginning.

Changing the tyres

The car comes with two types of tyre – choose the right type of tyre for the surface:

- Drifting tyres: Smooth tyres that make it easier to drift the car.
- Racing tyres: Tyres with tread for good grip and higher speeds.

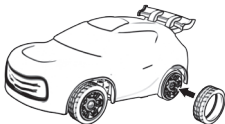

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Car drifting time	around 15 minutes
Car charging time	around 25 minutes
Distance between car and remote control	around 20 m
Battery	
Car	100MAH LI-POLY
Remote control	2 × AAA/LR03
Dimensions	
Car	78 x 36 x 35 mm
Remote control	173 x 130 x 70 mm
Weight	153 g (excluding batteries)

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio device [state type of radio device] complies with EU Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Radiostyrd Driftingbil


Art.nr 31-8913 Modell TRC1685759

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Denna produkt är lämplig för personer över 6 år. Den måste användas under överinseende av en vuxen.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.


Produktbeskrivning

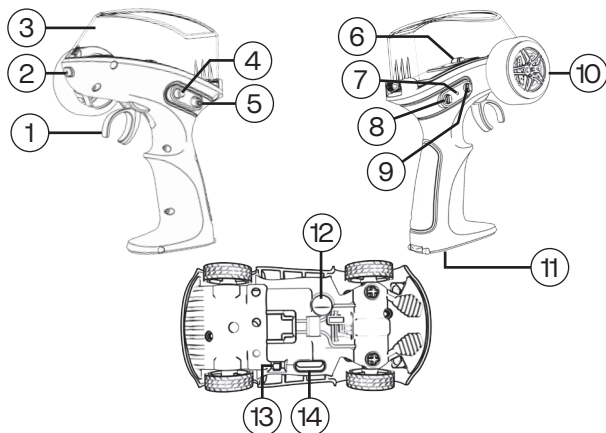

1. Gasreglage-frammåt/bakåt
2. Låsknapp till lock (bilhållare)
3. Lock för bilhållare
4. Låsknapp för att ta loss sätta fast bilen
5. På/av-knapp för sändare
6. Bilhållare
7. LED-indikator sändare
8. Ändra färg på strålkastare
9. Hastighetsläge
10. Styrning/ratt
11. Batterilucka
12. Styrtrim (finjustering av styrning)
13. På/av-knapp för bil
14. USB-C kontakt för laddning av bilen

Sätt i / byt batterier i sändaren

1. Lossa på skruven och öppna batteriluckan (10).
2. Sätt i 2 × AAA/LR03 batterier.
Se märkningen så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva åt skruven.

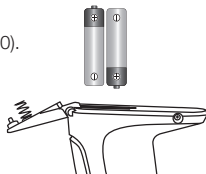

Ta loss eller sätt fast bilen på sändaren

Tryck in låsklämman (4) och skjut bilen framåt för att ta loss den från sändaren. För att sätta fast bilen igen – rikta in den mot hållaren, skjut den på plats och släpp låsklämman så att den låses.

Ladda bilen

Anslut USB-C-kabeln till bilen och till en passande USB-laddare. En röd LED-indikator tänds underladdning och slocknar när den är fulladdad.

Användning

På/av

1. Sätt bilen i läge ON med på/av-knappen (12).
2. Sätt sändaren i läge ON med på/av-knappen (5). Sändarens indikator (7) blinkar tills den får kontakt med bilen då övergår den till stadigt ljus.
3. För att stänga av, sätt både bilen och sändaren i läge OFF.

OBS! Bilen och sändaren går i viloläge efter några minuter. För att starta igen, sätt först båda i läge OFF, och sedan i läge ON igen.

Så kör du bilen

- Dra gasreglaget (1) bakåt för att köra framåt. Ju mer du drar, desto snabbare går bilen. Dra gasreglaget framåt för att köra bakåt.
- Vrid ratten (10) åt vänster eller höger för att styra.

Ändra hastighetsläge

Bilen har två hastighetslägen, tryck på knappen (8) för att växla mellan:

- Hög hastighet – sändarens LED-indikator är röd.
- Låg hastighet (ca 70 %) – sändarens LED-indikator är blå.

Styrtrim

Om bilen drar åt sidan vid rak körning, vrid styrtrimmen (11) åt motsatt håll. Exempel: Drar bilen åt vänster → vrid trimmen åt höger.


Strålkastare

- Tryck en gång på knapp (7) för att ändra färg.
- Med varje dubbelklick går du vidare till nästa läge:
Svepande ljus → Svepande flerfärgat ljus → Mjuk färgövergång → Ljuset av → Börjar om från början.

Byta däck

Bilen levereras med två typer av däck – välj det som passar underlaget:

- Driftingdäck: Släta däck som gör det lättare att sladda.
- Racingdäck: Mönstrade däck med bra grepp för högre fart.

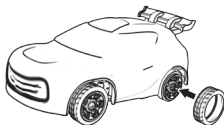

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Drifttid bil	ca 15 min
Laddtid bil	ca 25 min
Avstånd mellan bil och sändare	ca 20 m
Batteri	
Bil	100MAH LI-POLY
Sändare	2 x AAA/LR03
Storlek	
Bil	78 x 36 x 35 mm
Sändare	173 x 130 x 70 mm
Vikt	153 g (utan batteri)

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning [ange typ av radioutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Radiostyrt driftingbil

Art. nr. 31-8913


Modell TRC1685759

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for personer over 6 år. Det må kun brukes under tilsyn av voksne.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.


Produktbeskrivelse

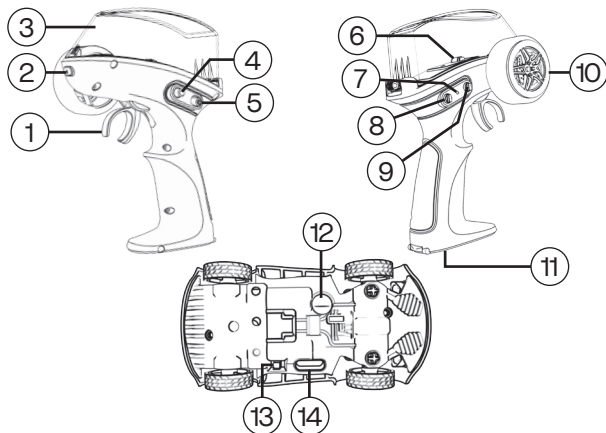

1. Fartsregulator fremover/bakover
2. Låseknapp til lokk (bilholder)
3. Lokk til bilholder
4. Låseknapp for å feste og løsne bilen
5. På/av-knapp for sender
6. Bilholder
7. LED-indikator sender
8. Endre farge på lyskaster
9. Hastighetsinnstilling
10. Styring/ratt
11. Batteriluke
12. Styretrimmer (finjustering av styring)
13. På/av-knapp for bil
14. USB-C-kontakt for lading av bilen

Sette i / bytte batterier i senderen

1. Løsne skruen og åpne batteriluken (10).
2. Sett i 2 x AAA/LR03 batterier. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett på plass batterilokket igjen og trekk til skruen.

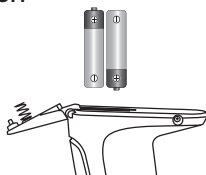

Løsne eller feste bilen på senderen

Trykk inn låseklemmen (4) og skyv bilen fremover for å løsne den fra senderen. For å feste bilen igjen, rett den inn mot holderen, skyv den på plass og slipp låseklemmen slik at den låses.

Lade bilen

Koble USB-C-kabelen til bilen og en passende USB-lader. En rød LED-indikator tennes under lading og slukkes når batteriet er fulladet.

Bruk

På/av

1. Sett bilen i ON-modus med på/av-knappen (12).
2. Sett senderen i ON-modus med på/av-knappen (5). Senderens indikator (7) blinker til den får kontakt med bilen, og skifter deretter til fast lys.
3. For å skru av, sett bilen og senderen i OFF-modus.

OBS! Bilen og senderen går i hvilemodus etter noen minutter. For å starte opp igjen, sett først begge i OFF-modus, deretter i ON-modus igjen.

Slik kjører du bilen

- Dra fartsregulatoren (1) bakover for å kjøre fremover. Jo mer du drar, dess raskere går bilen. Dytt fartsregulatoren fremover for å kjøre bakover.
- Drei rattet (10) til venstre eller høyre for å styre.

Endre hastighetsinnstilling

Bilen har to hastighetsinnstillinger. Trykk på knappen (8) for å veksle mellom:

- Høy hastighet – senderens LED-indikator lyser rødt.
- Lav hastighet (ca. 70 %) – senderens LED-indikator lyser blått.

Styretrimmer

Dersom bilen trekker til siden når du forsøker å kjøre fremover, vri styretrimmeren (11) i motsatt retning.

Eksempel: Hvis bilen trekker mot venstre → vri trimmeren mot høyre.


Lyskaster

- Trykk én gang på knappen (7) for å endre farge.
- Med hvert dobbelttrykk går du videre til neste innstilling:
Sveipende lys → Sveipende, flerfarget lys → Myk fargeovergang → Lyset av → Starter på nytt igjen.

Skifte dekk

Bilen leveres med to typer dekk. Velg det som passer med underlaget:

- Driftingdekk: Glatte dekk som gjør det enklere å sladde.
- Racingdekk: Mønstrede dekk med godt grep for høyere fart.

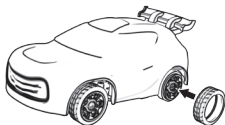

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Driftstid bil ca. 15 min.

Ladetid bil ca. 25 min.

Avstand mellom bil og sender ca. 20 m

Batterier

Bil 100MAH LI-POLY

Sender 2 x AAA/LR03

Størrelse

Bil 78 x 36 x 35 mm

Sender 173 x 130 x 70 mm

Vekt 153 g (uten batteri)

Forenklet samsvarserklæring (EU) Om Overenstemmelsen

Clas Ohlson bekrefter med dette at radioutstyret av denne typen [angi type radioutstyr] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Komplette tekst til EUs samsvarserklæring finner du på følgende nettside: www.clasohlson.com

Radio-ohjattava drifting-auto

Tuotenro 31-8913


Malli TRC1685759

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tämä tuote on tarkoitettu yli 6-vuotiaille. Lapset saavat käyttää tuotetta ainoastaan aikuisten valvonnassa.
- Älä altista tuotetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita tuotetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.


Tuotekuvaus

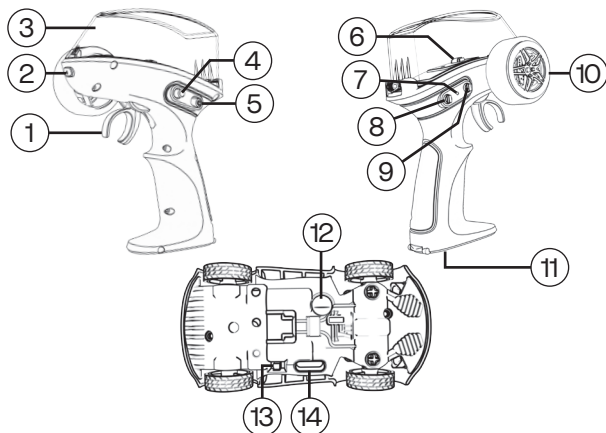

1. Kaasun säädin - eteen/taakse
2. Lukituspainike kannelle (autonpidike)
3. Autonpidikkeen kansi
4. Lukituspainike auton kiinnittämiseen/irrottamiseen
5. Lähettimen virtapainike päälle/pois päältä
6. Autopidike
7. Lähettimen LED-merkkivalo
8. Ajovalon värin vaihtaja
9. Nopeus
10. Ohjaus/ratti
11. Paristolokero
12. Ohjaustrimmi (ohjauksen hienosäätö)
13. Auton virtapainike päälle/pois päältä
14. USB-C-liitäntä auton lataamista varten

Aseta/vaihda paristot lähettimeen

1. Ruuvaa ruuvi irti ja avaa paristolokero (11).
2. Aseta paristot 2 x AAA/LR03. Noudata napaisuusmerkintöjä.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.

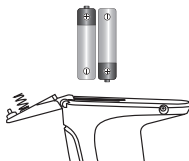

Irrota tai kiinnitä auto lähettimeen

Paina lukituspainiketta (4) ja työnnä autoa eteenpäin irrottaaksesi sen lähettimestä. Kiinnittääksesi auton takaisin – suuntaa se pidikettä kohti, työnnä paikalleen ja vapauta lukituspainike, jotta se lukittuu.

Auton lataaminen

Liitä USB-C-kaapeli autoon ja sopivaan USB-laturiin. Punainen LED-merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

Käyttö

Virta päälle / pois päältä

1. Aseta auto ON-tilaan virtapainikkeella (12).
2. Aseta lähetin ON-tilaan virtapainikkeella (5). Lähettimen merkkivalo (7) vilkkuu, kunnes se saa yhteyden autoon – sen jälkeen valo palaa yhtäjaksoisesti.
3. Sammuttaaksesi laitteen, aseta sekä auto että lähetin OFF-asentoon.

HUOM.! Auto ja lähetin siirtyvät valmiustilaan muutaman minuutin kuluttua. Käynnistä ne uudelleen asettamalla molemmat ensin OFF-tilaan ja sen jälkeen takaisin ON-tilaan.

Näin ajat autolla

- Vedä kaasun säädintä (1) taaksepäin ajaaksesi eteenpäin. Mitä enemmän vedät, sitä nopeammin auto kulkee. Työnnä kaasun säädintä eteenpäin ajaaksesi taaksepäin.
- Käänä rattia (10) vasemmalle tai oikealle ohjataksesi autoa.

Vaihda nopeustilaa

Autossa on kaksi nopeustilaa. Paina painiketta (9) vaihtaaksesi niiden välillä:

- Korkea nopeus – lähettimen LED-merkkivalo on punainen.
- Matala nopeus (noin 70 %) – lähettimen LED-merkkivalo on sininen.

Ohjaustrimmi

Jos auto vetää sivulle suorassa ajossa, kierrä ohjaustrimmiä (12) vastakkaiseen suuntaan.

Esimerkki: Jos auto vetää vasemmalle → kierrä trimmiä oikealle.


Ajovalo

- Paina painiketta (8) kerran vaihtaaksesi väriä.
- Jokaisella kaksoisklikkauksella siiryt seuraavaan tilaan:
Liukuva valo → Liukuva monivärivalo → Pehmeä värinvaihto → Valo pois → Alkaa alusta.

Renkaiden vaihtaminen

Auton mukana tulee kaksi rengastyyppiä – valitse alustan mukaan:

- Driftausrenkaat: Sileät renkaat, joiden ansiosta auto liikkuu helpommin.
- Kilparenkaat: Kuvioidut renkaat, jotka tarjoavat paremman pidon ja korkeamman nopeuden.

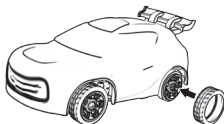

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Auton käyttöaika	noin 15 minuuttia
Auton latausaika	noin 25 minuuttia
Auton ja lähettimen välinen etäisyys	noin 20 m
Akku ja paristot	
Auto	100MAH LI-POLY
Lähetin	2 × AAA/LR03
Koko	
Auto	78 x 36 x 35 mm
Lähetin	173 x 130 x 70 mm
Paino	153 g (ilman akkua)

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että tämän tyyppinen radiolaite [ange typ av radioutrustning] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.fi



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI