

Garden light

Art. no. 46-1635 Model 6605203012

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have any questions concerning technical problems, please contact our customer service team.

Safety


- Never let children play with the product.
- Do not dismantle or modify the product or the mains adapter in any way.
- Never use the product or the mains adapter if they are damaged in any way or not functioning normally. Unplug the product immediately if it is damaged.
- If the power cable is damaged, you must replace it with a cable with the same specifications as the original.

 Class III product


 Class II adapter

Assembling the product


1. Unscrew the lock nuts from the posts.

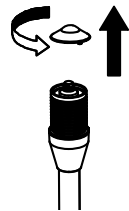


2. Fix the points of the lock nuts into the holes in the lampshades. They only fit together in one way.

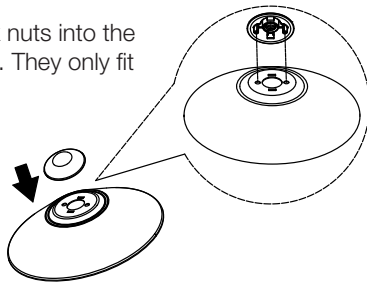


3. Screw the lampshades onto the posts.

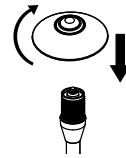


4. Fit the ground spikes into the posts. Check that the cable is inside the cable channel and is not being pinched.

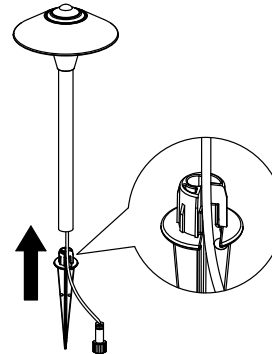

5. Fasten the connectors together as shown in the diagram. The connectors will only fit together in one way.

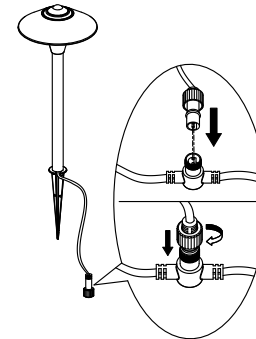

6. Plug the connector into the mains adapter. Plug the mains adapter into a wall socket. The light will come on when it is connected.

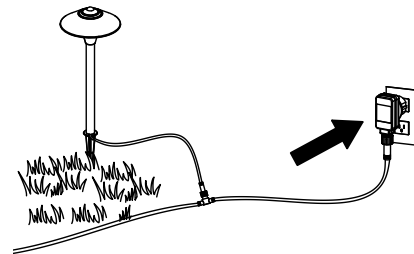

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Garden lighting


Light source	LED (included, not replaceable)
Light intensity	75 lm per light
Power	4 × 2 W
Input	12 V DC, maximum 1 A
Colour temperature	3000 K

Cable


Light cable	0.3 m
Splitter cable	12 m

Mains adapter

Input	220–240 V AC, 50/60 Hz
Output	12 V DC, 1 A
IP rating	IP44



The light source is not replaceable

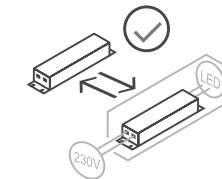

You can replace the control unit yourself.

Trädgårdsbelysning

Art.nr 46-1635 Modell 6605203012

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Skadad anslutningskabel ska ersättas med kabel med samma specifikation.




Klass III produkt




Klass II adapter

Montering


1. Skruva loss lockmuttrarna från stolparna.

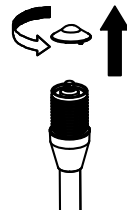


2. Fäst lockmuttrarnas piggar i skärmens hål. Passar bara på ett sätt.

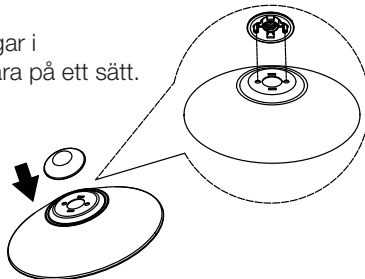


3. Skruva fast skärmarna på stolparna.

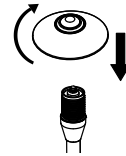


4. För in markspetten i stolparna. Kontrollera att kabeln ligger i kabelspåret och inte kläms.

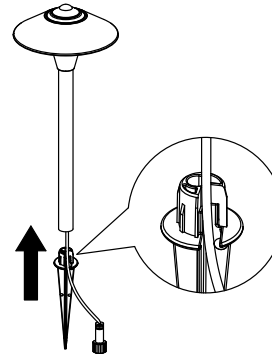

5. Anslut kontakterna till varandra enligt ritningen. Kontakterna passar bara på ett sätt.

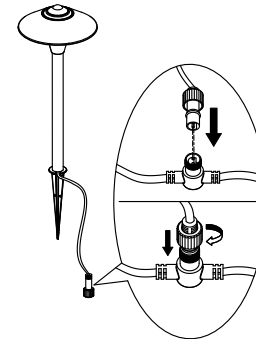

6. Anslut kontakten till nätadaptern och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag. Belysningen tänds vid anslutning.

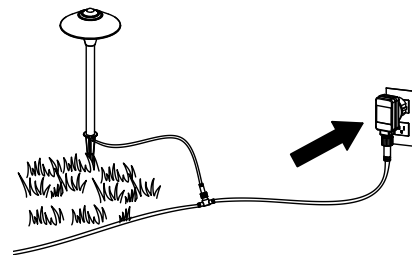

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Trädgårdsbelysning

Ljuskälla	LED (inkluderad, ej utbytbar)
Ljusstyrka	75 lm per belysning
Effekt	4 × 2 W
Ingång	12 V DC, max 1 A
Färgtemperatur	3000 K

Kabel


Kabel till belysning	0,3 m
Förgreningskabel	3 m

Nätadapter

Ingång	220–240 V AC, 50/60 Hz
Utgång	12 V DC, 1 A
Kapslingsklass	IP44



Ljuskällan är inte utbytbar.

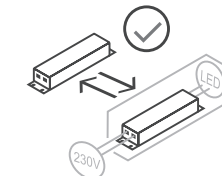

Du kan själv byta kontrollenheten.

Hagebelysning

Art. nr. 46-1635 Modell 6605203012

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet eller strømadapteren må ikke modifiseres eller demonteres på noen måte.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. Ved skader må støpselet trekkes ut av stikkkontakten øyeblikkelig.
- Skadet tilkoblingskabel skal erstattes med kabel med samme spesifikkasjon.




Klasse III-produkt




Klasse II-adapter

Montering


1. Skru løs låsemutrene fra stolpene.

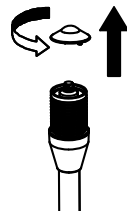


2. Fest låsemutrenes pigger i hullene i skjermen. Det er kun én måte å montere dem på.

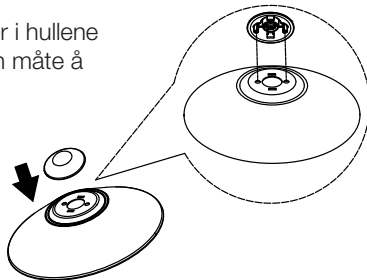


3. Skru fast skjermene på stolpene.

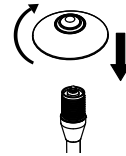


4. Før jordspydene inn i stolpene. Kontroller at kabelen ligger i kabelsporet og ikke klemmes.

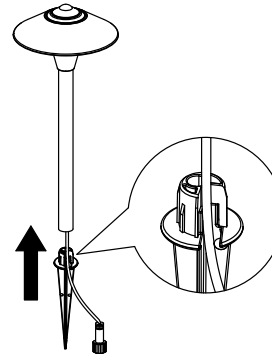

5. Koble kontaktene til hverandre i henhold til tegningen. Kontaktene passer bare på én måte.

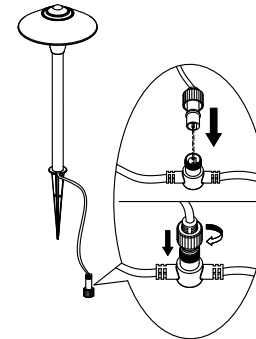

6. Koble kontakten til strømadapteren og koble deretter strømadapteren til et vegguttak. Lyset tennes ved tilkobling.

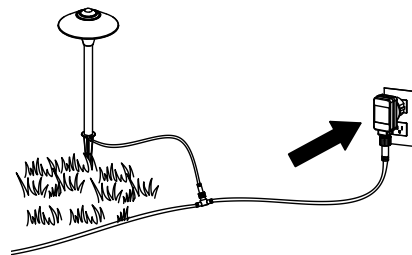

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Hagebelysning

Lyskilde	LED (inkludert, ikke utskiftbar)
Lysstyrke	75 lm per lyskilde
Effekt	4 x 2 W
Inngang	12 V DC, maks. 1 A
Fargetemperatur	3000 K

Kabel


Kabel til belysning	0,3 meter
Forgreningskabel	3 m

Strømadapter

Inngang	220–240 V AC, 50/60 Hz
Utgang	12 V likestrøm, 1 A
Kapslingsklasse	IP44



Lyskilden kan ikke byttes.

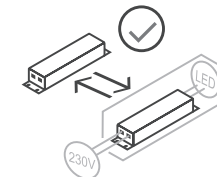

Du kan selv bytte kontrollenheten.

LED-puutarhavalaisin maapiikillä

Tuotenro 46-1635 Malli 6605203012

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Vioittunut liitäntäjohto tulee korvata johdolla, joka vastaa alkuperäistä johtoa.



Luokan III tuote




Luokan II adapteri

Asentaminen


1. Kierrä pylväiden lukitusmutterit irti.




2. Kiinnitä lukitusmutterien tapit varjostimen reikiin. Ne sopivat vain yhdellä tavalla.

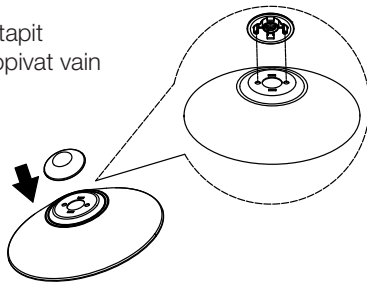


3. Kierrä varjostimet kiinni pylväisiin.

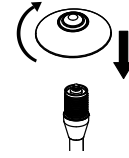


4. Työnnä maapiikit pylväisiin. Tarkista, että johto on johtourassa eikä jää puristuksiin.

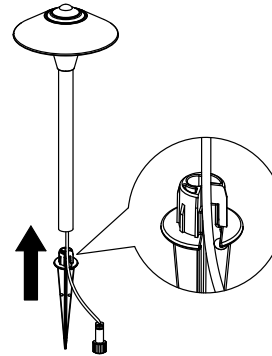

5. Liitä liittimet toisiinsa kuvan mukaisesti. Liittimet sopivat vain yhteen asentoon.

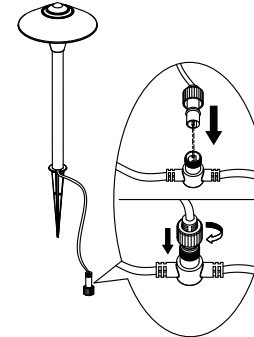

6. Liitä liitin muuntajaan ja liitä muuntaja sitten pistorasiaan. Valaisin syttyy liitettäessä.

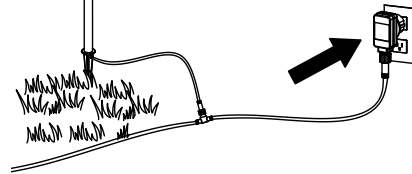

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Puutarhavalaisimet

Lamput	LED (sisältyy, ei voi vaihtaa)
Valovirta	70 lm per valaisin
Teho	4 x 2 W
Tulo	12 V DC, enint. 1 A
Kotelointiluokka	IP65
Väriämpötila	3000 K

Johto


Johto valaisimelle	1 m
Haaroitusjohto	6 m

Muuntaja

Tulo	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö	12 V DC, 1 A
Kotelointiluokka	IP44



Valonlähde ei ole vaihdettavissa.

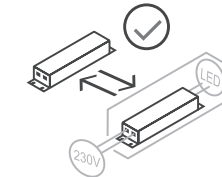

Voit itse vaihtaa ohjausyksikön.

Havebelysning

Art.nr. 46-1635 Model 6605203012

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

- Lad aldrig børn lege med produktet.
- Produktet eller netværksadapteren må ikke på nogen måde modificeres eller afmonteres.
- Anvend aldrig produktet, hvis netværksadapteren eller selve produktet på nogen måde er beskadiget eller ikke fungerer normalt. Træk straks stikket ud ved skader.
- Et beskadiget tilslutningskabel skal erstattes med et kabel med samme specifikation.



Klass III-produkt




Klasse II-adapter

Montering


1. Løsn låsemøtrikkerne fra stolperne.




2. Fastgør låsemøtrikkernes spidser i skærmens hul. De passer kun på én måde.

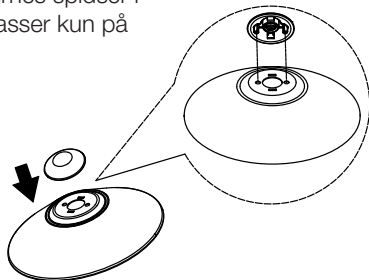


3. Tilspænd låsemøtrikkerne på stolperne.

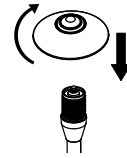


4. Indfør jordspyddet i stolperne. Kontrollér, at kablet ligger i kabelbanen og ikke bliver klemmt.

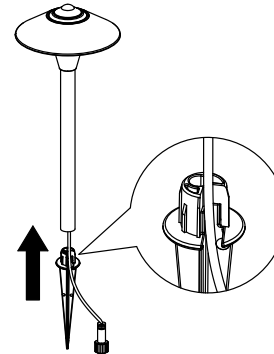

5. Tilslut kontakterne til hinanden ifølge retningen. Kontakterne passer kun på én måde.

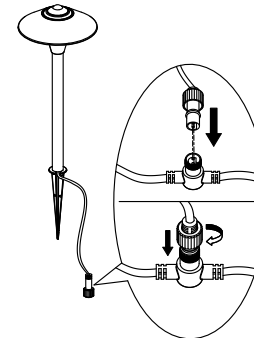

6. Tilslut kontakten til netværksadapteren, og tilslut derefter netværksadapteren til en stikkontakt. Belysningen tændes ved tilslutning.

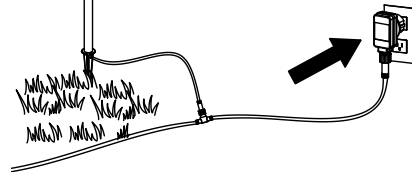

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.



Specifikationer

Havebelysning

Lyskilde	LED (medfølger, ikke udskiftelig)
Lysstyrke	75 lm pr. belysning
Effekt	4 × 2 W
Indgang	12 V DC, maks. 1 A
Farvetemperatur	3000 K

Kabel


Kabel til belysning	0,5 m
Forgreningskabel	3 m

Netværksadapter

Indgang	220-240 V AC, 50/60 Hz
Udgang	12 V DC, 1 A
Kapslingsklasse	IP44



Lyskilden kan ikke udskiftes.

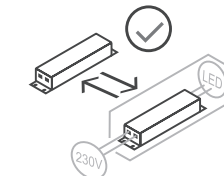

Du kan selv udskifte styreenheden.