




Vacuum cleaner

SE | Dammsugare

NO | Støvsuger

FI | Pölynimuri

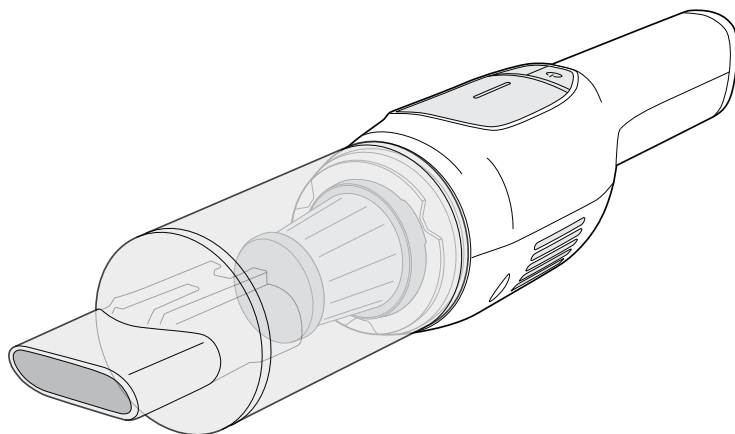

English

Svenska

Norsk

Suomi

Art.no.

44-6274

Model

V8311

Ver. 20250602

Vacuum cleaner

Art. no. 44-6274 Model V8311


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

- The product can be used by children aged 8 and over and by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been told how to use the product safely and understand the potential risks.
- Never let children play with the product.
- Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are under adult supervision.
- Never expose the product to impacts, shocks, rain or moisture.
- The product is intended only for normal domestic use as described in this instruction manual.
- Never leave the product unattended while it is switched on.
- Never use the product in areas where flammable or explosive gases or liquids are stored. Do not use the product in extremely dusty environments.
- Never use the product if it or its charger is damaged in any way.
- Never use the product if it is not working normally, has been left outdoors or has been immersed in water or any other liquid.
- Do not insert anything into the motor ventilation slots. Make sure that the ventilation slots are not blocked when you are using the product.
- Never fit any accessories when the vacuum cleaner is switched on.
- Never use the product if the filter is missing or damaged. Always replace a damaged filter before using the product.
- The vacuum cleaner is not intended for cleaning up liquids or fine plaster or concrete dust or ash.
- Never use the vacuum cleaner to clean up embers or hot ash.
- Always check that the product is undamaged before you use it.
- All repairs must be carried out by qualified service technicians using original spare parts.
- Never try to modify the product in any way.
- Never use the product if your hands are damp or wet.
- Never use the product to clean up substances that are toxic or hazardous to health.



For indoor use only


Product description

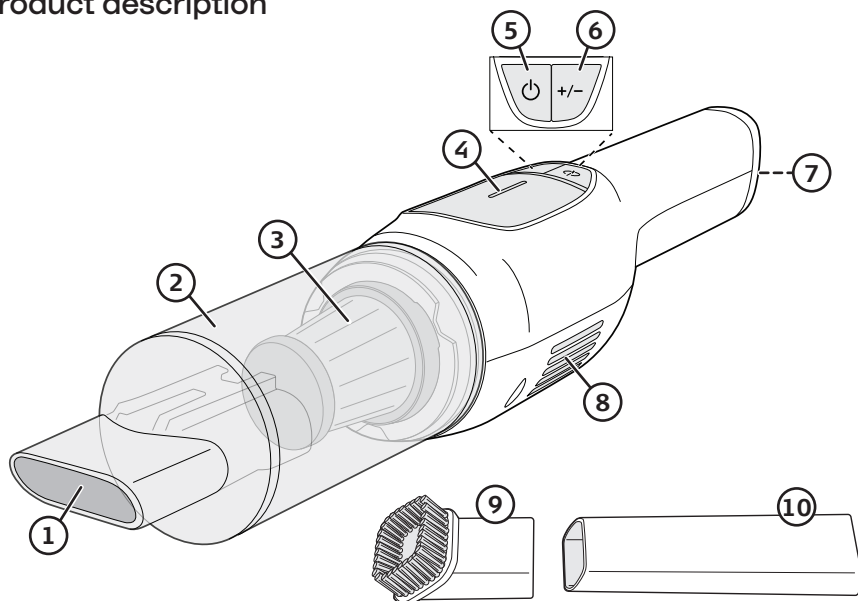

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Inlet | 6. Speed, high/low |
| 2. Dust collector | 7. USB-C port for charging |
| 3. Filters | 8. Ventilation slots |
| 4. LED indicator | 9. Brush nozzle |
| 5. On/off switch | 10. Extension nozzle |

Charging

1. Remove the protective cover and connect the charging cable supplied to the USB port (7) and a USB power source.
2. The LED indicator light (4) flashes red during charging and lights up blue when the battery is fully charged.
3. Refit the protective cover.

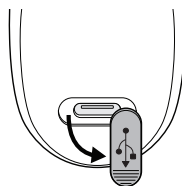



Using the product

Note Always check that the filter (3) is fitted before switching on the vacuum cleaner.

1. Press  (5) to switch the vacuum cleaner on and off.
2. Press  to switch between high and low suction power.

Emptying the dust collector

Empty the collector and clean the filter regularly to maintain the suction power of the vacuum cleaner.

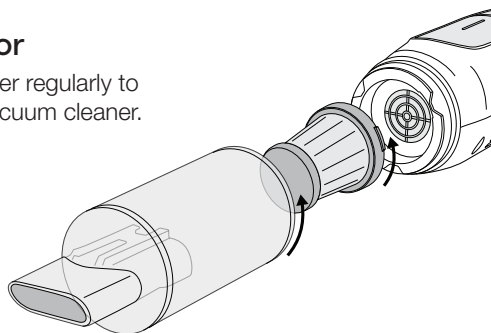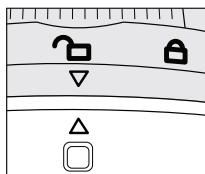


1. Turn the dust collector to the  position, remove it and empty it.
2. Turn the filter anticlockwise to remove it. Clean the filter and replace the parts in the reverse order.

Cleaning and maintenance

- Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Store the product in a dry, dust-free place out of the reach of children if you are not going to use it for a long period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

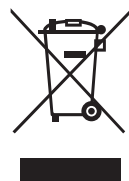

Specifications

Battery	Lithium 7.4 V, 2200 mAh
Maximum suction power	4–5 kPa
Dust collector	120 ml
Charging time	Around 4 hours
Operating time	12–20 min. depending on the speed setting/load
Dimensions	415 × 74 × 73 mm
Weight	550 g

Dammsugare

Art.nr 44-6274 Modell V8311


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, regn eller fukt.
- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Lämna aldrig produkten oövervakad när den är påslagen.
- Använd aldrig produkten i närheten av brännbara eller explosiva gaser eller vätskor. Använd den inte heller i extremt dammiga miljöer.
- Använd aldrig produkten om den eller tillhörande laddare på något sätt är skadade.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt fungerar onormalt, lämnats utomhus eller sänkts ner i vatten eller annan vätska.
- Stick inte in något föremål i motorns ventilationsöppningar. Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade när produkten används.
- Montera aldrig några tillbehör när dammsugaren är påslagen.
- Använd aldrig produkten om filtret är skadat eller saknas. Byt alltid ut ett skadat filter innan produkten används.
- Dammsugaren är inte avsedd för att suga upp vätskor, fint damm från t.ex. gips, betong eller aska.
- Dammsug aldrig glöd eller het aska!
- Kontrollera alltid före användning att produkten är helt oskadad.
- Alla reparationer ska utföras med originalreservdelar av kvalificerad servicepersonal.
- Försök aldrig modifiera produkten på något sätt.
- Använd aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Använd aldrig produkten för att suga upp giftiga eller på annat sätt hälsovådliga ämnen.



Endast för inomhusbruk


Produktbeskrivning

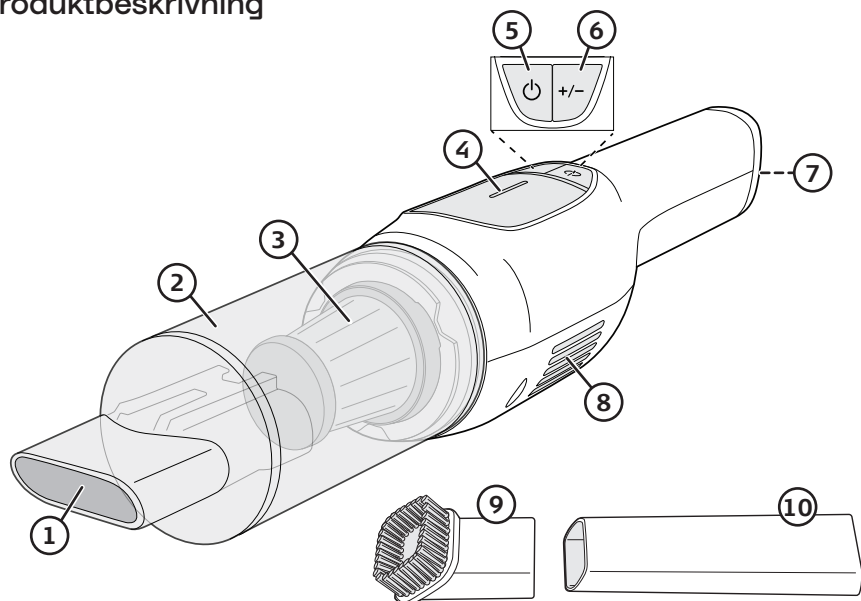

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Inlopp | 6. Varvtal, hög/låg |
| 2. Dammuppsamlare | 7. USB-C-port för laddning |
| 3. Filter | 8. Ventilationsöppningar |
| 4. LED-indikator | 9. Borstmunstycke |
| 5. På/av-knapp | 10. Förlängningsmunstycke |

Laddning

1. Vik undan skyddslocket och anslut den medföljande laddkabeln mellan USB-porten (7) och en USB-strömkälla.
2. Indikatorn (4) blinkar rött under laddning och lyser blått när batteriet är fulladdat.
3. Sätt tillbaka skyddslocket.

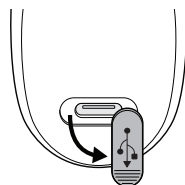


Användning

Obs! Kontrollera att filtret (3) är monterat innan dammsugaren slås på.


1. Tryck **⏻** (5) för att slå på och av dammsugaren.
2. Tryck **+/-** för att växla mellan hög eller låg sugeffekt.

Tömning av dammsuppsamlaren

Töm behållaren och rengör filtret med jämna mellanrum för att bibehålla dammsugarens sugförmåga.

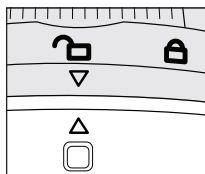

1. Vrid dammbehållaren till läge , ta bort och töm behållaren.
2. Vrid filtret moturs för att ta loss filtret. Rengör filtret och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.

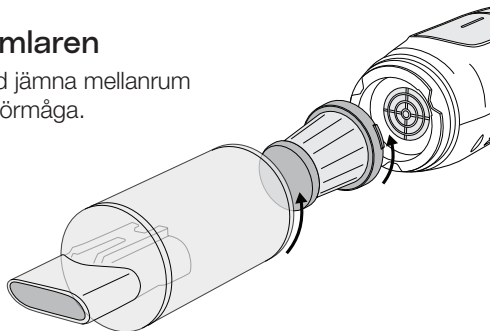

Skötsel och underhåll

- Rengör damsugaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Förvara damsugaren torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljöns tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	7,4 V, 2200 mAh Lithium
Max sugförmåga	4-5 kPa
Dammuppsamlare	120 ml
Laddtid	ca 4 tim
Drifttid	12-20 min beroende på hastighetsläge/belastning
Mått	415 x 74 x 73 mm
Vikt	550 g

Støvsuger

Art. nr. 44-6274 Modell V8311


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med funksjonsnedsettelse eller manglende erfaring/kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår hvilke farer som vil kunne oppstå.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, regn eller fuktighet.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er slått på.
- Bruk ikke produktet i nærheten av eksplosive eller lett antennelege gasser eller væsker. Det må heller ikke brukes i svært støvete omgivelser.
- Bruk ikke produktet dersom det eller den tilhørende laderen er skadet.
- Produktet må heller ikke brukes dersom det ikke fungerer normalt, dersom det har blitt stående utendørs eller blitt utsatt for vann eller annen væske.
- Stikk ikke objekter inn i motorens ventilasjonsåpninger. Påse at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket når produktet er i bruk.
- Monter aldri tilbehør mens støvsugeren er påslått.
- Bruk ikke produktet dersom filteret mangler eller er skadet. Skift alltid ut filteret dersom det er skadet eller utslitt.
- Støvsugeren er ikke laget for å suge opp væske, fint støv fra f.eks. gips og betong eller aske.
- Støvsug aldri opp glør eller varm aske.
- Sjekk alltid før bruk at produktet er uskadet.
- Alle reparasjoner skal utføres av kvalifiserte servicepersoner og kun med originale reservedeler.
- Prøv aldri å modifisere produktet.
- Ikke berør produktet med våte eller fuktige hender.
- Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp giftige eller på andre måter helseskadelige stoffer



Kun for innendørs bruk


Produktbeskrivelse

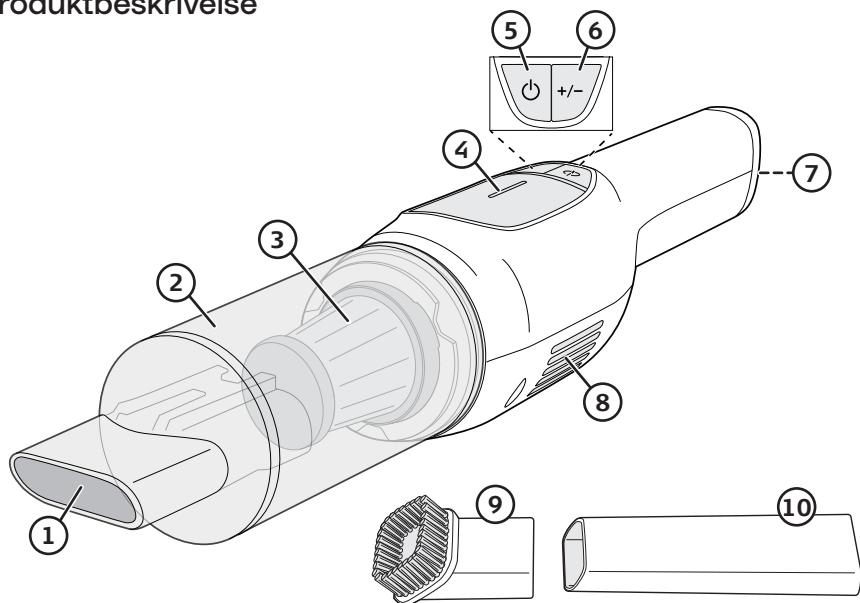

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Innløp | 6. Turtall, høy/lav |
| 2. Støvoppsamler | 7. USB-C-port for lading |
| 3. Filter | 8. Ventilasjonsåpninger |
| 4. LED-indikator | 9. Børstemunnstykke |
| 5. På/av-knapp | 10. Forlengingsmunnstykke |

Lading

1. Brett tilside beskyttelseslokket og koble USB-kabelen som følger med mellom USB-porten (7) og USB-strømkilden din.
2. Indikatoren (4) blinker rødt ved lading og lyser blått når batteriet er fulladet.
3. Sett lokket på plass igjen.

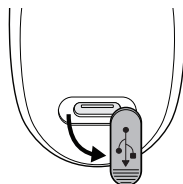



Bruk

Obs! Før du skrur på støvsugeren, sjekk at filteret (3) er montert.

1. Trykk på **⏻** (5) for å slå på og av støvsugeren.
2. Trykk på **+/-** for å veksle mellom høy og lav sugeeffekt.

Tømme støvoppsamleren

Tøm beholderen og rengjør filteret regelmessig for å opprettholde støvsugerens sugeevne.

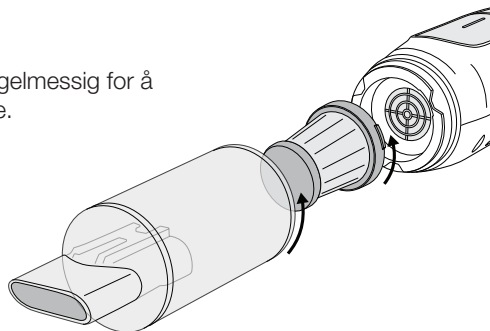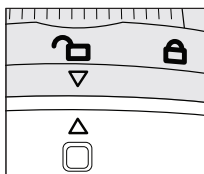


1. Drei støvbeholderen til , ta bort og tøm beholderen.
2. Vri filteret moturs for å løsne det. Rengjør filteret og sett tilbake delene i motsatt rekkefølge.

Vedlikehold

- Rengjør støvsugeren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når støvsugeren ikke er i bruk, skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

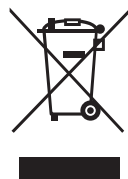

Spesifikasjoner

Batteri	7,4 V, 2200 mAh litium
Maks. sugeevne	4–5 kPa
Støvoppsamler	120 ml
Ladetid	ca. 4 timer
Driftstid	12–20 min. avhengig av hastighet/belastning
Mål	415 × 74 × 73 mm
Vekt	550 g

Pölynimuri

Tuotenro 44-6274 Malli V8311


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Laite on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa päällä.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien tai räjähtävien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä. Älä käytä laitetta myöskään erittäin pölyisessä ympäristössä.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen laturi on vioittunut.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi normaalisti, jos se on jätetty ulos tai jos se on upotettu veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä laita moottorin ilma-aukkoihin mitään esineitä. Varmista, että ilma-aukot eivät ole tukossa laitteen käytön aikana.
- Älä liitä laitteeseen mitään varusteita sen ollessa päällä.
- Älä käytä laitetta, jos suodatin puuttuu tai on vioittunut. Jos suodatin on vioittunut, se tulee vaihtaa.
- Älä käytä pölynimuria nesteiden, kipsipölyn, betonijäämien tai tuhkan imuroimiseen.
- Älä imuroi tuhkaa tai hehkuvia hiiliä.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että laite ei ole vahingoittunut.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä yritä muuttaa laitetta millään tavalla.
- Älä käytä laitetta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä ime laitteella myrkyllisiä tai muuten terveydelle haitallisia aineita.



Vain sisäkäyttöön


Tuotekuvaus

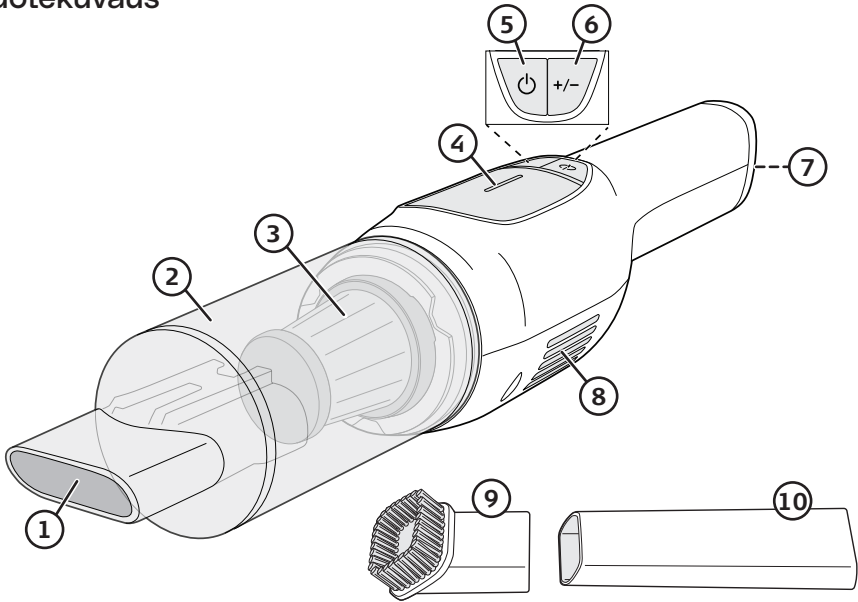

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Imuaukko | 6. Kierrosluku, korkea/matala |
| 2. Pölynkerääjä | 7. USB-C-portti lataukseen |
| 3. Suodatin | 8. Ilma-aukot |
| 4. LED-merkkivalo | 9. Harjasuulake |
| 5. Virtapainike | 10. Pidennyssuulake |

Lataaminen

1. Avaa suojakansi ja liitä mukana tuleva latausjohto USB-portin (7) ja USB-virtalähteen väliin.
2. Merkkivalo (4) vilkkuu punaisena latauksen aikana ja palaa sinisenä, kun akku on ladattu täyteen.
3. Aseta suojakansi takaisin paikalleen.

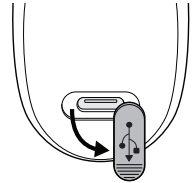



Käyttö

Huom.! Varmista ennen pölynimurin käyttöä, että suodatin (3) on paikallaan.

1. Laita imuri päälle ja pois päältä painamalla **⏻** (5).
2. Vaihda voimakkaan tai kevyen imutehon välillä painamalla **+/-**.

Pölynkerääjän tyhjentäminen

Tyhjennä keräysastia ja puhdista suodatin säännöllisesti, jotta imurin imuteho säilyy hyvänä.

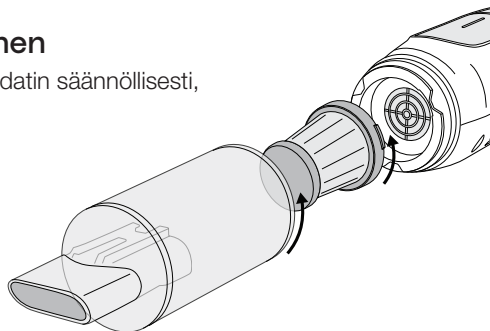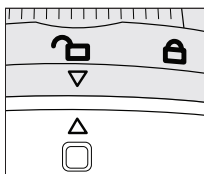

1. Käännä pölynkerääjän asentoon , irrota se ja tyhjennä säiliö.
2. Kierrä suodatinta vastapäivään irrottaaksesi sen. Puhdista suodatin ja asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista pölynimuri kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Säilytä imuria kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	7,4 V, 2200 mAh litium
Imukyky/enintään	4-5 kPa
Pölynkerääjä	120 ml
Latausaika	n. 4 tuntia
Käyttöaika	12-20 min nopeustilasta/tehosta riippuen
Mitat	415 x 74 x 73 mm
Paino	550 g



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI