


DreameBot D10 Plus

Automaattisesti tyhjentyvä
robotti-imuri ja-moppi

Käyttöohjeet

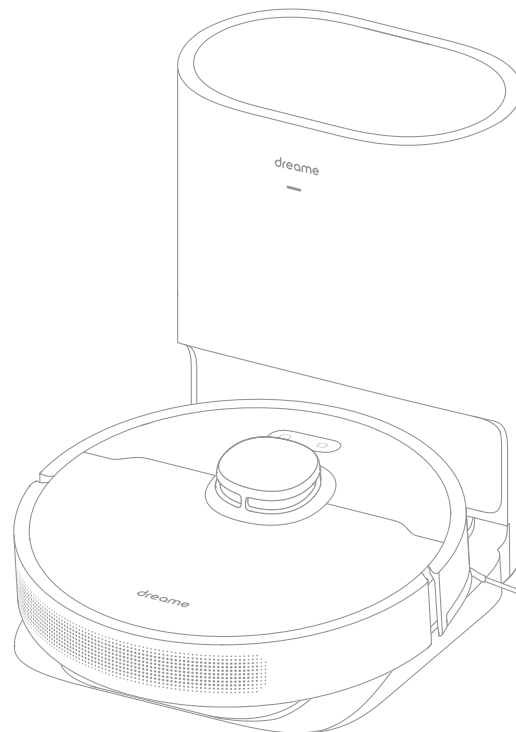

Tämän käyttöohjeen kuvat ovat vain viitteellisiä. Katso varsinaista tuotetta.

dreame

Turvallisuustiedot

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Käyttörajoitukset

- Tätä tuotetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joilla on fyysisiä, aistien tai älyllisiä puutteita tai joilla on vain vähän kokemusta tai tietoa, ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa turvallisen käytön varmistamiseksi ja mahdollisten riskien välttämiseksi. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä tuotteella. Varmista, että lapset ja lemmikkieläimet pidetään turvallisen etäisyyden päässä robotista sen käytön aikana.
- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan lattian puhdistukseen kotiympäristössä. Älä käytä sitä ulkona, muilla kuin lattiapinnoilla tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä.
- Älä käytä robottia maanpinnan yläpuolella riippuvalla alueella ilman suojaavaa estettä.
- Älä aseta robottia ylösalaisin. Älä käytä LDS-kantta, robotin kantta tai puskuria robotin kahvana.
- Älä käytä robottia yli 40° C:n tai alle 0° C:n ympäristölämpötilassa tai lattialla, jossa on nesteitä tai tahmeita aineita.
- Poimi mahdolliset kaapelit lattialta ennen robotin käyttöä, jotta robotti ei raahaa niitä puhdistuksen aikana..
- Poista lattialta hauraat tai pienet esineet, jotta robotti ei törmää niihin ja vahingoita niitä.

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Pidä hiukset, sormet ja muut ruumiinosat kaukana robotin imuaukosta.
- Pidä siivousväline lasten ulottumattomissa.
- Älä aseta lapsia, lemmikkejä tai mitään esineitä robotin päälle riippumatta siitä, onko se paikallaan vai liikkeessä.
- Älä käytä robottia palavien esineiden puhdistamiseen.
- Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä.
- Varmista, että robotti on kytketty pois päältä ja automaattinen tyhjennystelakka on irrotettu pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä.
- Älä käytä märkää liinaa pyyhkimiseen tai mitään nestettä robotin ja telakan huuhteluun. Pestävät osat on kuivattava kokonaan ennen niiden asentamista ja käyttöä.
- Käytä tätä tuotetta käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjät ovat vastuussa tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Akut ja lataaminen

- Älä käytä kolmannen osapuolen akkua tai automaattisesti tyhjentävää telakkaa. käytä vain RCS7-syöttöyksikön kanssa.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa akkua tai automaattista tyhjennystelakkaa itse.
- Älä sijoita automaattista tyhjennystelakkaa lämmönlähteen lähelle.
- Älä käytä märkää liinaa tai märkiä käsiä tukikohdan latauskoskettimien pyyhkimiseen tai puhdistamiseen.

Turvallisuustiedot

Akut ja lataaminen

- Älä hävitä vanhoja paristoja väärin. Tarpeettomat paristot on hävitettävä asianmukaisessa kierrätyslaitoksessa.
- Jos virtajohto vaurioituu tai katkeaa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä huoltopalveluun..
- Varmista, että robotti on sammutettu kuljetuksen ajaksi ja että se säilytetään alkuperäispakkauksessa, jos mahdollista.
- Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, lataa se täyteen, sammuta se sitten ja säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Lataa robotti vähintään kerran 3 kuukauden välein, jotta akku ei purkaudu liikaa.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka voidaan vaihtaa vain pätevien teknikkojen tai huoltopalvelun toimesta.

Laseretäisyysanturi

- Laseretäisyysanturi on luokan 1 lasertuotteita koskevan standardin IEC 60825-1:2014 mukainen, eikä se tuota vaarallista lasersäteilyä.

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että radiolaite tyyppi RLS3D on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: <https://global.dreameotech.com>.

Yksityiskohtaisen sähköisen käyttöoppaan löydät osoitteesta <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.


Tuotteen yleiskatsaus

Lisävarusteet

Esisasennetut lisävarusteet



Pääharja



Pölysäiliö




Puhdistusyökalu




Pölynkeräyspussi x2
(1 esiasennettu)

Muut tarvikkeet

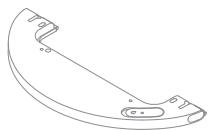

Vesisäiliö

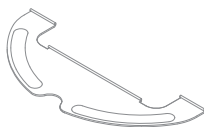

Moppilaikka




Sivuharja



Virtajohto



Tuotteen yleiskatsaus

Robotti

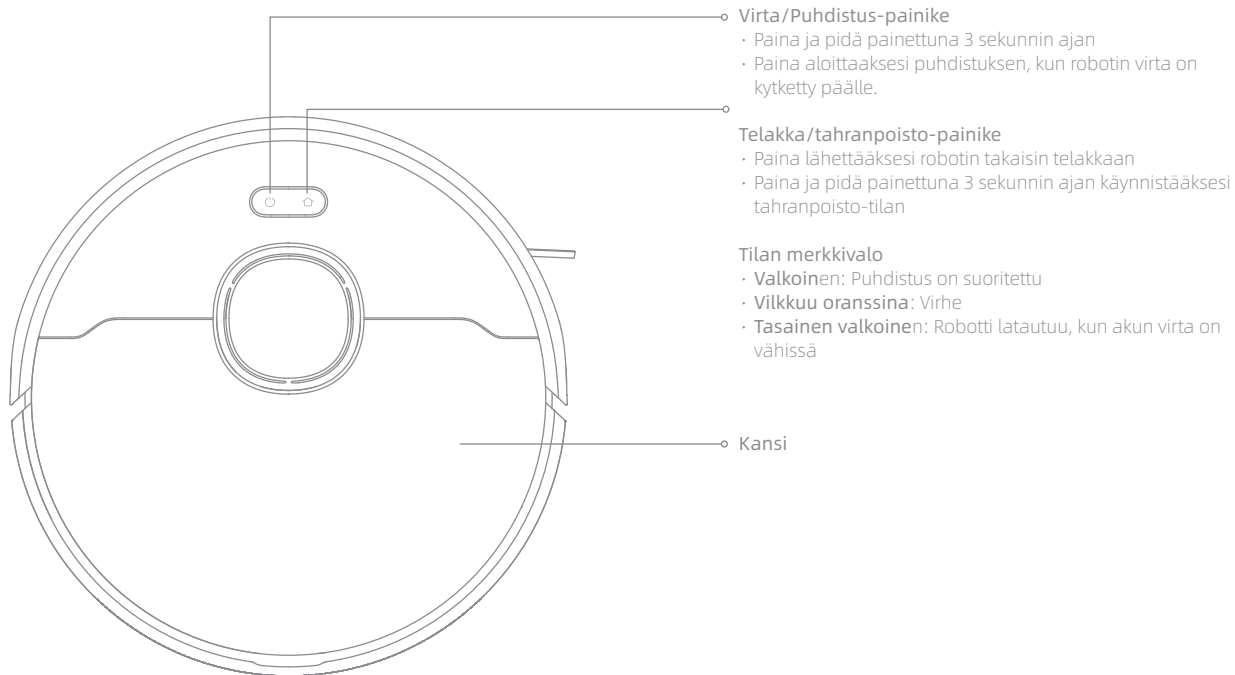


Tuotteen yleiskatsaus

Robotti

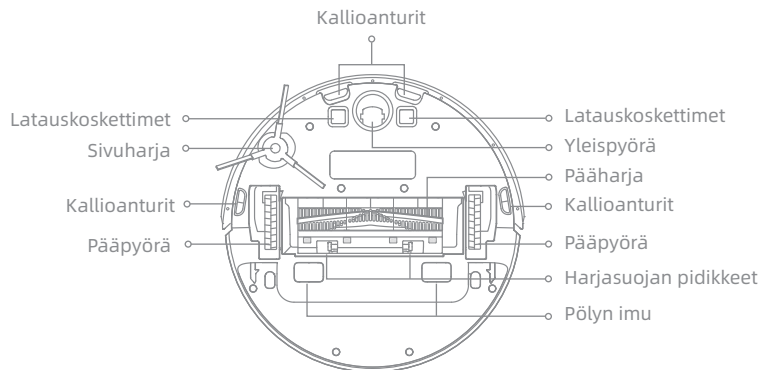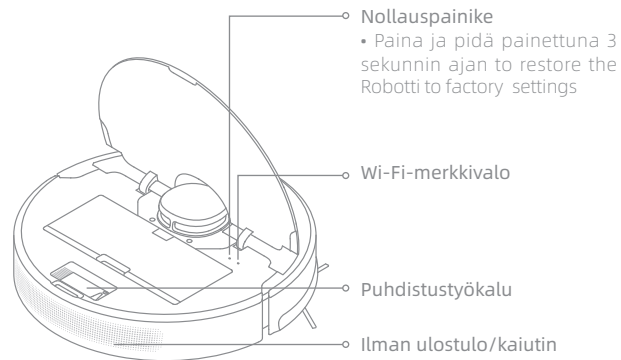


Robotin anturit

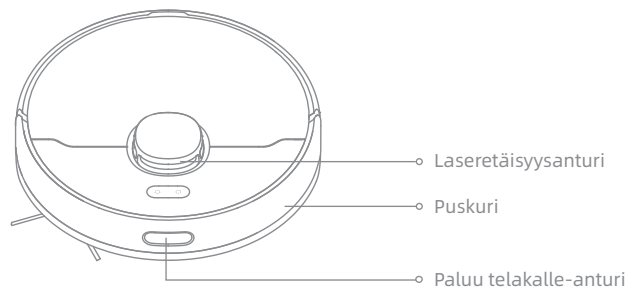


Tuotteen yleiskatsaus


Automaattisesti tyhjentyvä telakka

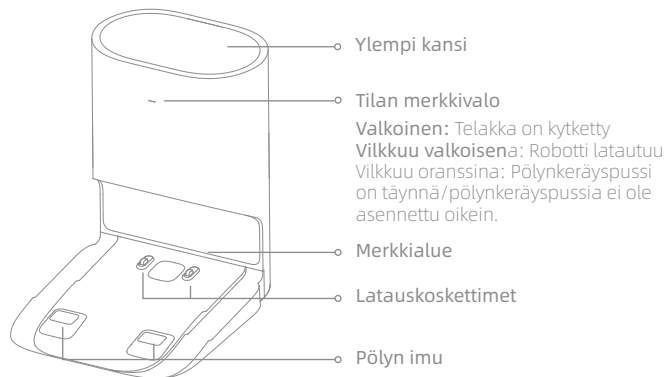


Avaa ylempi kansi

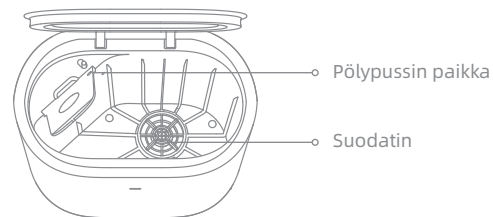

Takapuoli

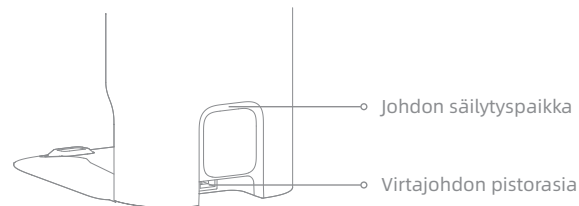


Alaosa

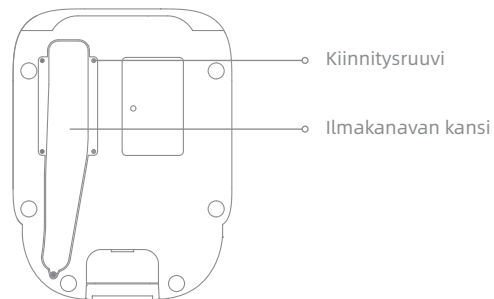


Tuotteen yleiskatsaus

Pölysäiliö

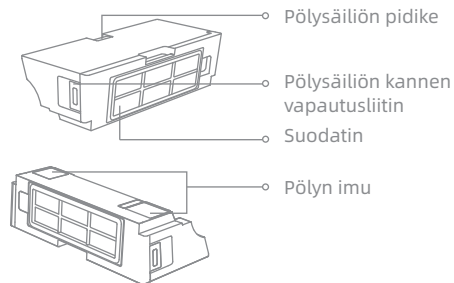


Pölynkeräyspussi

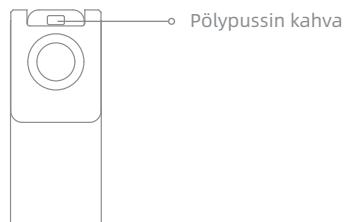


Moppausmoduuli

Vesisäiliö

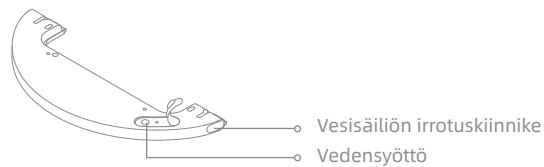


Moppilaikka

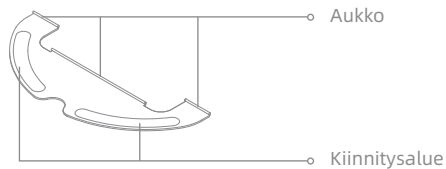


Huom: Tehdasasetuksesta johtuen uusi pölynkeräyspussi on jo asennettu sisälle.


Kodin ympäristön puhdistaminen

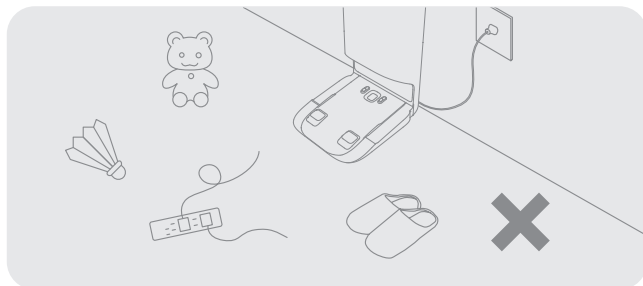


Parantaaksesi robotin työskentelytehokkuutta, siirrä kaikki irtonaiset johdot, vaatteet, tossut, lelut jne. syrjään.

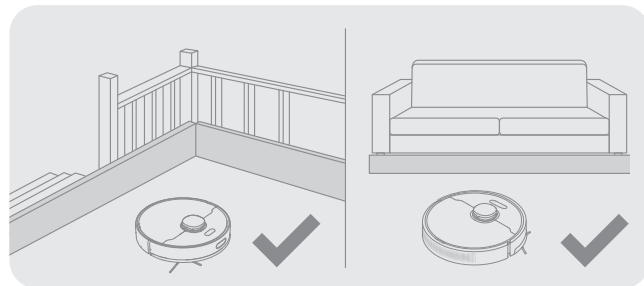

Aseta ennen siivousta fyysinen este portaiden ja sohvan reunalle robotin turvallisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

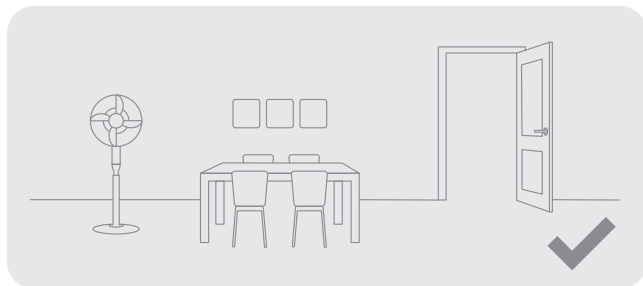


Avaa siivottavan huoneen ovi ja aseta huonekalut paikoilleen, jotta saat lisää tilaa.

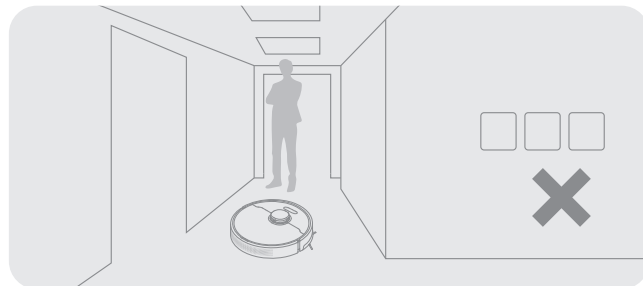


Älä seiso robotin edessä, kynnyksellä, käytävällä tai ahtaissa paikoissa, jotta robotti ei tunnista puhdistettavaa aluetta.

FI Valmistelu ennen käyttöä

1. Poista suojalistat

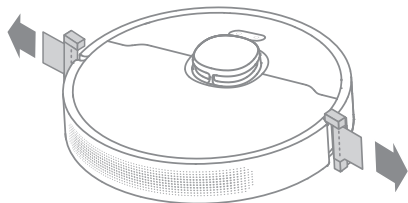


2. Asenna sivuharja

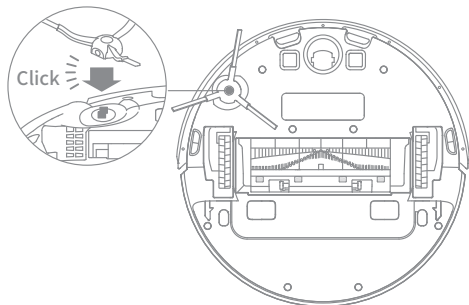

Huom: Asenna sivuharja, kunnes se napsahtaa paikalleen..

3. Liitä pistorasiaan ja aloita lataus

Aseta telakka tasaiselle alustalle seinää vasten ja kytke se pistorasiaan. Aseta robotti telakan päälle latausta varten. Robotti kytkeytyy automaattisesti päälle ja alkaa latautua. On suositeltavaa ladata robotti täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

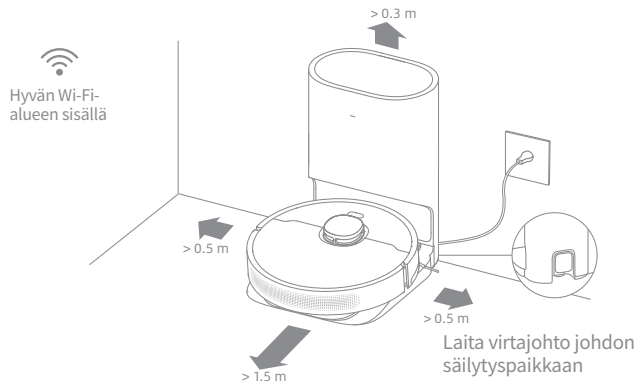

Huom:

- Pidä 1,5 m:n lähialue tukiaseman edessä ja 0,5 m sen molemmin puolin vapaana esineistä.
- Varmista, että mikään esine ei voi estää signaalialuetta.

Tietoja automaattisesti tyhjentävästä telakasta


On suositeltavaa, että robotti irrotetaan telakasta ennen puhdistusta. Älä siirrä telakkaa robotin puhdistuksen aikana. Näin varmistat, että robotti palaa telakkaan sujuvasti. Kun robotti on suorittanut puhdistustehtävän ja palannut automaattisesti telakkaan, telakka alkaa tyhjentyä itsestään. Muita asetuksia voidaan käyttää sovelluksessa.

Yhdistä Dreamehometai Mi Home/Xiaomi Home-sovelluksen kanssa

Tämä tuote toimii Dreamehometai Mi Home/Xiaomi Home-sovelluksen kanssa, jota voidaan käyttää laitteen ohjaamiseen.

1. Lataa Dreamehometai Mi Home/Xiaomi Home-sovellus.

Skannaa robotin QR-koodi tai etsi "Dreamehome", "Mi Home" tai "Xiaomi Home" sovelluskaupasta ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen tarpeidesi mukaan.

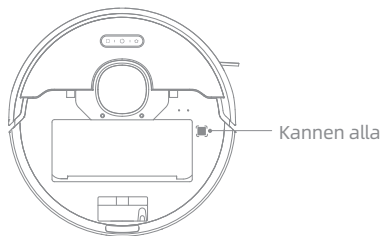

Kannen alla

2. Add Device

Mi Home/Xiaomi Home-sovellus: Avaa Mi Home/Xiaomi Home-sovellus, napauta oikeassa yläkulmassa ja skannaa yllä oleva QR-koodi uudelleen lisätäksesi "Dreame Bot D10 Plus". Seuraa ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-yhteyden.


Dreamehome APP: Avaa Dreamehome-sovellus, napauta oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi "Lisää laite"-sivulle ja valitse sitten "Dreame Bot D10 Plus". Seuraa ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-yhteyden.

Huom:

- Vain 2,4 GHz Wi-Fi on tuettu.
- Sovelluksen versio on saattanut päivittyä, noudata uusimpaan sovelluksen versioon perustuvia ohjeita.

3. Nollaa Wi-Fi

Pidä samanaikaisesti painikkeita ja painettuna, kunnes kuulet äänikehotteen "Waiting for the network configuration" (odottaa verkkoasetusten määrittämistä). Kun Wi-Fi-ilmaisim vilkkuu hitaasti, Wi-Fi on onnistuneesti nollattu.

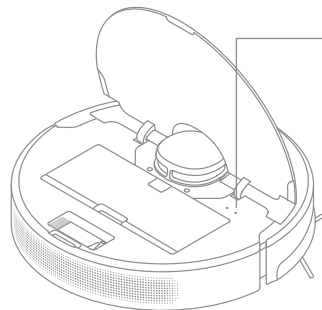

Wi-Fi-merkkivalo

- Vilkkuu hitaasti: Yhteyttä muodostetaan
- Vilkkuu nopeasti: Yhteyden muodostaminen
- Päällä: Wi-Fi yhdistetty

Huom: Jos robotti ei voi muodostaa yhteyttä sovellukseen onnistuneesti, nollaa Wi-Fi ja lisää laite uudelleen.


Käyttöohjeet

1. Kytke päälle/pois päältä

Pidä  painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle. Kun virran merkkivalo muuttuu kiinteän valkoiseksi, robotti on valmiustilassa. Sammuta robotti painamalla  ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, kun robotti ei liiku.

2. Aloita puhdistus

Kytke robotti päälle painamalla lyhyesti . Aktivoinnin jälkeen robotti kartoittaa tarkasti reitin, puhdistaa metodisesti reunoja ja seiniä pitkin ja siivoaa lopuksi jokaisen huoneen S-muotoisesti varmistaakseen perusteellisen työn.

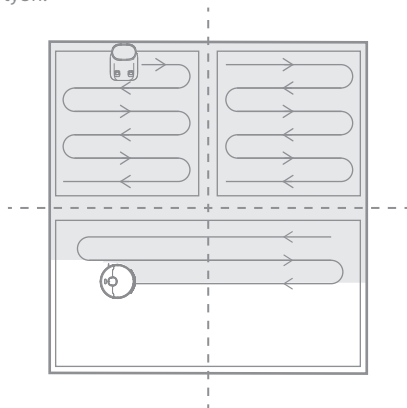

3. Puhdistustila

Dreame Bot D10 Plussassa on neljä puhdistustilaa: Hiljainen, Normaali, Tehokas ja Turbo. Oletustila on Standard. Voit määrittää puhdistustilan Dreamehometai Mi Home/Xiaomi Home-sovelluksessa.

4. Tauko/lepotila

Tauko: Paina mitä tahansa painiketta lyhyesti keskeyttääksesi robotin puhdistuksen ajaksi..

Lepotila: Jos robotti pysähtyy yli 10 minuutiksi, se siirtyy automaattisesti lepotilaan, ja virran merkkivalo ja latauksen merkkivalo sammuvat. Herätä robotti painamalla mitä tahansa painiketta.

Huom:

- Robotti kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos se jää lepotilaan yli 12 tunniksi..
- Jos robotti pysäytetään ja asetetaan telakalle, meneillään oleva puhdistustehtävä päättyy.

5. Tahrannoisto-tila

Kun robotti on tauolla tai valmiustilassa, paina  ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi Tahrannoisto-tilan. Tässä tilassa se puhdistaa 1,5x1,5 metrin kokoisen neliönmuotoisen alueen suoraan robotin ympäriltä. Kun tahrannoisto on valmis, robotti palaa automaattisesti alkuperäiseen paikkaansa ja sammuttaa virran.

Huom: Tahrannoisto-tilan aktivointi lopettaa robotin meneillään olevan puhdistustehtävän.

6. Sovelluksen lisätoiminnot


Seuraa sovelluksen käyttöliittymän ohjeita käyttääksesi lisätoimintoja. Sovelluksen versio on saatanut päivittyä; nouda ohjeita sovelluksen nykyisen version perusteella.

Käyttöohjeet


7. Moppaustoiminnon käyttäminen

On suositeltavaa, että kaikki lattiat imuroidaan vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppauksetta paremman puhdistustehon saavuttamiseksi.

1) Kostuta moppilaikka ja väännä ylimääräinen vesi pois. Työnnä moppilaikka vesisäiliön aukkoon kuvan osoittamalla tavalla ja liitä moppilaikka tiukasti kiinni.

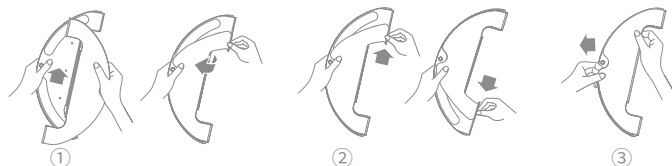


2) Avaa vesisäiliön kansi, täytä säiliö vedellä ja sulje kansi tukevasti.

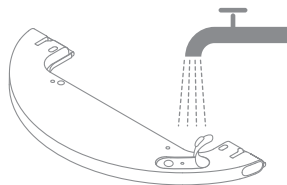

Huom: Älä käytä pesutai desinfiointiainetta.


3) Kohdista moppausmoduuli nuolen osoittamalla tavalla ja työnnä se sitten robotin takaosaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Paina  tai käytä Dreamehometai Mi Home/Xiaomi Home-sovellusta aloittaaksesi puhdistuksen.

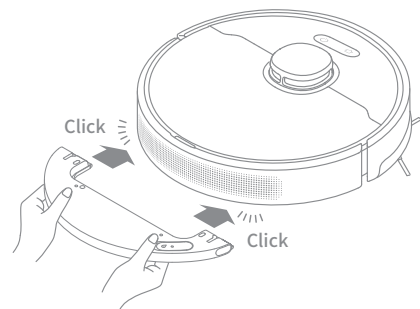

Huom:

- Moppaustoimintoa ei suositella käytettäväksi matoilla.
- Säädä veden virtausta sovelluksen avulla tarpeen mukaan.

4) Paina kahta sivukiinnikettä sisäänpäin ja liu'uta vesisäiliötä taaksepäin irrottaaksesi sen robotista.

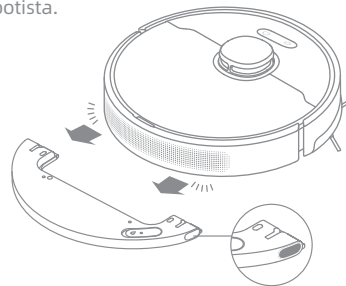


Huom: Kun robotti latautuu tai ei ole käytössä, poista moppausmoduuli, kaada kaikki säiliössä jäljellä oleva vesi pois ja puhdista moppilaikka homeen tai hajujen estämiseksi.


Rutiinihuolto

Puhdista pölysäiliö * Puhdista jokaisen käytön jälkeen


1. Avaa robotin kansi ja irrota pölysäiliö painamalla pölysäiliön pidikettä.

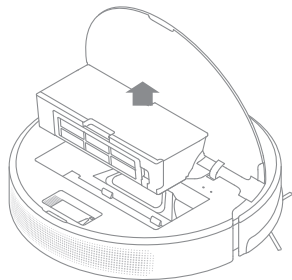

2. Avaa roskakorin kansi ja tyhjennä roskakori kuvan osoittamalla tavalla.

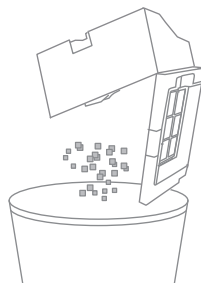


3. Puhdista pölynottoaukko.

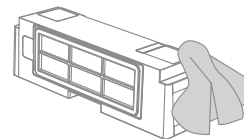

Puhdista suodatin


1. Irrota suodatin ja napauta sen pohjaa kevyesti

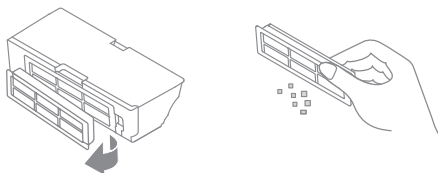

Huom:

- Älä yritä puhdistaa suodatinta harjoilla tai sormilla.
- Huuhtelee pölysäiliö ja suodatin, kun ne ovat täysin kuivia.
- Suodatin suositellaan puhdistettavaksi kahden viikon välein ja vaihdettavaksi kolmen kuukauden välein.


2. Älä pese suodatinta. Vain pölysäiliö on pestävä. Kuivaa se huolellisesti ennen uudelleenasetusta.

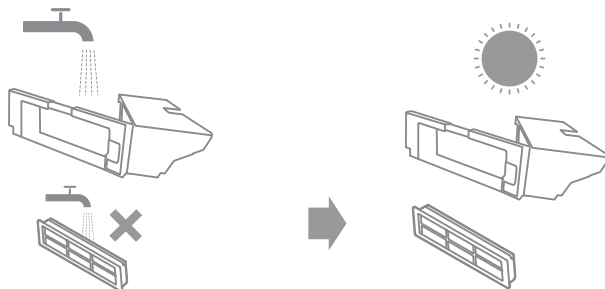


Rutiinihuolto

Moppausmoduulin puhdistus

1. Paina vesisäiliön sivussa olevia kahta irrotussalppaa, irrota moppausmoduuli ja vedä moppilaikka irti moppausmoduulista.

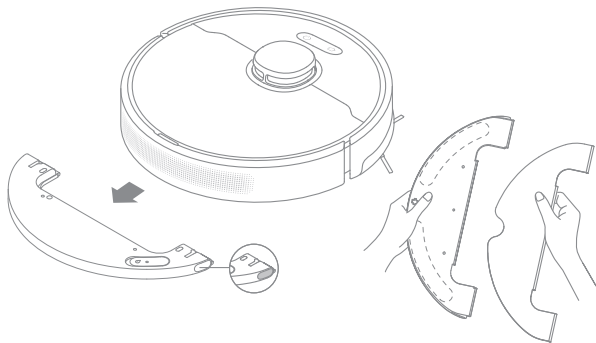


2. Kaada säiliössä oleva vesi pois. Puhdista pelkällä vedellä ja anna kuivua ilmakeivaksi ennen uudelleenasetusta.

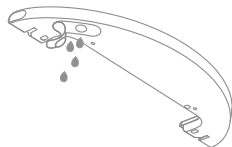

Huom: Älä altista säiliötä suoraan auringonvalolle..


3. Puhdista moppilaikka vain vedellä ja anna kuivua ilmakeivaksi ennen uudelleenasetusta.

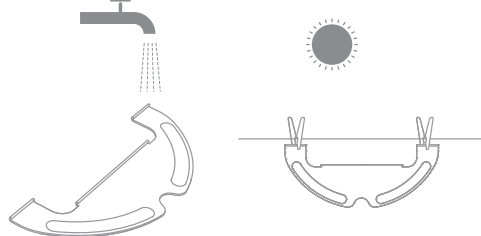

Huom:

- Irrota laikka moppausmoduulista ennen sen puhdistamista ja varmista, että likainen vesi ei valu takaisin veden ulostuloaukkoon tukkeutumisen välttämiseksi.
- Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi moppilaikka on suositeltavaa vaihtaa 3-6 kuukauden välein.


4. Jos veden virtaus on hidasta tai tilavuus ei jakaudu hyvin, puhdista vesisäiliön kannessa oleva ilma-aukko.

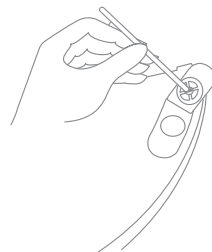


Rutiinihuolto

Puhdista pääharja

Irrota harjan suojus painamalla harjan suojuksen pidikkeitä sisäänpäin ja nosta harja pois robotista.

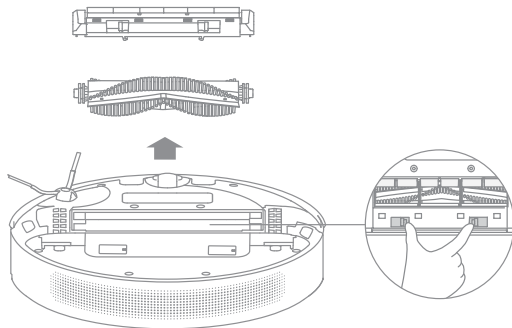


Vedä harjan suojukset ulos kuvan osoittamalla tavalla. Käytä mukana toimitettua puhdistustyökalua harjaan sotkeutuneiden hiusten poistamiseen.

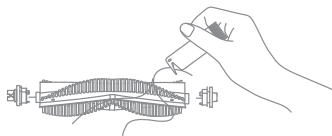


Huom: Älä vedä pääharjaan sotkeutuneita hiuksia liikaa ulos. Muuten harja voi vaurioitua.

Puhdista sivuharja

Vedä sivuharja ulos ja poista harjaan sotkeutuneet hiukset puhdistustyökalun avulla.

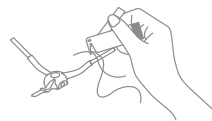

Puhdista pääpyörä/yleispyörä

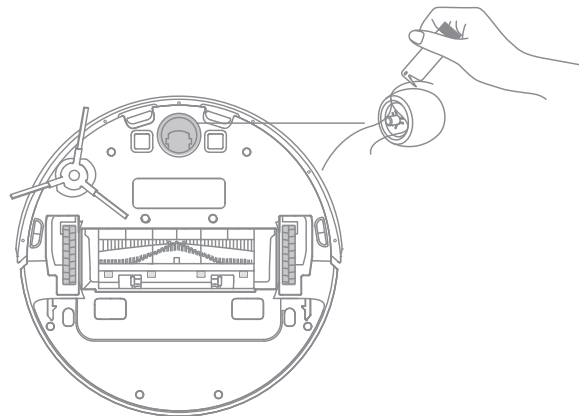


Huom: Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, yleispyörän akselin ja renkaan erottamiseen.


Rutiinihuolto

Huom: Märät liinat voivat vahingoittaa robotin ja telakan herkkiä osia. Käytä puhdistukseen kuivia rättejä.


Laseretäisyysanturin puhdistaminen

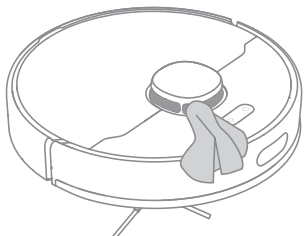


Puhdista paluu telakalle- anturi

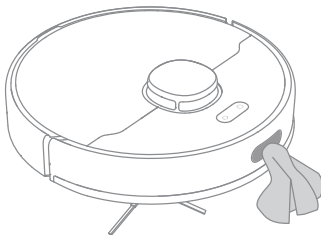


Puhdista kallioanturi

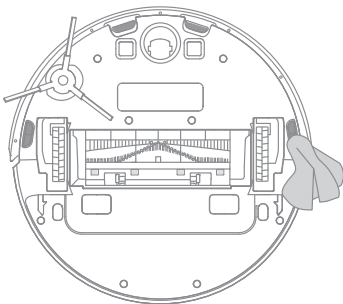

Puhdista latausyhteys

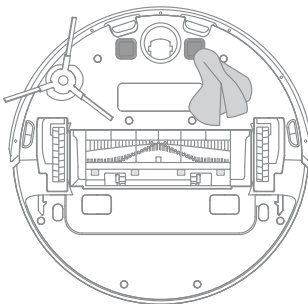

Puhdista latauskosketin ja pölynottoaukko.

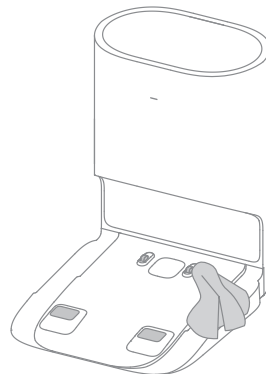


Rutiinihuolto

Vaihda pölypussi


Vaihda pölypussi tila-merkkivalon (vilkkuu oranssina) ja sovelluksen kehotusten mukaan uuteen, kun pölypussi on täynnä. Pussi suositellaan vaihdettavaksi 4-6 viikon välein.

1. Hävitä pölypussi

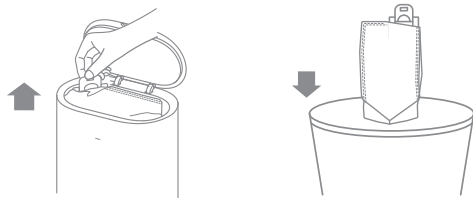


Huom: Kun otat pölypussin pois, sulje pölypussin kahva, jotta pöly ei pääse vuotamaan ulos.


2. Pyyhi suodatin kuivalla liinalla

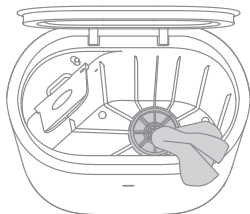

3. Asenna uusi pölypussi

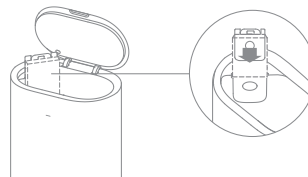

4. Sulje automaattisen tyhjennystelakan ylempi kansi

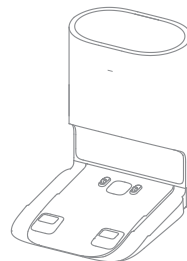


Rutiinihuolto


Puhdista ilmanakana

Jos ilmanakana on tukossa, puhdista se seuraavien ohjeiden mukaisesti.


1. Kierrä ilmanakanan kannen kiinnitysruuvit irti ja irrota kansilevy.

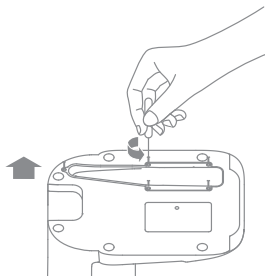

2. Tarkista, onko ilmanakana tukkeutunut vieraista esineistä. Jos niitä on, poista/puhdista ne.

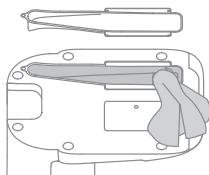

3. Asenna ilmanakanan kansi takaisin paikalleen kuvassa esitetyllä tavalla

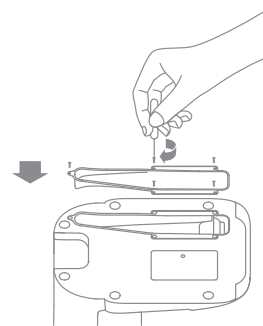

Robotin uudelleenkäynnistys

Jos robotti lakkaa reagoimasta tai sitä ei voi kytkeä pois päältä, paina  ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan kytkeäksesi sen väkisin pois päältä. Pidä sitten  painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi robotin uudelleen.

Akku

Robotti sisältää tehokkaan litiumioniakun. Varmista, että se pysyy hyvin ladattuna päivittäisessä käytössä akun optimaalisen suorituskyvyn säilyttämiseksi. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ja laita se säilytystilaan. Liiallisesta purkautumisesta aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi robotti on ladattava vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Tilan merkkivalo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdolliset syyt ja ratkaisut eri merkkivalojen tilojen osalta. Lisätietoja saat tämän käyttöoppaan kohdasta "Usein kysytyt kysymykset".

Merkkivalon tila	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pois päältä	Ei virtalähdettä	Tarkista ja varmista, että alustan virransyöttö on normaali.
	Robotti on Älä häiritse (DND) Robotti on täysin ladattu lepotilassa	/
Valkoinen	Robotti ei ole jalustalla	/
Vilkkuva Valkoinen	Robotti latautuu	/
Vilkkuva oranssi	Virhe	Tarkista, onko pölypussi asennettu. Jos ei ole, asenna sellainen.
		Tarkista, onko pölypussi asennettu oikein.
		Tarkista, onko ylempi kansi suljettu. Jos ei, sulje ylempi kansi tiiviisti.
		Tarkista, onko pussi täynnä. Jos on, vaihda se. Poista roskia robotin ja telakan pölynottoaukon ympäriltä.
		Irrota tukikohdan virtajohto ja tarkista, onko ilmanakanan kannen tukkeena vieraita esineitä. Jos on, puhdista/poista ne.

Ongelman tyyppi	Ratkaisu
Robotti ei käynnisty	Akun varaustaso on alhainen. Lataa robotti tukiasemassa ja yritä sitten uudelleen. Ympäristön lämpötila on liian alhainen (alle 0° C) tai liian korkea (yli 40° C). Robotin käyttölämpötila on 0° C · 40° C.
Robotti ei lataudu	Tukikohta ei saa virtaa. Varmista, että virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein. Huono kontakti. Puhdista tukiaseman ja robotin latauskontaktit.
Robotti ei palaa telakkaan	Tukikohdan ympärillä on liikaa esteitä. Sijoita tukikohta avoimemmalle alueelle. Puhdista tukikohdan merkkialue. Robotin liikuttaminen voi aiheuttaa sen, että se asettuu uudelleen paikalleen tai kartoittaa ympäristönsä uudelleen. Jos robotti on liian kaukana tukikohdasta, se ei ehkä pysty palaamaan automaattisesti takaisin itsestään, jolloin sinun on asetettava robotti manuaalisesti tukikohtaan.
Robotti ei toimi kunnolla	Sammuta robotti ja aktivoi se uudelleen.
Robotti pitää outoa ääntä	Vieras esine voi olla juuttunut pääharjaan, sivuharjaan tai johonkin pääpyöristä. Pysäytä robotti ja poista mahdolliset roskat.
Robotti ei puhdista enää tehokkaasti tai jättää pölyä jälkeensä.	Pölysäiliö on täynnä. Puhdista pölysäiliö ja pölynottoaukko. Suodatin on tukossa. Puhdista se. Pääharjaan on juuttunut vieras esine. Puhdista se.

Ongelman tyyppi	Ratkaisu
Robotti ei voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-yhteyteen	Wi-Fi-yhteydessä on jotain vikaa. Nollaa Wi-Fi-yhteys ja lataa Dreamehomen tai Mi Home/Xiaomi Home-ohjelman uusin versio ja yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.. Sijaintilupaa ei ole avattu. Varmista, että Dreamehomen tai Mi Home/Xiaomi Home-laitteen sijaintioikeudet on otettu käyttöön. Wi-Fi-signaali on heikko. Varmista, että robotti on alueella, jossa on hyvä Wi-Fi-verkko. 5GHz Wi-Fi ei ole tuettu. Varmista, että robottisi on yhteydessä 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteyteen. Wi-Fi:n käyttäjänimi tai salasana on väärä. Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
Robotti ei suorita suunniteltua puhdistusta	Robotin akku on tyhjä. Ajastettu puhdistus ei käynnisty, ellei robottia ole ladattu ajoissa.
Kuluttaako robotin jättäminen tukiasemaan virtaa, jos se on jo ladattu täyteen?	Robotin jättäminen alustalle sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen, kuluttaa hyvin vähän sähköä ja auttaa ylläpitämään akun optimaalista suorituskykyä.
Moppausmoduulista ei tule vettä tai sitä tulee vain vähän.	Tarkista, onko vesisäiliössä vettä. Puhdista moppi, jos se on likainen. Varmista, että moppilaikka on asennettu oikein käyttöohjeen mukaisesti. Puhdista vesisäiliön päällä oleva ilma-aukko.
Robotti ei jatka puhdistusta latauksen jälkeen	Varmista, että robotti ei ole asetettu Älä häiritse (DND)-tilaan, mikä estää sitä jatkamasta puhdistusta. Robotti ei jatka puhdistusta, kun se ladataan manuaalisesti tai asetetaan jalustalle.

Ongelman tyyppi	Ratkaisu
Robotti palaa telakkaan suorittamatta automaattisia tyhjennystehtäviä	Älä Häiritse (DND)-tila estää robottia suorittamasta automaattisia tyhjennystehtäviä..
Pölypussi on täynnä	Tarkista, onko pölypussi täynnä. Jos on, vaihda se uuteen. Pussi suositellaan vaihdettavaksi 4-6 viikon välein. Jos näin ei ole, tarkista, onko pölyn imu tai pohjan alaosassa oleva ilmananava tukossa. Poista mahdolliset tukokset ennen käyttöä.
Automaattisen tyhjennyksen kesto voi joskus olla sietämättömän pitkä.	Kun robotti on suorittanut automaattisia tyhjennystehtäviä jonkin aikaa tai kun ilmananava ei toimi moitteettomasti, automaattisen tyhjennyksen kestoaikaa pidennetään tukkeutumisen estämiseksi..
Tukikohdan ylempi kansi ei sulkeudu	Tarkista, onko pölypussi asennettu. Jos ei ole, asenna sellainen.

Tekniset tiedot

Robotti

Malli	RLS3D
Akku	5200 mAh (Nimellinen kapasiteetti)
Latausaika	Noin 6 tuntia
Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus	Android 4.4 & iOS 10.0 tai yläpuolella
Nimellisjännite	14.4 V ---
Nimellisteho	46 W
Toimintataajuus	2400-2483.5 MHz
Suurin lähtöteho	< 20 dBm

Automaattinen tyhjennyspohja

Malli	RCS7
Rated Input	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nimellisteho	19.8 V --- 1 A
Nimellisteho	600 W

Normaalissa käytössä tämän laitteen antennin ja käyttäjän kehon välissä on oltava vähintään 20 cm:n etäisyys.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.