

Spatula with digital thermometer

Art.no 44-6572 Model DT-080

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The thermometer cannot be used in an oven or microwave.
- The thermometer is not dishwasher safe.
- Do not expose the product to impact or shock.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- Never allow children to play with the product.

Operating instructions

Note: Handle the product with care, the tip of the thermometer is sharp.

1. Pull the temperature display unit out of the spatula and activate the battery by removing the insulation strip from the battery terminal. The insulation strip is there to preserve battery power until the product is used.
2. Slide the thermometer back into the spatula, it only fits one way, the bevelled edge of the thermometer fits against the corresponding edge in the spatula.
3. Switch the thermometer on by holding [ON/OFF].
4. Select the unit of measurement °C or °F, by pressing [C/F].
5. Switch the thermometer off by pressing [ON/OFF]. The thermometer switches off automatically after 40 minutes of inactivity.


Care and maintenance

- The spatula is dishwasher proof once the thermometer has been removed.
- The thermometer can be cleaned by removing it from the spatula and wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Never put the thermometer into the dishwasher or immerse the upper part of the thermometer containing the display and buttons in water or other liquid.

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se

Changing the battery

1. Remove the two screws holding the battery cover in place.
2. Remove the battery cover.
3. Carefully slide the battery out using an appropriate implement.
4. Carefully insert a new LR44 battery into the holder. Make sure that the positive (+) terminal is facing upwards, towards you.
5. Refit the battery cover, making sure that it clicks into place, and then tighten the screws.

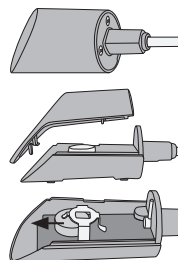

The reset feature

- If the thermometer display freezes or shows unusual characters, the electronics might need to be reset.
- Carefully press in the reset button in the hole on the back of the thermometer using an appropriate implement.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery	1 × L44 (included)
Op. temperature	Thermometer: -40 to +300 °C Spatula: -10 to + 200 °C
Accuracy	0 to 100 °C: ± 1 °C
Protection class	IPX4
Size	370 x 70 x 30 mm
Weight	98 g

e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Slickepott med digital termometer

Art.nr 44-6572 Modell DT-080

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Termometern får inte användas i ugn eller mikrovågsugn.
- Termometern får ej maskindiskas.
- Utsätt inte produkten för slag eller stötar.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Användning

Obs! Var försiktig, termometerns spets är vass.


1. Dra temperaturenheten rakt ut från slickepotten (det går lite trögt) och avlägsna isoleringsremsan så att batteriet aktiveras. Remsan används för att spara batteriets kapacitet vid transport och lagring.
2. Skjut tillbaka termometern i slickepotten, den passar bara på ett sätt, termometerns fasade fäste passar mot klacken i slickepotten.
3. Slå på termometern genom att hålla in [ON/OFF].
4. Välj temperaturenhet, °C eller °F, genom att trycka [C/F].
5. Slå av termometern genom att trycka [ON/OFF]. Termometern stängs av automatiskt efter 40 minuters inaktivitet.

Skötsel och underhåll

- Slickepotten kan maskindiskas när termometern avlägsnats.
- Dra ut termometern ur slickepotten och torka av den med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Diska aldrig termometern i diskmaskin, sänk aldrig ner termometerns överdel med display och knappar i vatten eller någon annan vätska.

Batteribyte

1. Skruva ur de två skruvarna som håller locket över batterihållaren.
2. Lyft av batterilocket.
3. Skjut försiktigt ut batteriet ur hållaren med lämpligt föremål.
4. Skjut försiktigt in ett nytt batteri (LR44) i hållaren. Se till att batteriets plussida (+) är vänd uppåt mot dig.
5. Sätt tillbaka batterilocket, se till att det snäpper fast ordentligt, och dra fast skruvarna.

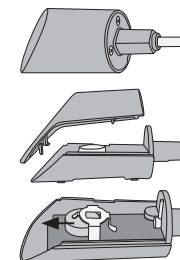

Återställning

- Om termometerns temperaturvisning hänger sig eller displayen visar felaktiga tecken kan elektroniken behöva återställas till fabriksinställningarna.
- Använd lämpligt föremål och tryck försiktigt ner återställningsknappen i botten på hålet på termometerns baksida.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	1 × LR44 (ingår)
Anv. temperatur	Termometer: -40 till +300 °C Slickepott: -10 till + 200 °C
Noggrannhet	0 till 100 °C: ± 1 °C
Kapslingsklass	IPX4
Mått	370 x 70 x 30 mm
Vikt	98 g

Slikkepott med digital termometer

Art.nr 44-6572 Modell DT-080

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Termometeret tåler ikke bruk i ovn eller mikrobølgeovn.
- Termometeret tåler ikke oppvaskmaskin.
- Ikke utsett produktet for slag eller støt.
- Senk aldri produktet ned i vann eller andre væsker.
- La aldri barn leke med produktet.

Bruk

Obs! Vær forsiktig. Spissen på termometeret er svært skarp.


1. Trekk temperaturenheten rett ut fra slikkepotten (det kan gå litt tregt), og fjern forseglingen så batteriene aktiveres. Forseglingen er der for å spare kapasiteten på batteriet ved transport og lagring.
2. Skyv termometeret på plass igjen i slikkepotten. Det er kun én måte å gjøre det på. Termometerets fasede feste passer til sporet i slikkepotten.
3. Slå på termometeren ved å holde inne [ON/OFF].
4. Velg temperaturenhet, °C eller °F, ved å trykke på [C/F].
5. Slå av termometeret ved å trykke på [ON/OFF]. Termometeren slår seg automatisk av etter 40 minutters inaktivitet.

Stell og vedlikehold

- Slikkepotten kan vaskes i oppvaskmaskin når termometeret er fjernet.
- Trekk termometeret ut av slikkepotten og tørk det med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Termometeret må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Termometerets øvre del med display og knapper må heller ikke senkes ned i vann eller annen væske.

Skifte av batteri

1. Skru ut de to skruene som holder lokket på plass over batteriholderen.
2. Ta av lokket.
3. Skyv batteriet forsiktig ut av holderen med en passende gjenstand.
4. Skyv forsiktig et nytt batteri inn i holderen. Batteritype LR44. Pass på at plussmarkeringen (+) på batteriet vender oppover mot deg.
5. Sett batterilokket på plass. Pass på at det «snepper» godt fast før skruene skrues til.

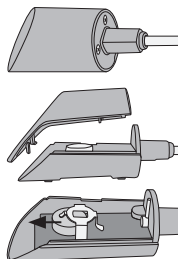

Tilbakestilling

- Hvis temperaturvisningen henger seg opp på skjermen og viser feil tegn kan det hende at elektronikken må stilles tilbake til fabrikkinnstillingene igjen.
- Bruk en passende gjenstand og trykk resetknappen inn. Denne knappen er i bunnen av hullet på baksiden av termometeret.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir miljøet.



Specifikationer

Batteri	1 × LR44 (inkl.)
Brukstemp.	Termometer: -40 til +300 °C Slikkepott: -10 til + 200 °C
Nøyaktighet	0 til 100 °C: ± 1 °C
Kapslingsklasse	IPX4
Mål	370 x 70 x 30 mm
Vekt	98 g

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Taikinakaavin jossa digitaalisella lämpömittari

Tuotenumro 44-6572 Malli DT-080

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Sikkerhet

- Lämpömittaria ei saa käyttää uunissa tai mikroaaltouunissa.
- Lämpömittaria ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä altista tuotetta iskuille tai tärähdyksille.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteella.

Käyttö

Huom.! Ole varovainen, lämpömittarin kärki on terävä.


1. Vedä lämpömittari irti taikinakaapimesta (lämpömittari irtoaa hieman jäykästi) ja aktivoi paristo poistamalla eristysnauha. Eristysnauhaa käytetään pariston varaustason säästämiseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
2. Työnnä lämpömittari takaisin taikinakaapimeen (se sopii vain yhdellä tavalla). Lämpömittarin etupuolen kiinnitin sopii taikinakaapimen kantaan.
3. Kytke lämpömittari päälle pitämällä [ON/OFF] painettuna.
4. Valitse lämpötilayksiköksi °C tai °F painamalla [C/F].
5. Sammuta lämpömittari painamalla [ON/OFF]. Lämpömittari sammuu automaattisesti 40 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Huolto ja puhdistaminen

- Taikinakaavin voidaan pestä koneessa, kun lämpömittari irrotetaan.
- Vedä lämpömittari ulos taikinakaapimesta ja pyyhi se kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaleja.
- Älä pese lämpömittaria astianpesukoneessa äläkä upota veteen tai muuhun nesteeseen lämpömittarin yläosaa, jossa on näyttö ja painikkeet.

Pariston vaihtaminen

1. Irrota paristolokeron kannessa olevat kaksi ruuvia.
2. Avaa paristolokeron kansi.
3. Työnnä paristo varovasti pois lokerosta sopivalla esineellä.
4. Työnnä paristolokeroon varovasti uusi paristo (LR44). Varmista, että pariston (+)-puoli osoittaa ylöspäin itseäsi kohti.
5. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Varmista, että se napsahtaa kunnolla kiinni, ja kiinnitä ruuvit.

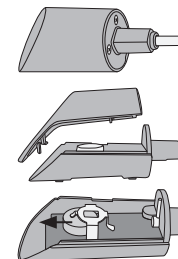

Asetusten palauttaminen

- Jos lämpömittarin lämpötilannäyttö pysähtyy tai näyttössä on vääriä merkkejä, palauta tehdasasetukset.
- Käytä sopivaa esinettä ja paina varovasti lämpömittarin takapuolella oleva palautuspainike pohjaan.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Specifikationer

Paristo	1 × LR44 (sisältyy)
Käyttölämpötila	Lämpömittari: -40... +300 °C Taikinakaavin: -10... + 200 °C
Tarkkuus	0... 100 °C: ± 1 °C
Suojausluokka	IPX4
Mitat	370 x 70 x 30 mm
Paino	98 g

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi