

Wireless over-ear headphones with ANC

Art.no 39-4056-1/-2/-3 Model BAX85


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss. Set the volume to a low level before using the product.
- Be careful when using the product if it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, or impacts.
- Keep the product away from water or other liquids.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in anyway.
- Never let the battery charge for extended periods when it is not in use. Discontinue charging during thunderstorms.
- Turn off both the product and mobile phone in areas where you are requested to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosion.


Buttons and functions

1. [ANC] Press to switch between normal mode, ambient sound or active noise cancellation
2. [DC 5V] USB-C port for the included charging cable
3. AUX - 3.5 mm input
4. [-] Press to lower the volume, hold in to change to the previous track.
5. [+] Press to raise the volume, hold in to change to the next track
6. [⏸] Press to start and pause music playback. Press to answer or end a call. Press 2 times to use Siri/Google assistant. Hold to reject an incoming call. Hold to turn the headphones on/off.
7. LED indicator

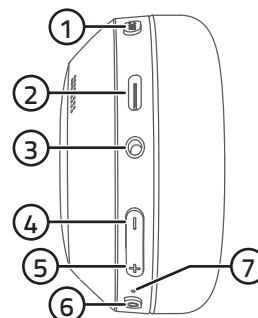

Charging

Charge the battery for 2 hours before using the headphones for the first time.

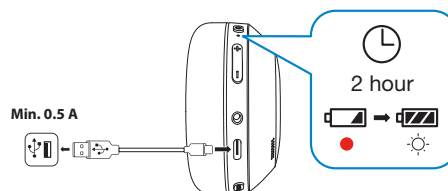


1. Connect the included charging cable to the USB-C port and to a USB-charger or computer.
2. The LED indicator (7) shines red when charging is in progress.
3. The LED indicator will shine white when the battery is fully charged.

Operating instructions


On – use with a previously paired external device

Hold [⏸] for approximately 3 seconds.

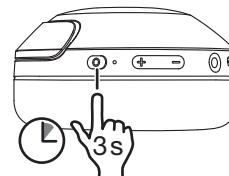

Off


Hold [⏸] for approximately 5 seconds.

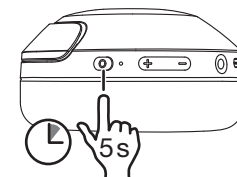

On – to use the headphones with a new external device

Follow the instructions in the *Bluetooth connection* section.

Bluetooth-anslutning

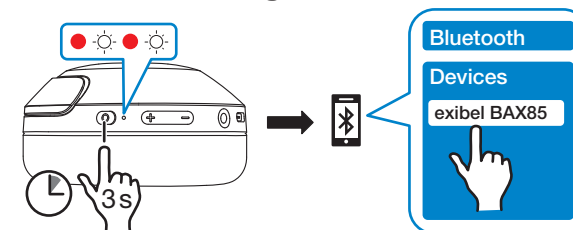


1. Switch the headphones on by holding [⏸] for 3 seconds. The LED indicator starts flashing white and red. The headphones are now detectable for other Bluetooth devices.
2. Activate Bluetooth on the device to be paired and begin scanning. When the headphones has been found by the Bluetooth device it will appear as **exibel BAX85**.
3. Select the headphones from the list. Once a connection has been established the LED indicator will flash white every 10 seconds.
4. Start playback on your device. Adjust the volume and control playback from the Bluetooth device or directly on the headphones.

Note!

- The headphones will automatically connect to the device it was connected to last (provided that Bluetooth mode is activated on your device).
- If you want to connect another device, follow the same steps 1–4 above.


Call management

- Answering an incoming call: Press [⏸] once.
- Ending a call: Press [⏸] once.

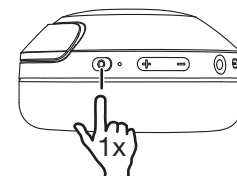


exibel®

- Rejecting an incoming call:
Hold [⏻] for 1.5 second.

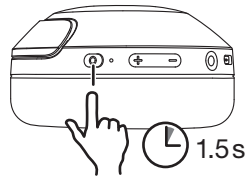


Audio listening


- Go to the next track:
Hold [+] for 2 second.
- Go to the previous track:
Hold [-] for 2 second.

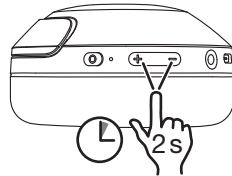

- Increase the volume: Press [+] once.
- Decrease the volume: Press [-] once.

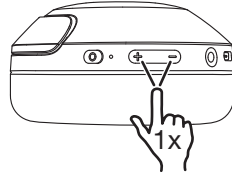


- Play/pause: Press [⏻] once.

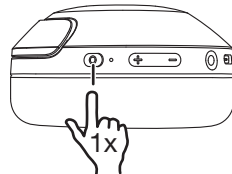

Siri/Google assistant


Note: Applies only to certain phone models

Press [⏻] twice to activate Siri/Google Assistant.

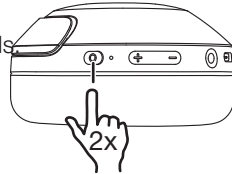

Connecting an external device via audio cable


- Connect a 3.5 mm audio cable between the headphones and your external device
(The headphones are automatically switched off if they are on).
- Start playback and adjust the volume on the device.

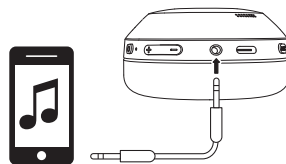

i You cannot change tracks on the headphones using the buttons when an external device is connected via the cable.


Music mode/Play mode

Press [⏻] 3 times to change from "Music mode" to "Gaming mode", press 3 times again to change back to "Music mode".

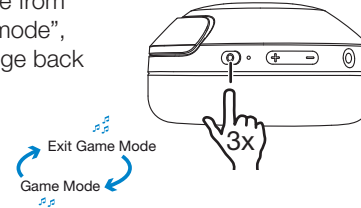

ANC (Active Noise Cancelling)

The ANC feature reduces noise with the help of microphones and an ANC circuit that actively catch and analyse noise and then dampen background noise before it reaches your ears.

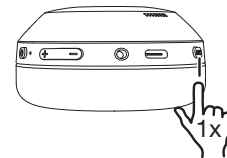

ANC ON → ANC OFF → Pass through





Warning

Do not use this feature in situations where it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.

Press [ANC] repeatedly to turn switch between active noise cancellation off - ambient sound - active noise cancellation on. Current mode is indicated by a voice prompt.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Troubleshooting guide

The headphones will not switch on.	The battery might be flat. Charge the battery.
The headphones will not charge.	Try charging the headphones using another USB charger and USB cable.
No sound when a Bluetooth device has been connected.	- Adjust the volume on the Bluetooth device and headphones. - Make sure that the Bluetooth connection has been properly established. - Test file playback on the Bluetooth device first before connecting it to the headphones. - Make sure that no other wireless devices are disrupting the Bluetooth connection.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Output power	-6dbm - +4dbm
Frequency response	2402 – 2480 MHz
Range	ca 10 m
Built-in battery	Li-po, 400 mAh, 3,7 V
Charging	USB-C, 5 V DC, 1 A
Charging time	approx. 2 h
Playback time	approx. 60 h (ANC off) approx. 50 h (ANC on)
Frequency range	20Hz - 20KHz
Weight	256 g

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type **exibel BAX85** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com

The power delivered by the charger must be min 2.5 Watts required by the radio equipment in order to achieve the maximum charging speed.

Trådlösa hörlurar med ANC

Art.nr 39-4056-1/-2/-3 Modell BAX85


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
- Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivandeljud.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, och stötar.
- Håll produkten undan från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.


Knappar och funktioner

1. [ANC] Tryck för att välja mellan normalläge, omgivningsljud eller aktiv brusreducering.
2. USB-C-anslutning för medföljande laddkabel
3. AUX - 3.5 mm ingång
4. [-] Tryck för att minska volymen, håll in för att byta till föregående spår
5. [+] Tryck för att öka volymen, håll in för att byta till nästa spår
6. [⏮] Tryck för att spela upp eller pausa. Tryck för att svara/avsluta samtal. Tryck 2 gånger för att använda Siri/Google assistenten. Håll in för att avvisa samtal. Håll in för att slå på/av hörlurarna.
7. LED-indikator

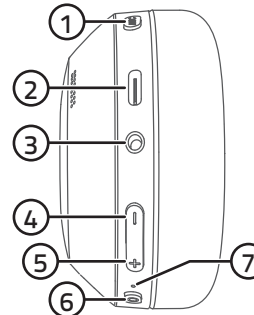

Laddning

Ladda batteriet i 2 tim innan du använder hörlurarna för första gången.

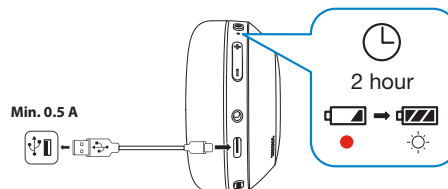


1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare eller dator.
2. LED-indikatorn (7) lyser med rött sken när laddning pågår.
3. När batteriet är fulladdat lyser LED-indikatorn vitt.

Användning


På – Användning med tidigare ansluten enhet

Håll in [⏮] i ca 3 sek.

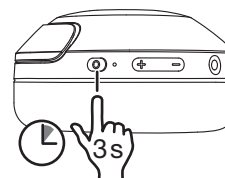

Av


Håll in [⏮] i ca 5 sek.

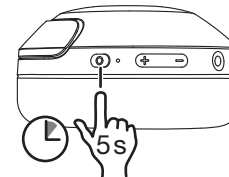

På – Användning med ny extern enhet

Följ instruktionerna i avsnittet *Bluetooth-anslutning*.

Bluetooth-anslutning

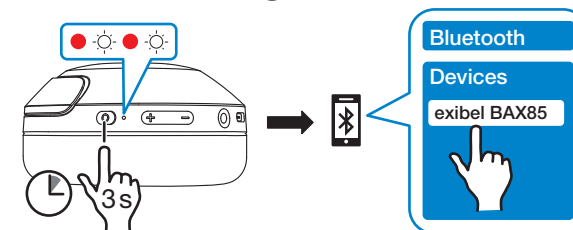


1. Slå på hörlurarna genom att hålla in [⏮] 3 sekunder. LED-indikatorn börjar blinka växelvis vitt och rött. Hörlurarna kan nu upptäckas av andra Bluetooth-enheter.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter hörlurarna. När hörlurarna hittas av Bluetooth-enheten visas de som **exibel BAX85**.
3. Välj hörlurarna i listan. När kontakt upprättats blinkar LED-indikatorn vitt var 10:e sekund.
4. Starta uppspelningen på din enhet. Justera volymen och styr uppspelningen på Bluetooth-enheten eller direkt på hörlurarna.

Obs!


- Hörlurarna ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, följ på samma sätt steg 1–4 ovan.

Samtalshantering

- Besvara inkommande samtal: Tryck [⏮] en gång.
- Avsluta samtal: Tryck [⏮] en gång.

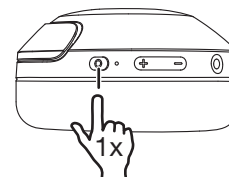


- Avvisa inkommande samtal: Håll [Ⓢ] intryckt i 1,5 sek.

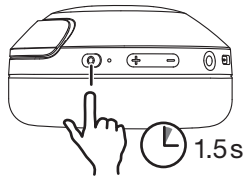


Lyssna på musik


- Hoppa till nästa spår: Håll [+] intryckt i 2 sek.
- Hoppa till föregående spår: Håll [-] intryckt i 2 sek.

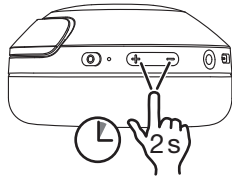

- Höja ljudvolymen: Tryck [+] en gång.
- Sänka ljudvolymen: Tryck [-] en gång.

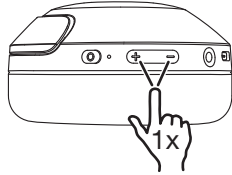


- Play/pause: Tryck [Ⓢ] en gång.

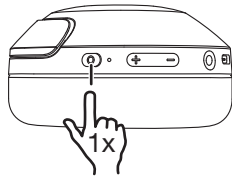

Röststyrning


Obs! Gäller endast vissa telefonmodeller.

Tryck [Ⓢ] två gånger för att aktivera Siri/Google assistenten.

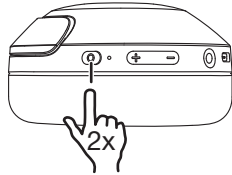

Anslutning av extern enhet via ljudkabel


1. Anslut en 3,5 mm-ljudkabel mellan din externa enhet och hörlurarna (hörlurarna stängs automatiskt av om de var påslagna).
2. Starta uppspelningen och justera volymen på enheten.

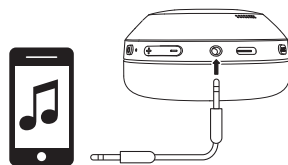

i Du kan inte byta spår med knapparna på hörlurarna när din externa enhet är ansluten via kabel.


Musikläge/Spel-läge

Tryck 3 gånger på [Ⓢ] för att ändra från "Music mode" (musikläge) till "Gaming mode" (Spel-läge), tryck ytterligare 3 gånger för att ändra tillbaka till "Music mode".

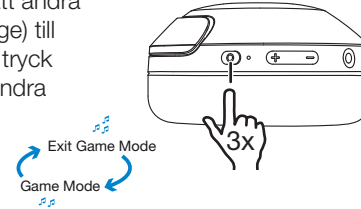

ANC (Active Noise Canceling)

ANC-funktionen reducerar störande omgivande ljud med hjälp av mikrofoner och en ANC-krets som aktivt fångar upp, analyserar och delvis neutraliserar ljudet innan det når dina öron.

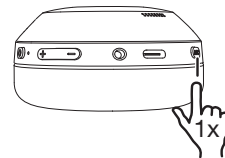

ANC ON → ANC OFF → Pass trough

! Varning! Använd inte funktionen i situationer där det kan innebära fara för dig själv och andra genom att du inte kan höra omgivande ljud.

Tryck [ANC] upprepade gånger för att växla mellan aktiv brusreducering av - omgivningsljud - aktivbrusreducering på. Aktuellt val indikeras med en röstprompt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Felsökningsschema



Det går inte att slå på hörluren.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Det går inte att ladda hörluren.	Prova att ladda hörluren med en annan USB-laddare och USB-kabel.
Inget ljud när en Bluetooth-enhet anslutits.	• Kontrollera volymen på din Bluetooth-enhet och på hörluren. • Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. • Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till hörluren för att försäkra dig om att den fungerar. • Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Uteffekt	-6dbm - +4dbm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	ca 10 m
Inbyggt batteri	Li-po, 400 mAh, 3,7 V
Laddning	USB-C, 5 V DC, 1 A
Laddtid	ca 2 tim
Speltid	ca 60 tim (ANC av) ca 50 tim (ANC på)
Frekvensomfång	20Hz - 20KHz
Vikt	256 g

Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **exibel BAX85** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com



Den effekt som levereras av laddaren måste ligga på minst 2,5 W, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Trådløs hodetelefon med støyreduksjon (ANC)

Art.nr 39-4056-1/-2/-3 Modell BAX85


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke hodetelefonen.
- Vær forsiktig med å bruke høyttaleren hvis det kan være til fare for deg selv og andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
- Skru av både hodetelefoner og mobiltelefon når du er på plasser der du blir anmodet om å stenge av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er fare for eksplosjoner.


Knapper og funksjoner

1. [ANC] Trykk for å veksle mellom normal modus, medlytting eller aktiv støyreduksjon.
2. [DC 5V] USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel
3. AUX - 3.5 mm inngang
4. [-] Trykk for å senke volumet, eller hold inne for å gå til forrige spor
5. [+] Trykk for å heve volumet, eller hold inne for å gå til neste spor
6. [⏏] Trykk for å spille av eller ta pause. Trykk for å svare/ avslutte samtalen. Trykk to ganger for å aktivere Siri/Google Assistant. Hold inne for å avise samtaler. Hold inne for å slå på/av høyttaleren.
7. LED-indikator

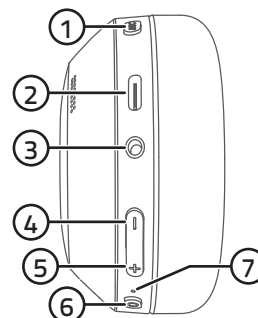

Lading

Lad opp batteriet i 2 timer før første gangs bruk.

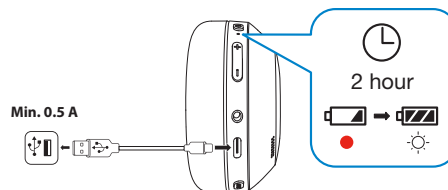


1. Medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-uttaket og til valgfri USB-lader eller datamaskin.
2. LED-indikatoren (7) lyser rødt mens ladingen pågår.
3. Når batteriet fulladet lyser indikatoren hvitt.

Bruk


På – Brukes med en tidligere tilkoblet enhet

Hold [⏏] inne i ca. 3 sek.

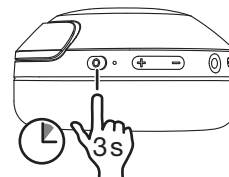

Av


Hold [⏏] inne i ca. 5 sek.

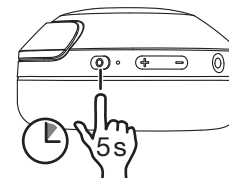

På – Brukes med en ny ekstern enhet

Følg instruksjonene i avsnittet *Bluetooth-tilkobling*.

Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth

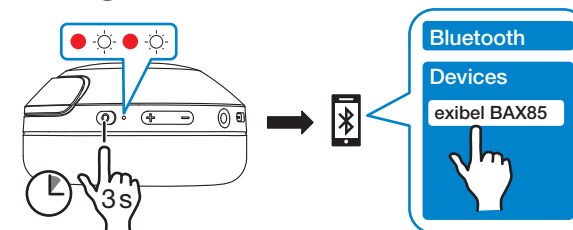


1. Slå på hodetelefonen ved å holde [⏏] inne. LED-indikatoren begynner å blinke vekselvis hvitt og rødt. Hodetelefonen er klar for å bli registrert av andre Bluetooth-enheter.
2. Aktiver Bluetooth på den enhet som skal kobles og søk deretter etter hodetelefonen. Når hodetelefonen blir funnet Bluetooth-enheten vises den som **exibel BAX85**.
3. Velg hodetelefonen fra listen. Når kontakten er opprettet, blinker LED-indikatoren hvitt hvert 10. sekund.
4. Start avspillingen på enheten din. Juster volumet og styr avspillingen på Bluetooth-enheten eller direkte på hodetelefonen.

Obs!


- Høyttaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt at Bluetooth er aktivert på enheten).
- Hvis du skal koble den til en annen enhet så gjør som beskrevet i trinnene 1–4 ovenfor.

Behandling av samtaler

- Besvare innkommende samtale: Trykk på [⏏] én gang.
- Avslutt samtale: Trykk på [⏏] én gang.

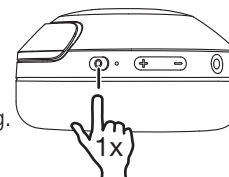


- Avise innkommende samtale:
Hold [⏻] inne i 1,5 sekund.

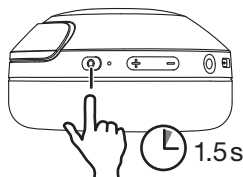


Lytte til musikk


- Gå til neste spor:
Hold [+] inne i 2 sek..
- Gå til foregående spor:
Hold [-] inne i 2 sek..

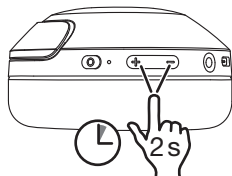

- Heve volumet: Trykk én gang på [+].
- Reduser volumet: Trykk én gang på [-].

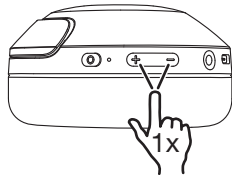


- Play/pause: Trykk på [⏻] én gang.

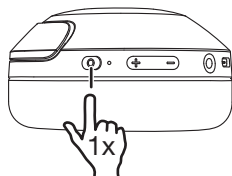


Siri/Google Assistant

Trykk [⏻] 2 ganger for å aktivere Siri/Google Assistant.

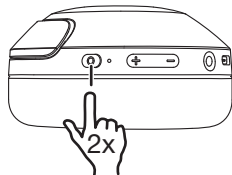

Tilkobling av ekstern enhet via lydkabel


1. Koble en 3,5 mm-lydkabel mellom den eksterne enheten og hodetelefonene (Hodetelefonene skrus automatisk av dersom de var på).
2. Start avspillingen og juster volumet på enheten.

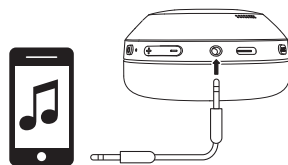

i Du kan ikke skifte spor med knappene på hodetelefonene når den eksterne enheten er koblet til via kabel.


Musikkmodus/Spillmodus

Trykk tre ganger på [⏻] for å skifte fra "Musikkmodus" til "Spillmodus", og trykk ytterligere tre ganger for å skifte tilbake til "Musikk-modus".

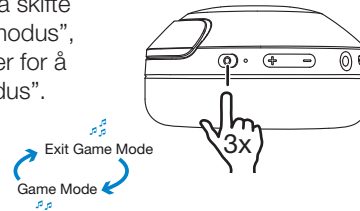

ANC (Active Noise Canceling)

ANC-funksjonen reduserer forstyrrende støy fra omgivelsene. Den fanger opp lyden med mikrofoner og en ANC-krets som analyserer og delvis nøytraliserer støyen før den når ørene dine.

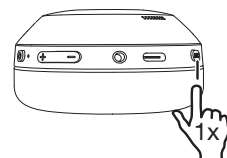

ANC ON → ANC OFF → Pass through



Advarsel!

ANC-funksjonen må ikke benyttes i tilfeller der du er avhengig av å følge med, som for eksempel i trafikken.

Trykk [ANC] gjentatte ganger for å veksle mellom aktiv støyreduksjon av - medlytting - aktiv støyreduksjon på. Det aktuelle valget indikeres av en talemelding.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Feilsøkingskjema



Det går ikke å slå på hodetelefonen.	Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet.
Det går ikke å lade hodetelefonen.	Forsøk å lade hodetelefonen med en annen USB-lader og USB-kabel.
Ingen lyd når en Bluetooth-enhet kobles til.	• Kontroller voluminnstillingen både på Bluetooth-enheten og hodetelefonen. • Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført. • Forsøk å spille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til hodetelefonen, for å forsikre deg om at den fungerer. • Kontroller om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.

Spesifikasjoner

Bluetooth	Versjon 5.3
Effekt ut	-6dbm - +4dbm
Frekvensområde	2402-2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m
Innebygd batteri	Li-po, 400 mAh, 3,7 V
Lading	USB-C, 5 V DC, 1 A
Ladetid	ca. 2 timer
Spilletid	ca. 60 timer (ANC av) ca 50 tim (ANC på)
Frekvensomfang	20Hz - 20KHz
Vekt	256 g

Forenklet Samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer at **exibel BAX85** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.clasohlson.com



Effekten som leveres av laderen må være på minimum 2,5 watt for å oppnå høyeste ladehastighet.

Langattomat kuulokkeet, joissa ANC

Toutenro 39-4056-1/-2/-3 Malli BAX85


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun

Turvallisuus

- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus matalaksi, ennen kuin aloitat kuulokkeiden käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä, ole varovainen kuulokkeita käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Sammuta sekä kuulokkeet että matkapuhelin tiloissa, jossa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.


Painikkeet ja toiminnot

1. [ANC] Paina valitaksesi normaalitilan, ympäristömelun tai aktiivisen melunvaimennuksen.
2. [DC 5V] USB-C-liitäntä mukana tulevalle latauskaapelille
3. AUX - 3,5 mm:n liitäntä ulkoiselle laitteelle
4. [-] Laske äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta pitkään.
5. [+] Nosta äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, siirry seuraavaan raitaan painamalla painiketta pitkään.
6. [Ⓢ] Paina soittaaksesi/keskeyttääksesi. Vastaa puheluun / lopeta puhelu painamalla painiketta lyhyesti. Aktivoi Siri / Google Assistant painamalla painiketta kaksi kertaa. Pidä pohjaan painettuna hylätäksesi puhelut. Pidä pohjaan painettuna käynnistääksesi/sammuttaaksesi kaiuttimen.
7. LED-merkkivalo

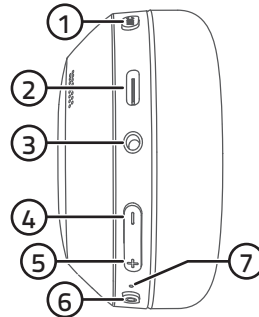

Lataaminen

Lataa akku 2 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

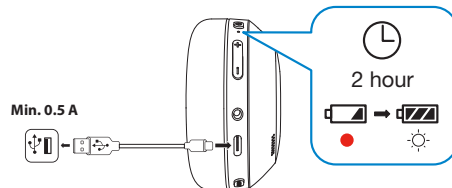


1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja tietokoneeseen tai USB-laturiin.
2. Merkkivalo (7) palaa oranssina latauksen aikana.
3. Kun akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo palaa valkoisena.

Käyttö


Käynnistäminen aiemmin liitetyn soittimen kanssa

Paina [Ⓢ] noin 3 sekunnin ajan.

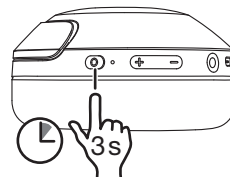

Sammuttaminen


Paina [Ⓢ] 5 sekunnin ajan.

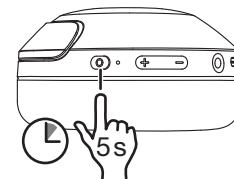

Käynnistäminen uuden soittimen kanssa

Noudata kappaleen *Bluetooth-liitäntä* ohjeita.

Bluetooth-liitäntä

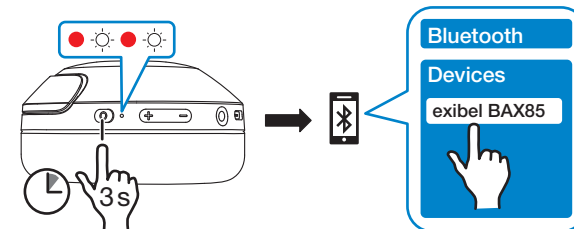


1. Kytke kaiutin päälle painamalla pitkään [Ⓢ]. LED-merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen valkoisena ja punaisena. Kaiutin on nyt Bluetooth-laitteiden hakutilassa.
2. Aktivoi liitettävän laitteen Bluetooth ja etsi kaiutinta. Kun kaiutin on löytynyt, se näkyy Bluetooth-laitteiden listassa nimellä **exibel BAX85**.
3. Valitse kaiutin listalta. Kun yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena 10 sekunnin välein.
4. Käynnistä toisto soittimesta. Säädä äänenvoimakkuutta ja hallitse toistoa Bluetooth-yksiköstä tai suoraan kaiuttimesta.

Huom.!


- Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn olleeseen laitteeseen (kun laitteen Bluetooth on aktivoitu).
- Jos haluat liittää sen toiseen laitteeseen, toista edellä mainitut vaiheet 1–4.

Puheluiden hallinta

- Saapuvaan puheluun vastaaminen: Paina kerran [Ⓢ].
- Puhelun lopettaminen: Paina kerran [Ⓢ].

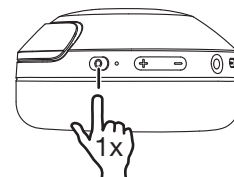


- Saapuvan puhelun hylkääminen: Pidä [⏻] alaspainettuna 1,5 sekunnin ajan.

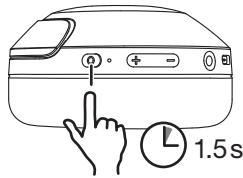


Musiikin kuunteleminen


- Siirry seuraavaan raitaan: Pidä [+] alaspainettuna 2 sekunnin ajan.
- Palaa edeltävään raitaan: Pidä [-] alaspainettuna 2 sekunnin ajan.

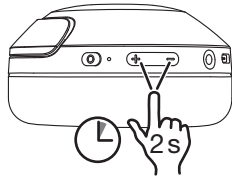

- Lisää äänenvoimakkuutta: Paina kerran [+].
- Vähennä äänenvoimakkuutta: Paina kerran [-].

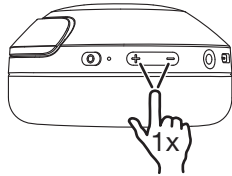


- Toisto/tauko: Paina kerran [⏮].

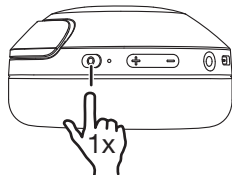

Ääniohjaus


Huom.! Ei koske kaikkia puhelinmalleja.

Aktivoi Siri / Google Assistant painamalla kaksi kertaa nopeasti [⏻].

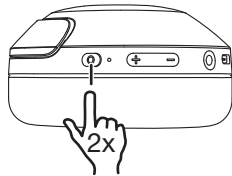

Ulkaisen laitteen liittäminen äänikaapelilla


- Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli ulkoisen laitteen ja kuulokkeiden välille (Päällä olevat kuulokkeet sammuvat automaattisesti).
- Aloita toisto ja säädä äänenvoimakkuutta laitteesta.

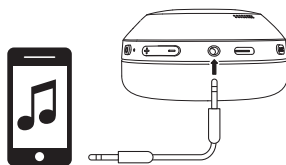

i Raitaa ei voi vaihtaa kuulokkeiden painikkeista, jos ulkoinen laite on liitetty kuulokkeisiin kaapelilla.


Musiikkitila/toistotila

Paina [⏮] 3 kertaa vaihtaaksesi "musiikkilasta" "pelitilaan", paina vielä [⏮] 3 kertaa vaihtaaksesi takaisin "musiikkitilaan".

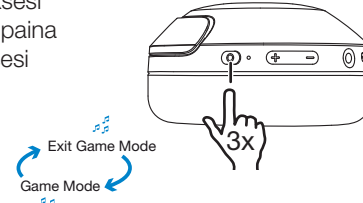

ANC (Active Noise Cancelling)

ANC-toiminto vähentää häiritseviä ympäristön ääniä ANC-piirillä ja mikrofoneilla, jotka aktiivisesti analysoivat ja osittain neutralisoivat ääniä ennen kuin ne pääsevät korviisi.

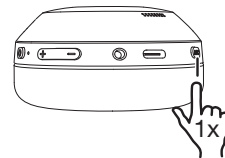

ANC ON → ANC OFF → Pass through





Varoitus!

Älä käytä toimintoa tilanteissa, joissa sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä.

Paina [ANC] toistuvasti vaihtaaksesi aktiivisen melunvaimennuksen pois päältä - ympäristömelun - aktiivisen melunvaimennuksen päälle. Nykyinen valinta ilmoitetaan äänikehotteella.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään 2,5 W, mikä tarvitaan, jotta radiolaitte latautuu suurimmalla latausnopeudella.

Vianhakutaulukko

Kaiutin ei käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Kaiuttimen akku ei lataudu.	Kokeile ladata kaiutin toisella USB-laturilla ja USB-johdolla.
Ääntä ei kuulu, kun Bluetooth-laite on liitetty.	- Tarkista soittimen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. - Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. - Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä soittimella ilman kaiutinta. - Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse Bluetooth-yhteyttä.

Tekniset tiedot

Bluetooth	Versio 5.3
Lähtöteho	-6dbm - +4dbm
Taajuusalue	2402 – 2480 MHz
Kantama	Noin 10 m
Kiinteä akku	Li-po, 400 mAh, 3,7 V
Lataaminen	USB-C, 5 V DC, 1 A
Latausaika	Noin 2 tuntia
Soittoaika	Noin 60 tuntia (ANC off) Noin 50 tuntia (ANC on)
Taajuusalue	20Hz - 20KHz
Paino	256 g

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **exibel BAX85** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.clasohlson.com