



Clock radio

SE | Klockradio
NO | Klokkeradio
FI | Kelloradio



Art.no.

36-7960

Model

AV-1106

Ver. 20230330

English

Svenska

Norsk

Suomi

Clock radio

Art.no. 36-7960

Model AV-1106

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other queries, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety




This product is intended for indoor use only.

Important

- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid. Do not place any objects containing liquid, such as flower vases or drinks, on top of the product.
- Disconnect the product from the power supply by unplugging it from the wall socket. Make sure that the wall socket and plug are easily accessible.
- The on/off button does not disconnect the product from the electricity supply.
- Repairs and service work should be performed only by qualified tradesmen and only using original spare parts.

Buttons and functions

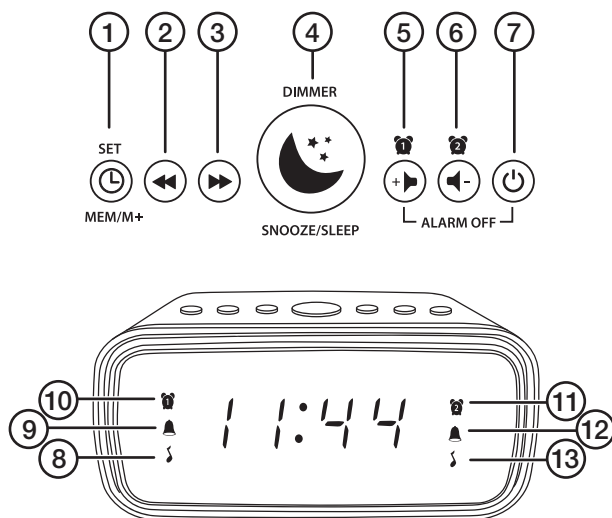


1. [⌚] **SET:** In standby mode, hold to set the date and time.
MEM/M+: In radio mode, hold to store stations. Press repeatedly to select a station.
2. [◀◀] Press to scroll **downwards** through the frequency bands, hold to search automatically
3. [▶▶] Press to scroll **upwards** through the frequency bands, hold to search automatically
4. [☾] **DIMMER:** Press to change the display brightness
SNOOZE/SLEEP: Press to activate the snooze function when the alarm sounds and to see the remaining sleep time. Press repeatedly to set the sleep timer.
5. [+▶] Increase the volume, activate/deactivate alarm 1. Hold in to set alarm 1.
6. [◀-] Decrease the volume, activate/deactivate alarm 2. Hold in to set alarm 2.
7. [⏻] On/off (FM radio/standby)
8. Start FM radio for alarm 1
9. Start signal for alarm 1
10. Alarm 1 activated
11. Alarm 2 activated
12. Start signal for alarm 2
13. Start FM radio for alarm 2

Installation

Backup battery (sold separately).

The battery saves the clock and alarm settings in the event of a power cut.

1. Remove the screw from the battery cover under the clock radio.
2. Remove the cover and insert a CR2032 battery. Make sure the polarity is correct.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.

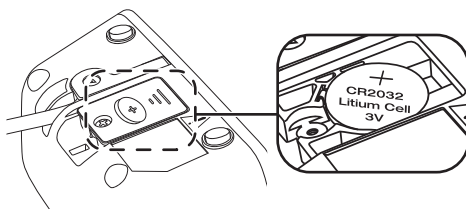

Aerial

- Extend the aerial fully for the best possible radio reception.
- The reception is usually best when the aerial is in an upright, vertical position.



Power supply

Plug the clock radio into a 230 V wall socket. Remember to unplug the clock radio from the wall socket during heavy thunderstorms to protect it.

The first time the radio is connected to the mains, it will start in time setting mode. Refer to *Setting the time and date* from step 2.

Using the clock radio


On/off switch

Press [⏻] to switch between FM radio and standby mode.



Setting the time and date

1. Hold [⌚] in standby mode for 2 seconds. The clock will flash to indicate it is in time setting mode.
2. Press or hold [◀◀] to set the **hours** and [▶▶] to set the **minutes**.
3. Press [⌚] or wait for 6 seconds to return to standby mode.

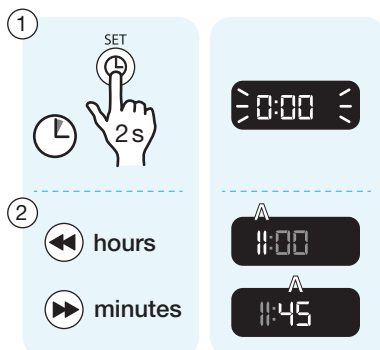


Display lighting

Dimmer

Press [☾] to adjust the display brightness.

Choose **high** or **low**.

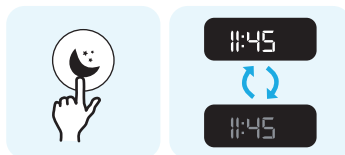

Auto off


When the display is in auto off mode, it will switch off automatically approx. 10 seconds after any button was last pressed. Press any button to display the clock temporarily.

Activating auto off

Hold [☾] in standby mode for 2 seconds until OFF is displayed.

Deactivating auto off

1. Press any button to display the clock.
2. Within 10 seconds, hold [☾] until ON is displayed.

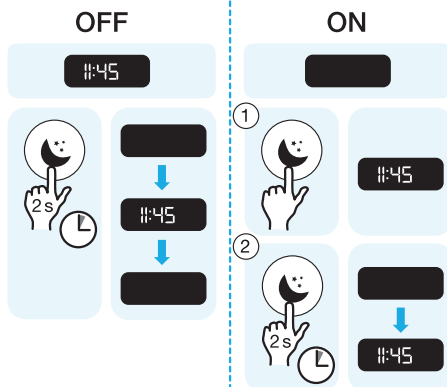


Alarm

Set and activate up to two different alarms. Select the ring signal or the FM radio as the alarm.

Example: setting alarm 1


1. In standby mode, hold [🕒] for 2 seconds to go to the setting mode for alarm 1. The set time will start to flash.
2. Within 6 seconds, press or hold [⏮] to set the **hours** and [⏭] to set the **minutes**.
3. Press [🕒] to confirm the time you have set. The choice of audio source begins to flash.
4. Press [⏮] or [⏭] repeatedly to select signal (🔔) or FM radio* (📻). Press [🕒] or wait for 6 seconds to return to standby mode.

* For selecting FM radio as the audio source. Remember to set the station and volume (in radio mode).

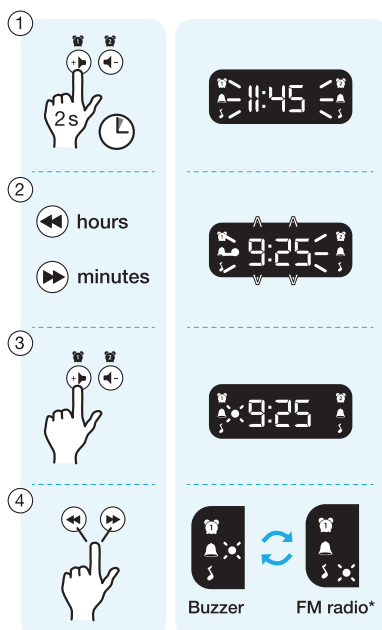

Activating/deactivating the alarm


In standby mode, press [**1**] or [**2**] to activate or deactivate the alarm. A dot alongside the alarm icon (🔔/🔔) shows which alarm is active.

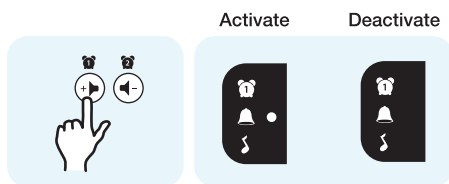

Activating the snooze function


Press [**3**] when the alarm sounds to activate the snooze function. The alarm will turn off and then sound again after 9 minutes.

The alarm icon (🔔/🔔) will flash when the snooze function is activated.

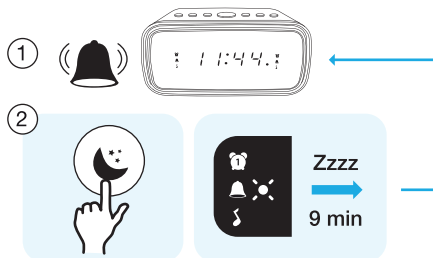

Turning off the alarm


When the alarm sounds, press [**1**] or [**2**]. The alarm will be turned off and will sound again at the same time the next day.

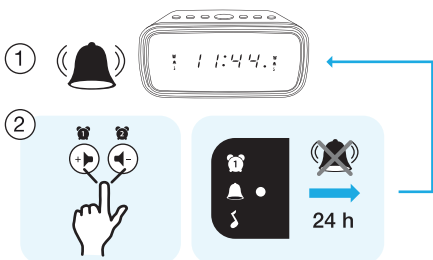

FM radio

Audio settings


In radio mode, press [**4**] or [**5**] repeatedly to adjust the volume.

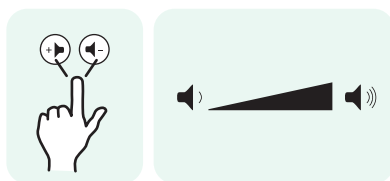


Searching for radio stations

- Automatic search: Hold [**6**] or [**7**] to search automatically for the next radio station. The search stops when the next station has been found.
- Manual tuning: Press [**6**] or [**7**] repeatedly to scroll upwards or downwards through the frequency bands.

Auto tuning

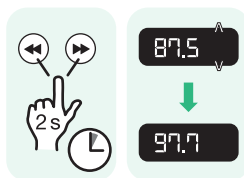

Manual tuning

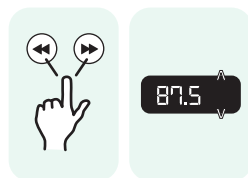


Preset stations

The clock radio can store up to 10 stations in the program memory.

Saving a radio station

1. Choose the station you want to save. Hold **[SET]** for 2 seconds. Programs **P01..10** will start to flash.
2. Press **[◀◀]** or **[▶▶]** to select the program setting (1–10).
3. Press **[SET]** to save the radio station in a selected program setting.

Store a radio station

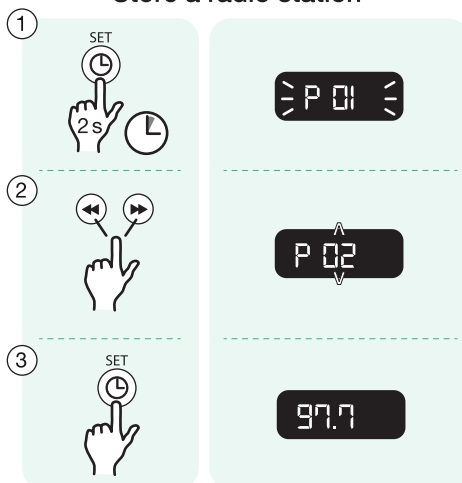


Listening to your saved stations

1. Press **[SET]** to display your saved stations.
2. Press **[◀◀]** or **[▶▶]** to scroll up or down the list.

Press **[SET]** repeatedly to scroll through the preset stations.


Select a preset radio station

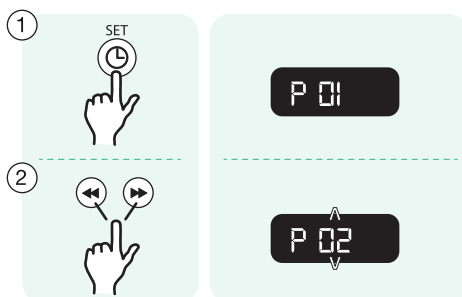

Sleep timer

Set how long the clock radio should remain switched on for before it automatically shuts off.

In radio mode, press **[☾]** repeatedly to adjust the sleep time: **10–90** minutes or **00** (off).

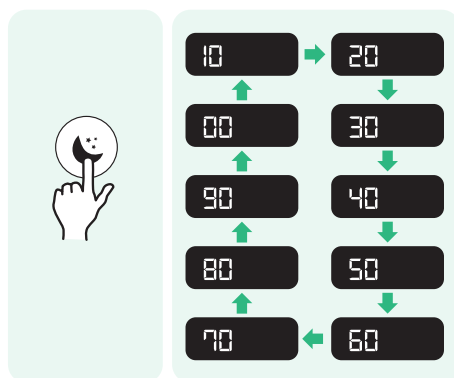

Cleaning and care

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting guide

The clock radio will not switch on.	• Check the mains lead for damage. • Check that the mains lead is properly plugged into a wall socket. • Is the wall socket live?
No sound from the loudspeaker.	• Check the volume.
Poor or non-existent radio reception.	• Check that the radio frequency is correctly set. • Make sure that the aerial is fully extended. • Try moving the aerial. • Move the clock radio to another location.
The set alarm does not sound.	• Make sure that the clock radio is set to the correct time. • Check that the alarm is activated. • If FM radio is selected as the audio source, check the volume.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Supply voltage	230 V
Frequency range FM	87.5–108 MHz
Backup battery	CR2032 (sold separately)
Size (WxHxD)	132 × 70 × 55 mm
Weight	264 g

Power consumption in standby mode: 0.53 W

Klockradio

Art.nr 36-7960

Modell AV-1106

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Viktigt

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller dryck.
- Bryt strömmen till produkten genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget. Stickproppen måste vara lättåtkomlig.
- Produktens på/av-knapp bryter inte strömmen från elnätet.
- Låt behörig personal utföra service och reparationer och endast med originalreservdelar.

Knappar och funktioner

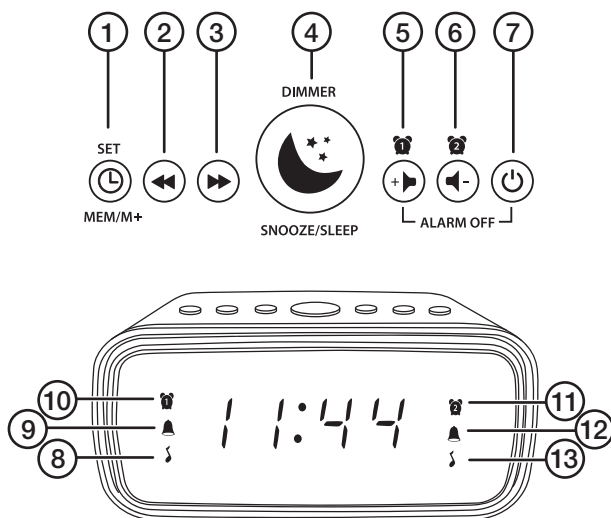


1. [🕒] **SET:** I standby-läge, håll in för att ställa in tid och datum.
MEM/M+: I radioläge, håll in för att lagra kanal. Tryck upprepade ggr för att välja kanal.
2. [⏮] Tryck för att stega **nedåt** i frekvensbandet, håll in för att söka automatiskt.
3. [⏭] Tryck för att stega **uppåt** i frekvensbandet, håll in för att söka automatiskt.
4. [🌙] **DIMMER:** Tryck för att ändra displayens ljusstyrka
SNOOZE/SLEEP: Tryck för att aktivera snoozefunktionen vid alarm samt se återstående insomningstid. Tryck upprepade ggr för att ställa in insomningstimer.
5. [➡] Öka volymen, aktivera/avaktivera alarm 1. Håll in för att ställa in alarm 1.
6. [⏪] Minska volymen, aktivera/avaktivera alarm 2. Håll in för att ställa in alarm 2.
7. [🔌] På/av (FM-radio/standby)
8. Starta FM-radio vid alarm 1
9. Starta signal vid alarm 1
10. Alarm 1 aktiverat
11. Alarm 2 aktiverat
12. Starta signal vid alarm 2
13. Starta FM-radio vid alarm 2

Installation

Backup-batteri (säljs separat)

Batteriet sparar inställningarna för klocka och alarm i händelse av strömbrott.

1. Skruva ur skruven som håller batterilocket på klockradions undersida.
2. Ta bort locket och sätt i ett CR2032-batteri. Kontrollera att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batterilocket och skruva tillbaka skruven.

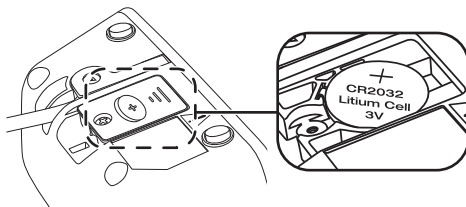

Antenn

- Sträck ut antennen till sin fulla längd för bästa möjliga radiomottagning.
- Optimal mottagning brukar uppnås när antennen är i upprätt, vertikalt läge.



Nätanslutning

Anslut stickproppen till ett 230 V-vägguttag. Kom ihåg att dra ut stickproppen ur vägguttaget vid kraftiga åskväder för att skydda klockradion.

Första gången klockradion ansluts till elnätet startar den i tidsinställningsläge.

Se avsnitt *Inställning av tid och datum* från steg 2.

Användning


På/av

Tryck [⏻] för att växla mellan FM-radio och standbyläge.



Inställning av tid och datum


1. I standby-läge, håll in [⏻] i 2 sek. Klockan blinkar för att indikera tidsinställningsläge.
2. Tryck eller håll in [⏮] för ställa in timmar och [⏭] för att ställa in minuter.
3. Tryck [⏻] eller vänta i 6 sek för att återgå till standbyläge.

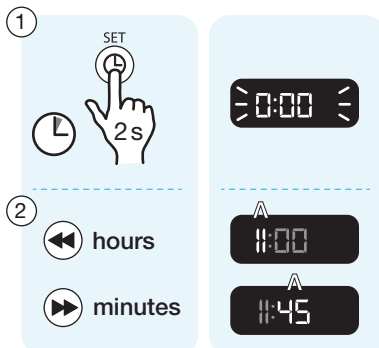

Displaybelysning

Dimmer

Tryck [☾] för att justera displayens ljusstyrka.
Välj mellan **hög** eller **låg**.

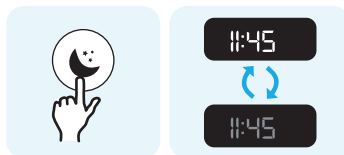

Auto Off


Med displayen i Auto Off-läge så släcks displayen automatiskt ca 10 sek efter senaste knapptryckning. Tryck på valfri knapp för att tillfälligt visa klockan.

Aktivera Auto Off

I standby-läge, håll in [☾] i 2 sek tills "OFF" visas i displayen.

Avaktivera Auto Off

1. Tryck på valfri knapp för att visa klockan.
2. Inom 10 sek, håll in [☾] tills "ON" visas i displayen.

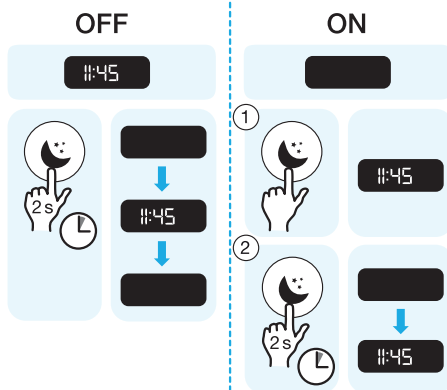


Alarm

Ställ in och aktivera upp till två olika alarm.
Välj ringsignal eller FM-radio som väckning.

Exempel, inställning av alarm 1


1. I standby-läge, håll in [🔔] i 2 sek för att komma till inställningsläge för alarm 1. Inställd tid börjar blinka.
2. Inom 6 sek, tryck eller håll in [⏮] för att ställa in **timmar** och [⏭] för att ställa in **minuter**.
3. Tryck [🔔] för att bekräfta inställd tid. Val av ljudkälla börjar blinka.
4. Tryck [⏮] eller [⏭] upprepade ggr för att välja signal (🔔) eller FM-radio* (📻). Tryck [🔔] eller vänta i 6 sek för att återgå till standbyläge.

* Vid val av FM-radio som ljudkälla.
Kom ihåg att (i radioläge) ställa in önskad kanal och volym.

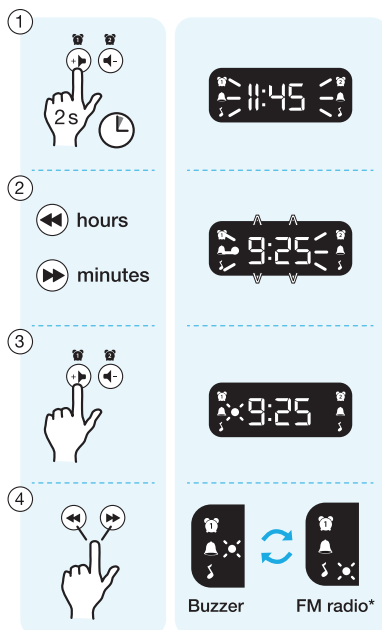

Aktivera/avaktivera alarm


I standby-läge, tryck [] eller [] för att aktivera eller avaktivera respektive alarm. En punkt bredvid alarmikonen (/) visar vilket alarm som är aktiverat.

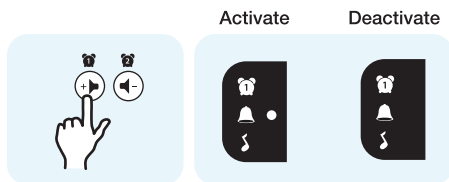

Aktivera snoozefunktion


När alarmet ljuder, tryck [] för att aktivera snoozefunktionen. Alarmet stängs av och alarmet ljuder igen efter 9 min.

Alarmikonen (/) blinkar när snooze-funktionen är aktiverad.

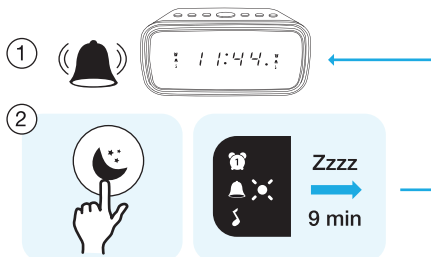

Stäng av alarm


När alarmet ljuder, tryck [] eller []. Alarmet stängs av och ljuder igen samma tid följande dag.

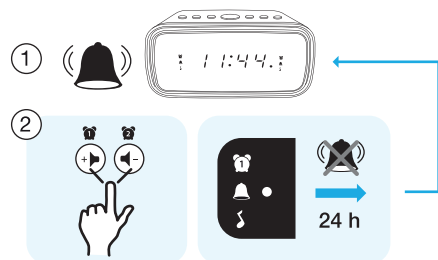

FM-radio

Ljudinställning


I radioläge, tryck [-] eller [] upprepade gånger för att justera volymen.

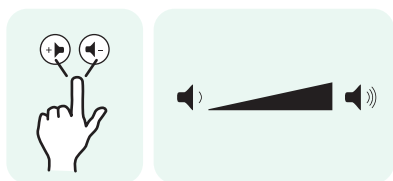


Sök efter radiokanaler

- Automatisk sökning: Håll in [] eller [] för att automatisk söka efter nästa radiokanal. Sökningen stoppas när nästa kanal hittas.
- Manuell inställning: Tryck [] eller [] upprepade ggr för att stega uppåt eller nedåt i frekvensbandet.

Auto tuning

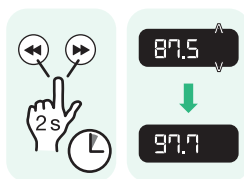

Manual tuning

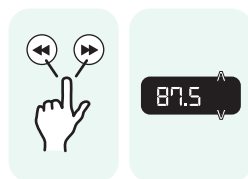


Favoritlista

10 st kanaler kan sparas i klockradions programminne.

Spara en radiokanal

1. Välj den radiokanal som ska sparas. Håll därefter in **[SET]** i 2 sek. Programplats **P01..10** börjar blinka.
2. Tryck **[◀◀]** eller **[▶▶]** för att välja programplats (1–10).
3. Tryck **[SET]** för att spara aktuell radiokanal på vald programplats.

Store a radio station

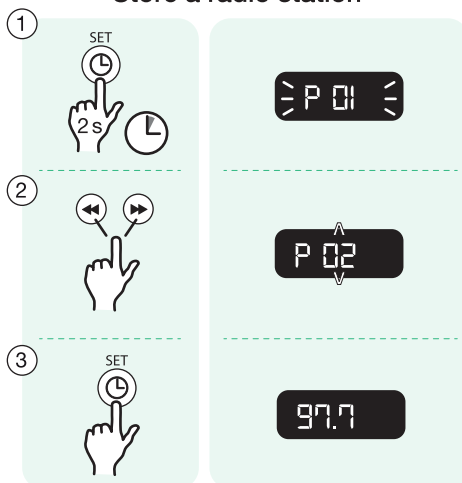


Lyssna på sparade kanaler

1. Tryck **[SET]** för att visa favoritlistan.
2. Tryck **[◀◀]** eller **[▶▶]** för att stega uppåt eller nedåt i listan.

Alternativt, tryck **[SET]** upprepade ggr för att stega igenom favoritlistan.


Select a preset radio station

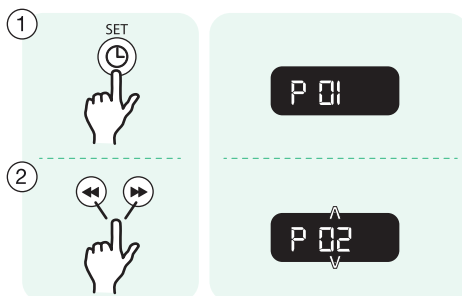

Insomningstimer

Ställ in hur länge klockradion ska vara påslagen innan den automatiskt stängs av.

I radioläge, tryck **[☺]** upprepade gånger för att välja insomningstid: **10–90 min** eller **00** (av).

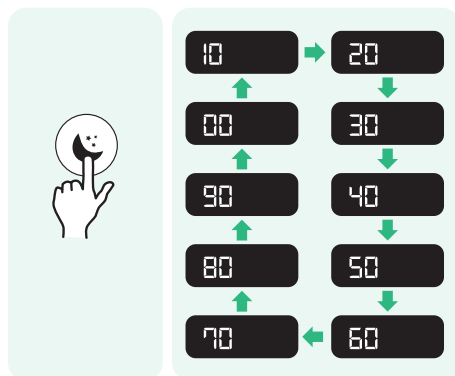

Skötsel och underhåll


Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökningsschema

Klockradion går inte att slå på.	• Kontrollera att nätkabeln är hel och oskadad. • Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget. • Finns det ström i vägguttaget?
Inget ljud från högtalaren.	• Kontrollera volymen.
Dålig eller ingen radiomottagning.	• Kontrollera att rätt radiofrekvens är inställd. • Se till att antennen är helt utsträckt. • Prova att ändra antennens läge. • Flytta klockradion till en annan plats.
Inställt alarm ljuder inte.	• Kontrollera att klockradions tid är rätt inställd. • Kontrollera att alarmet är aktiverat. • Om FM-radio valts som ljudkälla, kontrollera volymen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

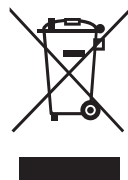

Specifikationer

Matningsspänning	230 V
Frekvensområde FM	87,5–108 MHz
Backupbatteri	CR2032 (säljs separat)
Mått (BxHxD)	132 × 70 × 55 mm
Vikt	264 g

Strömförbrukning i standby-läge: 0,53 W

Klokkeradio

Art. nr. 36-7960

Modell AV-1106

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet





Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.



Viktig

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Sett aldri gjenstander som inneholder væske oppå produktet, som blomstervaser eller drikkeglass.
- Bryt strømtilførselen til produktet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Produktets støpsel må være lett tilgjengelig.
- Produktets av/på-knapp bryter ikke strømmen fra strømmettet.
- La profesjonelle fagfolk utføre service og reparasjoner. Benytt kun originale reservedeler.

Knapper og funksjoner

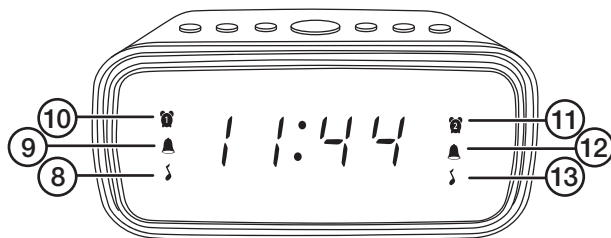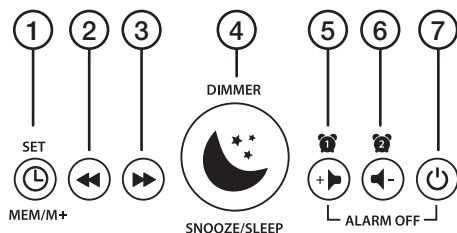


1. [🕒] **SET:** Hold inne for å stille inn dato og klokkeslett i standby-modus.
MEM/M+: Hold inne for å lagre kanal i radiomodus. Trykk gjentatte ganger for å velge kanal.
2. [◀] Trykk for å gå et trinn **nedover** på frekvensbåndet, hold inne for å søke automatisk.
3. [▶] Trykk for å gå et trinn **oppover** på frekvensbåndet, hold inne for å søke automatisk.
4. [🌙] **DIMMER:** Trykk for å endre lysstyrken på skjermen.
SNOOZE/SLEEP: Trykk for å aktivere snoozefunksjonen ved alarm og for å se gjenstående innsøvningstid. Trykk gjentatte ganger for å stille inn innsøvningstimer.
5. [➡] Øk volumet, aktiver/deaktiver alarm 1. Hold inne for å stille inn alarm 1.
6. [⏪] Reduser volumet, aktiver/deaktiver alarm 2. Hold inne for å stille inn alarm 2.
7. [🔌] Av/på (FM-radio/standby)
8. Start FM-radio ved alarm 1
9. Start alarmsignal ved alarm 1
10. Alarm 1 aktivert
11. Alarm 2 aktivert
12. Start alarmsignal ved alarm 2
13. Start FM-radio ved alarm 2

Installasjon

Backup-batteri (selges separat)

Batteriene gjør at klokken beholder innstillingene ved et eventuelt strømbrudd.

1. Skru ut skruen som holder fast batterilokket på undersiden av klokken.
2. Fjern lokket og sett inn et CR2032-batteri. Kontroller at polariteten blir riktig.
3. Sett tilbake batterilokket og skru tilbake skruen.

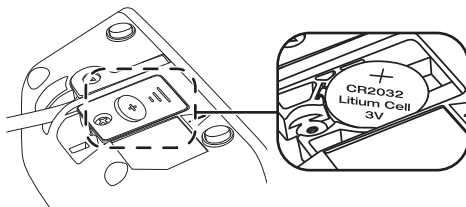

Antenne

- Trekk ut antennen i sin fulle lengde for best mulig radiomottak.
- Best mottak oppnås ofte når antennen vender rett oppover i vertikal stilling.



Strømtilkobling

Plugg støpselet inn i en 230 V stikkontakt. Husk å trekke ut støpselet ved kraftig tordenvær for å beskytte klokkeradioen.

Den første gangen klokkeradioen kobles til strøm, starter den i tidsinnstillingsmodus. Se avsnitt *Innstilling av tid og dato* fra trinn 2.

Bruk


Av/på

Trykk [⏻] for å veksle mellom FM-radio og standby.



Innstilling av tid og dato


1. I standbymodus, hold inne [⏻] i 2 sek. Klokken blinker for å indikere tidsinnstillingsmodus.
2. Trykk eller hold inne [⏮] for å stille inn **timer** og [⏭] for å stille inn **minutter**.
3. Trykk [⌚] eller vent i 6 sek for å gå tilbake til standby.

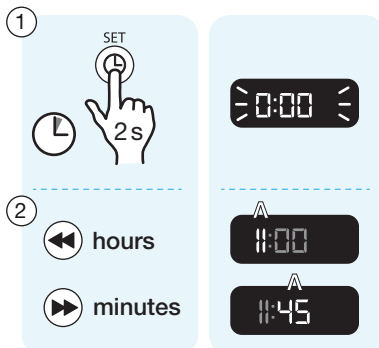

Skjermbelysning

Dimmer

Trykk [☾] for å justere skjermens lysstyrke. Velg mellom **høy** og **lav**.

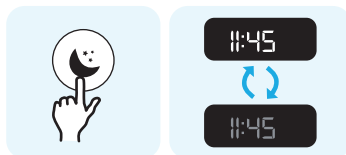

Auto Off


Skjermen slukkes automatisk cirka 10 sekunder etter siste tastetrykk når det er stilt inn i Auto Off-modus. Trykk på valgfri knapp for å vise klokken midlertidig.

Aktivere Auto Off

I standbymodus, hold inne [☾] i 2 sek til "OFF" vises på skjermen.

Deaktivere Auto Off

1. Trykk på valgfri knapp for å vise klokken.
2. Hold inne [☾] innen det har gått 10 sekunder, og hold til "on" vises på skjermen.

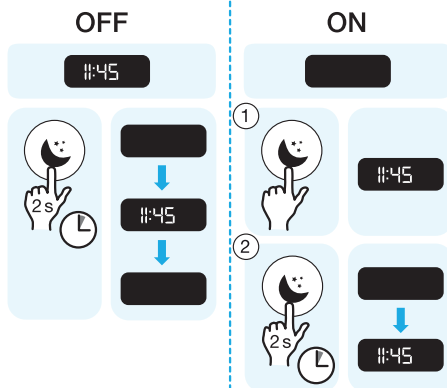

Alarm


Still inn og aktiver opptil to forskjellige alarmer. Velg alarmtone eller FM-radio som vekking.

Eksempel, innstilling av alarm 1

1. I standbymodus, hold [🔔] inne i 2 sek for å komme til innstillingsmodus for alarm 1. Innstilt tid begynner å blinke.
2. Trykk eller hold inne [⏮] innen 6 sek for å stille inn **timer** og [⏭] for å stille inn **minutter**.
3. Trykk [🔔] for å bekrefte innstilt tid. Valg av lydkilde begynner å blinke.
4. Trykk [⏮] eller [⏭] gjentatte ganger for å velge alarmlyd (🔔) eller FM-radio* (📻). Trykk [🔔] eller vent i 6 sek for å gå tilbake til standby.


* Ved valg av FM-radio som lydkilde.

Husk å stille inn ønsket kanal og volum i radiomodus.

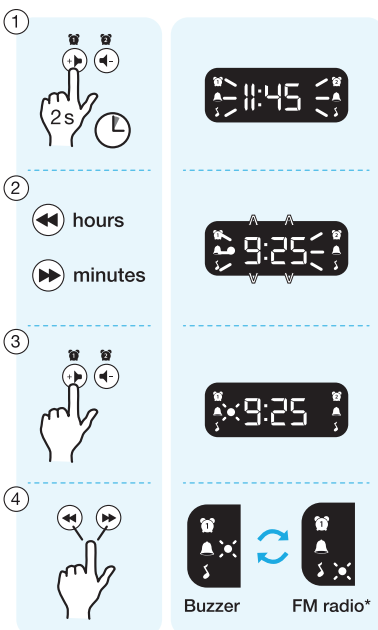


Aktivere/deaktivere alarm

I standbymodus, trykk [**1**] eller [**2**] for å aktivere eller deaktivere den aktuelle alarmen. En prikk ved siden av alarmikonet (🔔/🔔) viser hvilken alarm som er aktivert.

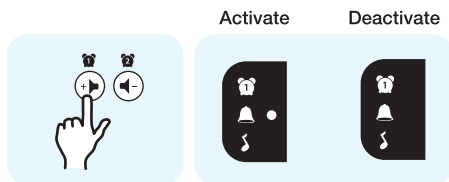


Aktivere snoozefunksjonen

Når alarmen varsler trykk [🌙] for å aktivere snoozefunksjonen. Alarmen skrus av og varsler igjen etter 9 minutter. Alarmikonet (🔔/🔔) blinker når snooze-funksjonen er aktiv.

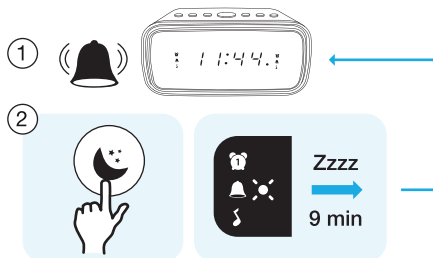

Skrut av alarmen


Når alarmen låter, trykk [**1**] eller [**2**]. Alarmen skrus av og varsler igjen til samme tid neste dag.

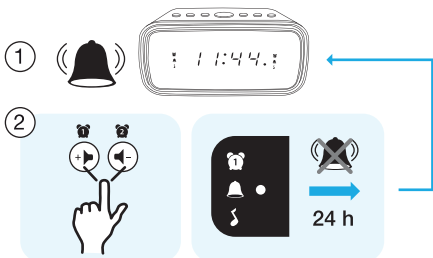

FM-radio

Innstilling av lyd


I radiomodus, trykk [◀-] eller [+▶] gjentatte ganger for å justere volumet.

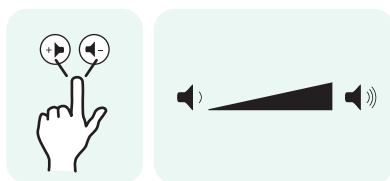


Søk etter radiokanaler

- Automatisk søk: Hold inne [◀▶] eller [▶▶] for å gjøre et automatisk søk etter neste kanal. Søket stopper når radioen finner en kanal.
- Manuell innstilling: Trykk [◀▶] eller [▶▶] gjentatte ganger for å gå opp eller ned på frekvensbåndet.

Auto tuning

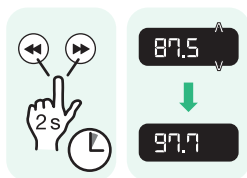

Manual tuning

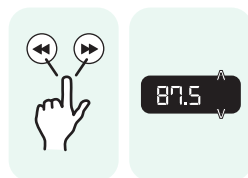


Liste over favoritter

10 kanaler kan lagres i klokke-radioens programminne.

Lagre en radiokanal

1. Velg den radiokanalen du vil lagre. Hold deretter **[SET]** inne i 2 sek. Programplass **P01..10** begynner å blinke.
2. Trykk **[◀◀]** eller **[▶▶]** for å velge programplass (1–10).
3. Trykk **[SET]** for å lagre den aktuelle radiokanalen på valgt programplass.

Store a radio station

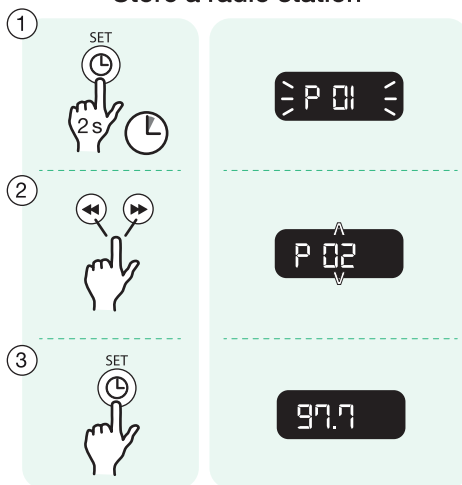


Lytt til lagrede kanaler

1. Trykk på **[SET]** for å vise favorittlisten.
2. Trykk **[◀◀]** eller **[▶▶]** for å gå opp eller ned i listen.

Alternativt kan du trykke **[SET]** gjentatte ganger for å bevege deg gjennom listen.


Select a preset radio station

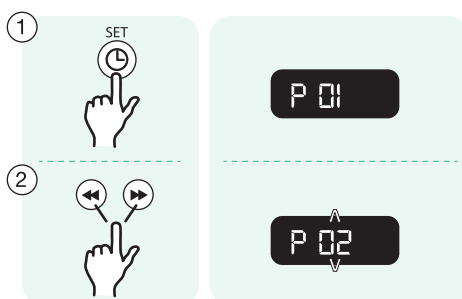

Innsøvningsstimer

Still inn hvor lang tid klokke-radioen skal stå på før den automatisk skrus av.

I radiomodus, trykk **[☾]** gjentatte ganger for å velge innsøvningsstid: **10–90** minutter eller **00** (av).

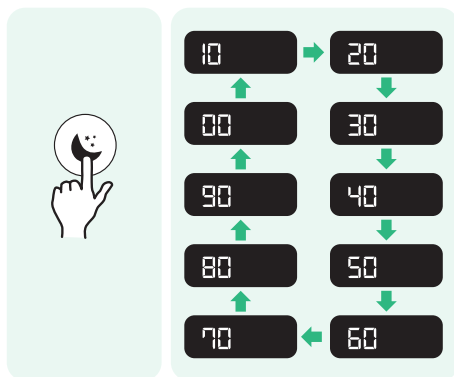

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.


Feilsøkingkjema

Klokkeradioen kan ikke slås på.	• Kontroller at strømkabelen er intakt og uskadd. • Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til stikkontakten. • Er det strøm i stikkontakten?
Ingen lyd fra høyttaleren.	• Kontroller volumet.
Dårlig eller intet radiosignalmottak.	• Kontroller at radioen er innstilt på riktig radiofrekvens. • Påse at antennen er trukket helt ut. • Forsøk med å endre posisjon på antennen. • Flytt klokkeradioen til en annen plass.
Innstilt alarm varsler ikke.	• Kontroller at klokken er stilt inn på riktig tid. • Kontroller at alarmen er aktivert. • Om FM-radio er valgt som lydkilde, kontroller volumet.

Norsk

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

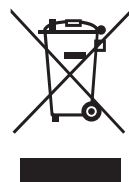

Spesifikasjoner

Input	230 V
Frekvensområde, FM	87,5–108 MHz
Backupbatteri	CR2032 (selges separat)
Mål (BxHxD)	132 × 70 × 55 mm
Vekt	264 g

Strømforbruk i standby-modus: 0,53 W

Kelloradio

Tuotenro 36-7960

Malli AV-1106

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus




Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Tärkeää

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille tai kosteudelle.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoa tai juomia.
- Katkaise virta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla sellaisessa paikassa, johon on helppo päästä.
- Laitteen virtakytkin ei kytke laitetta pois sähköverkosta.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan ammattihenkilö, ja huollossa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisosia.

Painikkeet ja toiminnot

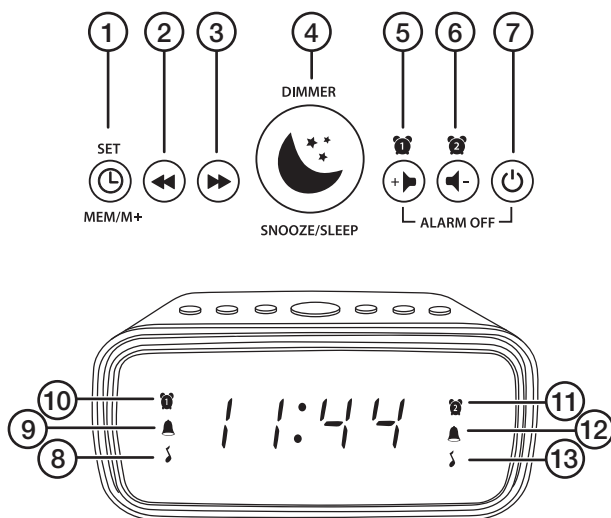


1. [Clock Icon] **SET:** Valmiustilassa: aseta kellonaika ja päivämäärä painamalla painiketta pitkään.
MEM/M+: Radiotilassa: tallenna kanava painamalla painiketta pitkään.
Valitse kanava painamalla painiketta useita kertoja.
2. [Left Arrow] Siirry taajuusalueella **alaspäin** painamalla painiketta lyhyesti, etsi automaattisesti painamalla pitkään.
3. [Right Arrow] Siirry taajuusalueella **ylöspäin** painamalla painiketta lyhyesti, etsi automaattisesti painamalla pitkään.
4. [Moon and Stars] **DIMMER:** Muuta näytön kirkkautta painamalla painiketta.
SNOOZE/SLEEP: Aktivoi herätyksen torkkutoiminto tai katso jäljellä oleva uniajastimen aika painamalla painiketta. Aseta uniajastin painamalla useita kertoja.
5. [+Speaker] Lisää äänenvoimakkuutta, aktivoi/poista herätys 1. Aseta herätys 1 painamalla painiketta pitkään.
6. [-Speaker] Vähennä äänenvoimakkuutta, aktivoi/poista herätys 2. Aseta herätys 2 painamalla painiketta pitkään.
7. [Power Off] Pälle / pois päältä (FM-radio/valmiustila)
8. Herätyksen 1 äänenä radio
9. Herätyksen 1 äänenä herätysääni
10. Herätys 1 aktivoitu
11. Herätys 2 aktivoitu
12. Herätyksen 2 äänenä herätysääni
13. Herätyksen 2 äänenä radio

Asennus

Varmennusparisto (myydään erikseen)


Paristo tallentaa kellon ja herätyksen asetukset sähkökatkon sattuessa.

1. Ruuvaa paristolokeron ruuvi irti kelloradion pohjasta.
2. Irrota kansi ja aseta lokeroon CR2032-paristo. Varmista, että paristo tulee oikein päin.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja ruuvaa ruuvi paikalleen.

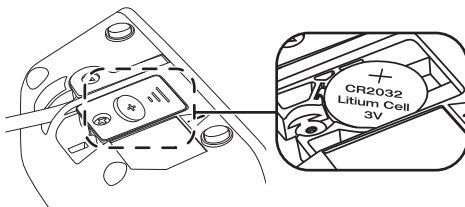

Antenni

- Varmista paras radiovastaanotto vetämällä antenni täyteen pituuteensa.
- Yleensä paras vastaanotto saavutetaan, kun antenni on pystysuorassa.

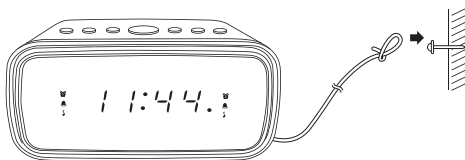

Verkkoliitântä

Liitä pistoke pistorasiaan (230 V). Irrota pistoke pistorasiasta voimakkaalla ukonilmalla kelloradion suojaamiseksi.

Kun kelloradio liitetään verkkovirtaan ensimmäisen kerran, se käynnistyy ajanasetustilassa. Katso luku *Kellonajan ja päivämäärän asettaminen* kohdasta kaksi eteenpäin.

Käyttö


Käynnistäminen/sammuttaminen

Vaihda FM-radion ja valmiustilan välillä painamalla [⏻].



Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Valmiustilassa: paina [⌚] 2 sekunnin ajan. Kellonaika vilkkuu merkinä siitä, että se on ajanasetustilassa.
2. Paina lyhyesti tai pitkään [⏮] asettaaksesi **tunnit** ja [⏭] asettaaksesi **minuutit**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [⌚] tai odottamalla 6 sekuntia.

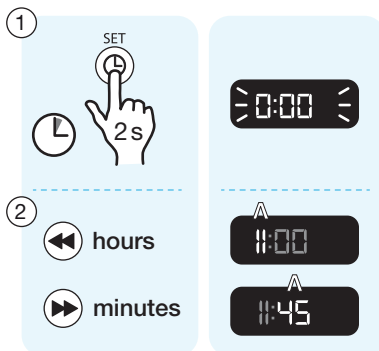

Näytön taustavalo

Himmennys

Muuta näytön kirkkautta painamalla [☺].
Valitse **kirkas** tai **himmeä**.

Automaattinen virrankatkaisu



Näytön ollessa automaattisen virrankatkaisun tilassa näyttö sammuu automaattisesti noin 10 sekunnin kuluessa siitä, kun jotakin painiketta on painettu viimeisen kerran. Näytä kellonaika tilapäisesti painamalla mitä tahansa painiketta.

Automaattisen virrankatkaisun aktivointi

Valmiustilassa: paina [☺] 2 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy "OFF".

Automaattisen virrankatkaisun poistaminen

1. Näytä kellonaika painamalla mitä tahansa painiketta.
2. Paina 10 sekunnin kuluessa pitkään [☺], kunnes näytölle ilmestyy "ON".

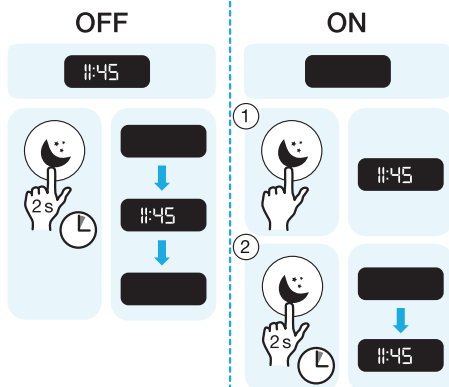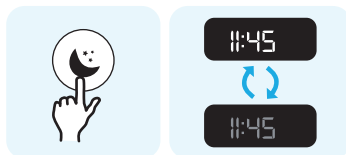


Herätys

Aseta ja aktivoi enintään kaksi herätystä.
Valitse herätystavaksi herätysääni tai FM-radio.

Esimerkki: herätyksen 1 asettaminen

1. Valmiustilassa: siirry herätyksen 1 asetustilaan painamalla [🔔] 2 sekunnin ajan. Asetettu aika alkaa vilkkua.
2. Paina 6 sekunnin kuluessa lyhyesti tai pitkään [◀◀] asettaaksesi **tunnit** ja [▶▶] asettaaksesi **minuutit**.
3. Vahvasta asetettu aika painamalla [🔔]. Äänen valinta alkaa vilkkua.
4. Paina [◀◀] tai [▶▶] toistuvasti valitaksesi herätysääni (🔔) tai FM-radio* (📻). Palaa valmiustilaan painamalla [🔔] tai odottamalla 6 sekuntia.

* Jos valitset herätystavaksi FM-radion, muista valita radiotilassa haluamasi kanava ja sopiva äänenvoimakkuus.

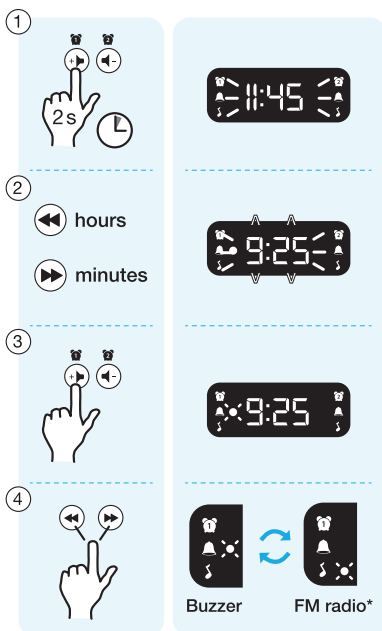

Herätyksen aktivointi/poistaminen


Valmiustilassa: aktivoi tai poista herätys painamalla [] tai []. Herätyskuvakkeen (/) vieressä oleva piste kertoo, mikä herätys on aktivoitu.



Torkkutoiminnon aktivointi


Aktivoi torkkutoiminto herätyksen soidessa painamalla []. Herätysääni sammuu ja kuuluu uudelleen 9 minuutin kuluttua.

Herätyskuvake (/) vilkkuu, kun torkkutoiminto on aktivoitu.

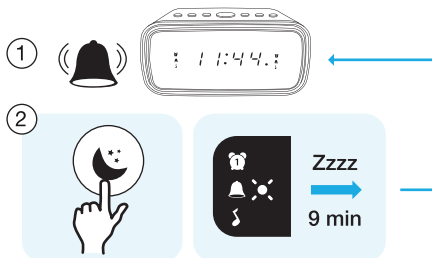

Herätyksen sammuttaminen


Herätyksen soidessa paina [] tai []. Herätys sammuu ja soi uudelleen samaan aikaan seuraavana päivänä.

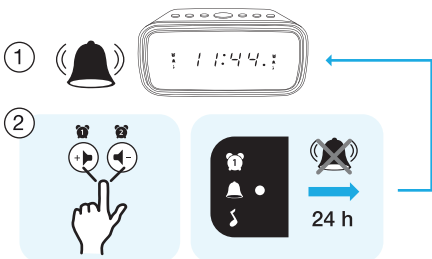

FM-radio

Ääniasetukset


Radiotilassa: säädä äänenvoimakkuutta painamalla toistuvasti [-] tai [+].

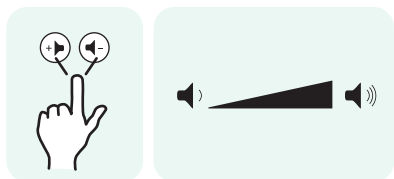


Radiokanavien haku

- Automaattinen haku: Etsi seuraava radiokanava automaattisesti painamalla pitkään [] tai []. Haku päättyy, kun seuraava radiokanava löytyy.
- Manuaalinen asetust: Siirry taajuusalueella ylöspäin tai alaspäin painamalla toistuvasti [] tai [].

Auto tuning

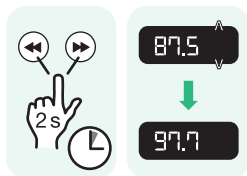

Manual tuning

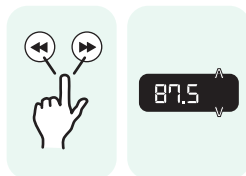


Suosikit

Voit tallentaa kelloradion muistiin 10 radiokanavaa.

Radiokanavan tallentaminen

1. Valitse tallennettava radiokanava.
Paina [**SET**] 2 sekunnin ajan.
Kanavapaikka **P01..10** alkaa vilkkua.
2. Valitse kanavapaikka (1–10) painamalla [**◀◀**] tai [**▶▶**].
3. Tallenna tämänhetkinen radiokanava valitulle kanavapaikalle painamalla [**SET**].

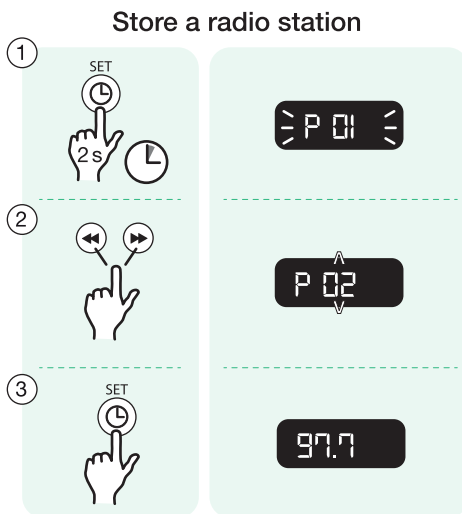


Tallennettujen kanavien kuunteleminen

1. Näytä suosikit painamalla [**SET**].
2. Siirry listalla ylöspäin tai alaspäin painamalla [**◀◀**] tai [**▶▶**].

Voit siirtyä suosikkilistalla myös painamalla toistuvasti [**SET**].


Select a preset radio station

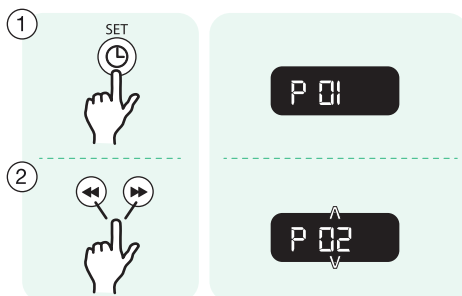

Uniajastin

Valitse kuinka pitkään kelloradio on päällä, ennen kuin se sammuu automaattisesti.

Radiotilassa: valitse uniajastimen aika painamalla toistuvasti [**☾**]:
10–90 minuuttia tai **00** (pois päältä).

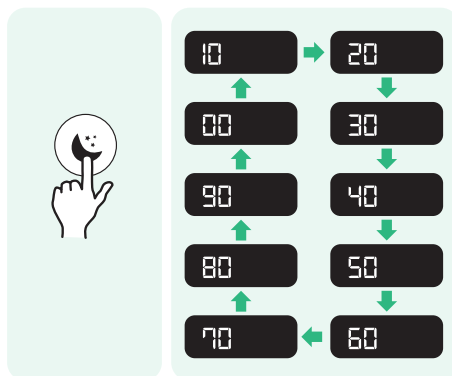

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianhakutaulukko

Kelloradio ei mene päälle.	• Varmista, että virtajohto on ehjä. • Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla pistorasiaan. • Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.	• Tarkista äänenvoimakkuus.
Heikko radiovastaanotto tai ei vastaanottoa.	• Varmista, että radiotaajuus on säädetty oikein. • Varmista, että antenni on vedetty kokonaan ulos. • Kokeile muuttaa antennin asentoa. • Siirrä kelloradio toiseen paikkaan.
Asetettu herätys ei soi.	• Varmista, että kelloradion aika on asetettu oikein. • Varmista, että herätys on aktivoitu. • Tarkista äänenvoimakkuus, jos herätystavaksi on valittu FM-radio.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V
Taajuusalue FM	87,5–108 MHz
Varmennusparisto	CR2032 (myydään erikseen)
Mitat (LxKxS)	132 × 70 × 55 mm
Paino	264 g

Virrankulutus valmiustilassa: 0,53 W



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI