



Digital Timer



Art.no.

44-6642

Model

DT-001

Ver. 20251128

Digital timer


Art. no. 44-6642 Model DT-001

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- The product is only intended for normal domestic use and must only be used as described in this instruction manual.
- Never let children play with the product.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Do not expose the product to impacts or shocks.

Product description

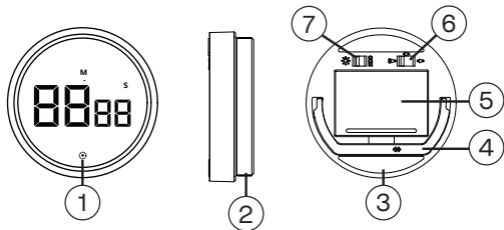

1. Start/stop button
2. Selector knob for the countdown setting
3. Magnet and anti-slip base
4. Table stand
5. Battery cover
6. Volume control
7. Energy-saving mode

Using the product

Inserting the batteries

1. Open the battery cover on the back.
2. Insert 3 × AAA/LR03 batteries. Check the markings in the bottom of the battery compartment to make sure that you insert the batteries correctly.
3. Replace the battery cover.



Countdown setting

Setting the countdown time



- Turn the knob clockwise to increase the time and anticlockwise to reduce it.
- Turn the knob quickly to set the minutes. Wait about a second and then turn the knob slowly to adjust seconds. The seconds setting changes in 5-second intervals and moves from 00 to 05, 10, 15 etc.





Starting/stopping the countdown

1. Once you have set the time, press  to start the countdown. Press the button again to pause the countdown.
2. When the countdown has finished, 00:00 will appear on the display and you will hear an audible signal for about a minute.
3. Press  to turn the audible signal off.

Resetting the time


1. Press  to pause the countdown.
2. When the countdown has been paused, you can press and hold  to reset the timer to 00:00.

Stopwatch

1. Make sure that the product is in reset mode and that 00:00 appears on the display.
2. Press  to start the timer. Press  again to pause it.

Energy-saving mode/always-on mode

Move the button on the back to the position you want:

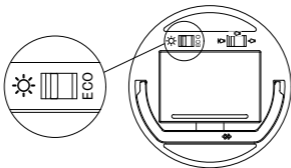


Always-on mode: The brightness of the display will automatically be reduced after 5 seconds, but the display

ECO always stays on.


Energy-saving mode: The brightness of the display will be reduced after 5 seconds. After another 5 seconds, the screen will go completely dark.

Volume control

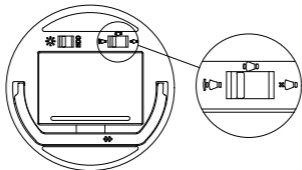

Slide the button and select one of the following modes:

 High volume

 Low volume

 Silent mode

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Batteries	3 × AAA/LR03
Time interval	0–99 minutes 59 seconds
Dimensions	81 × 81 × 26 mm
Weight	75 g (without batteries)

Digital Timer


Art.nr 44-6642 Modell DT-001

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med icke laddbara batterier
- Utsätt inte produkten för slag eller stötar.

Produktbeskrivning

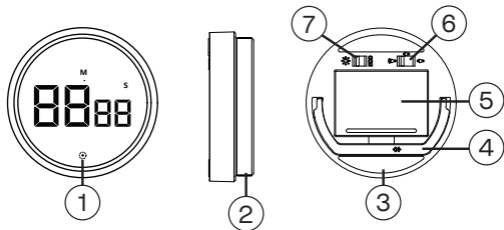

1. Start/stopp-knapp
2. Vred för nedräkningsinställning
3. Magnet och halkskydd
4. Bordsstöd
5. Batterilucka
6. Volymjustering
7. Energisparläge

Användning

Sätt i batterier

1. Öppna batteriluckan på timerns baksida.
2. Sätt i 3 × AAA/LR03-batterier. Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.



Nedräkningsinställning

Ställa in nedräkning



- Vrid medurs för att öka tiden och moturs för att minska den.
- Vrid snabbt för att ställa in minuterna. Vänta cirka 1 sekund och vrid igen för att justera sekunderna. Sekunderna ändras i steg om 5 sekunder, och hoppar mellan 00, 05, 10, 15 osv.





Starta och stoppa nedräkning

1. När tiden är inställd, tryck  för att starta nedräkningen. Tryck igen för att pausa.
2. När nedräkningen är klar visar displayen 00:00 och en signal hörs i ungefär en minut.
3. Tryck  för att stänga av signalen.

Nollställ tid


1. Tryck  för att pausa nedräkningen.
2. När nedräkningen är pausad kan du hålla inne  för att nollställa timern till 00:00.

Stoppur

1. Se till att produkten är i nollställt läge och visar 00:00.
2. Tryck  för att starta tidtagningen. Tryck  igen för att pausa.

Energispar- / Alltid-på-läge

Ställ in knappen på baksidan i önskat läge:

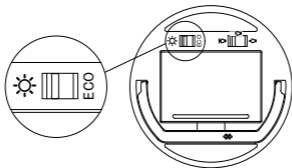


Alltid på: displayens ljusstyrka dämpas automatiskt efter 5 sekunder men är alltid på.

ECO

Energisparläge: displayens ljusstyrka dämpas efter 5 sekunder. Efter ytterligare 5 sekunder släcks skärmen helt.

Volyminställning

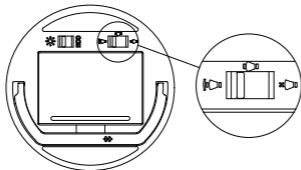

Dra knappen och välj mellan följande lägen:

 Hög volym

 Låg volym

 Tyst läge

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	3 × AAA/LR03
Tidsintervall	0-99 min 59 s
Mått	81 × 81 × 26 mm
Vikt	75 g

Digital timer


Art. nr. 44-6642 Modell DT-001

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet til vanlig, privat bruk i hjemmet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- La aldri barn leke med produktet.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Bland heller ikke oppladbare og ikke-oppladbare batterier.
- Utsett ikke produktet for slag eller støt.

Produktbeskrivelse

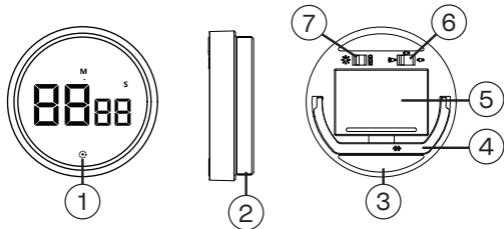

1. Start/stopp-knapp
2. Ratt for innstilling av nedtelling
3. Magnet og sklisikring
4. Bordstøtte
5. Batteriluke
6. Volumjustering
7. Strømsparingsmodus

Bruk

Sett i batterier

1. Åpne batteriluken på baksiden.
2. Sett i 3 × AAA/LR03-batterier. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett luken tilbake igjen.



Nedtellingsinnstilling

Stille inn nedtelling



- Vri medurs for å øke tiden og moturs for å redusere den.
- Vri raskt for å stille inn minuttene. Vent omtrent 1 sekund og dreii igjen for å justere sekundene. Sekundene justeres i trinn på 5 sekunder, og hopper mellom 00, 05, 10, 15 osv.



Starte og stoppe nedtelling

1. Når tiden er stilt inn, trykk på  for å starte nedtellingen. Trykk igjen for å pause.
2. Når nedtellingen er ferdig, viser displayet 00:00 og et lydssignal høres i omtrent ett minutt.
3. Trykk på  for å stoppe signalet.

Nullstille tiden


1. Trykk på  for å pause nedtellingen.
2. Når nedtellingen er pauset, hold inne  for å nullstille timeren til 00:00.


Stoppeklokke

1. Påse at produktet er nullstilt og viser 00:00.
2. Trykk på  for å starte tidtakingen. Trykk på  for å pause.

Strømsparings- / Alltid-på-modus


Still inn bryteren på baksiden til ønsket modus:

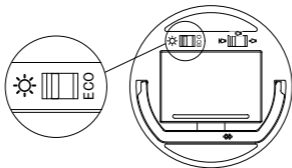

 Alltid på: Skjermens lysstyrke reduseres automatisk etter fem sekunder, men er alltid på.

ECO Strømsparingsmodus: Lysstyrken dempes etter 5 sekunder. Etter ytterligere fem sekunder slås skjermen helt av.

Voluminnstilling

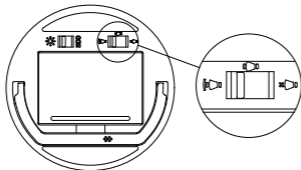

Dra bryteren og velg mellom følgende moduser:

 Høyt volum

 Lavt volum

 Stillemodus

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier	3 × AAA/LR03
Tidsintervall	0–99 min 59 sek
Mål	81 × 81 × 26 mm
Vekt	75 g (uten batteri)

Digitaalinen ajastin


Tuotenro 44-6642 Malli DT-001

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Tuote on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.
- Älä altista laitetta iskuille tai kolhuille.

Tuotekuvaus

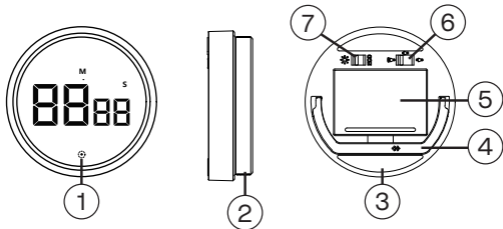

1. Käynnistys-/pysäytyspainike
2. Säädin ajastuksen asettamiseen
3. Magneetti ja liukueste
4. Pöytätuki
5. Paristolokeron kansi
6. Äänenvoimakkuuden säätö
7. Energiansäästötila

Käyttö

Paristojen asettaminen

1. Avaa ajastimen takana oleva paristolokero.
2. Aseta paristot, 3 × AAA/LR03. Aseta paristot paristolokeron pohjassa olevien napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.



Ajastuksen asetukset

Ajastuksen asettaminen



- Käännä myötapäivään lisätäksesi aikaa ja vastapäivään vähentääksesi sitä.
- Käännä nopeasti asettaaksesi minuutit. Odota noin 1 sekunti ja käännä varovasti asettaaksesi sekunnit. Sekuntimäärä muuttuu 5 sekunnin välein ja hyppää välillä 00, 05, 10, 15 jne.





Ajastuksen käynnistäminen ja pysäyttäminen

1. Kun aika on asetettu, paina  käynnistääksesi ajastuksen. Paina uudelleen keskeyttääksesi.
2. Kun ajastus päättyy, näyttö näyttää 00:00 ja hälytys soi noin minuutin ajan.
3. Paina  sammuttaaksesi hälytyksen.

Ajan nollaaminen


1. Paina  keskeyttääksesi ajastuksen.
2. Kun ajastus on keskeytetty, pidä  painettuna nollataksesi ajastimen arvoon 00:00.

Sekuntikello

1. Varmista, että laite on nollattu ja näyttää 00:00.
2. Paina  käynnistääksesi ajanoton. Paina  uudelleen keskeyttääksesi.

Energiansäästötila / aina päällä -tila


Aseta takana oleva kytkin haluttuun tilaan:

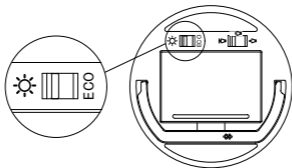


Aina päällä: näytön kirkkaus himmenee automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, mutta näyttö pysyy jatkuvasti päällä.

ECO Energiansäästötila: näytön kirkkaus himmenee 5 sekunnin kuluttua. Toisen 5 sekunnin jälkeen näyttö sammuu kokonaan.

Äänenvoimakkuuden säätö

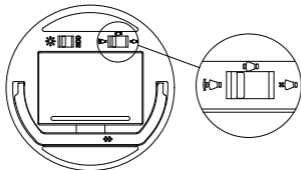

Vedä kytkintä ja valitse jokin seuraavista tiloista:

 Korkea äänenvoimakkuus

 Matala äänenvoimakkuus

 Äänetön tila

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	3 × AAA/LR03
Aikaväli	0–99 min 59 s
Mitat	81 x 81 x 26 mm
Paino	75 g (ilman akkua)

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A,
00100 HELSINKI