Cloudy globe light, RGB

Art.no 46-1930 Model 7590FB

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

The product is suitable for indoor use.


Class III product

Place the product at least 2 m from windows or other sources of direct sunlight since the ball can focus the light and cause a fire.

- Do not place the product in the proximity of curtais, paper or other flammable materials.
- The product is not a toy. Keep out of reach of children.
- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquids.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators or fan heaters.
- Do not mix old and new batteries.
- If the globe should break and the liquid comes in contact with the skin or eyes, rinse repeatedly with water.

Product description

1. Globe filled with liquid
2. Colour changing base
3. [⏻] Multifunction button
4. USB-C port

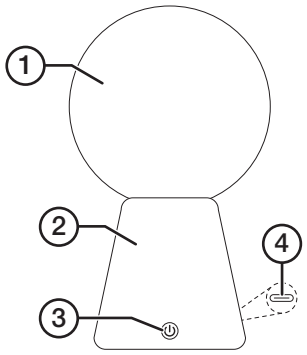

Use

1. Connect the included USB cable to the port on the base and to a suitable USB adaptor/charger.
2. Press [⏻] once to turn the light on, both the globe and the base shines with changing colours.
3. Press [⏻] again to turn the globe light off, the base continues to shine.
4. Press [⏻] a thrid time to turn the globe light back on again.
5. Double press [⏻] to enter the RGB selection mode for the base. Press [⏻] repeatedly to select colour as follows:
   Red → Light red → Orange → Lilac → Green → Light blue → Blue → Purple → White → Red → Off ⮌
   Double press [⏻] to exit the RGB selection mode.
6. Hold [⏻] for 3 seconds to turn the light off.

Care and maintenance

Clean using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications

Input 5 V DC, max 1 A

Ver. 20260401

Globlampa med molneffekt, RGB

Art.nr 46-1930 Modell 7590FB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Produkten är avsedd för inomhusbruk.


Klass III produkt

Placera produkten minst 2 meter från fönster eller annan källa för direkt solljus då det kan fokuseras med hjälp av kulan och orsaka en brand.

- Placera inte produkten i närheten av gardiner, papper eller andra brandfarliga material.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Produkten är inte en leksak. Håll utom räckhåll för barn.
- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Om globen skulle gå sönder och vätskan kommer i kontakt med hud och ögon, skölj upprepade gånger med vatten.

Produktbeskrivning

1. Vätskefylld glob
2. Färgskiftande bas
3. [⏻] Multifunktionsknapp
4. USB-C ingång

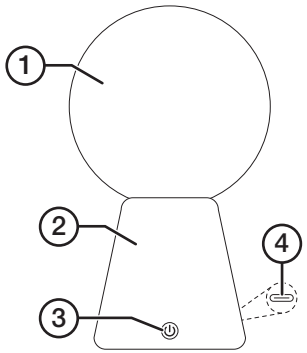

Användning

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till ingången på lampan och till en passande USB-adapter/laddare.
2. Tryck [⏻] en gång för att slå på lyset, både globen och basen lyser med växlande färger.
3. Tryck [⏻] en gång till för att släcka globen, basen fortsätter att lysa.
4. Tryck [⏻] en tredje gång för att tända globen igen.
5. Dubbeltryck på [⏻] för att gå in i RGB-valsläge för basen. Tryck upprepade gånger på [⏻] för att välja enligt följande: **Rött → Ljusrött → Orange → Lila → Grönt → Ljusblått → Blått → Lila → Vitt → Rött → Av** ⮌
   Dubbeltryck på [⏻] för att gå ur RGB-valsläget.
6. Håll in [⏻] i 3 sekunder för att stänga av lampan.

Skötsel och underhåll

Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Strömförsörjning 5 V DC, max 1 A

Ver. 20260401

kundtjänst, tel. 0247/445 00
www.clasohlson.se
kundservice@clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Bordlampe med skyeffekt

Art.nr 46-1930 Modell 7590FB

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

Produktet er egnget kun for innendørs bruk.


Klass III produkt

Plasser produktet minst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da lyset kan fokuseres ved hjelp av kulen og forårsake brann.

- Ikke plasser produktet i nærheten av gardiner, papir eller andre brannfarlige materialer.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Hold det utenfor barns rekkevidde.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftvifter etc.
- Bland aldri gamle og nye batterier
- Hvis kulen skulle gå i stykker og væsken kommer i kontakt med hud og øyne, må du skylle grundig med vann.

Produktbeskrivelse

1. Væskefylt kule
2. Fargeendrende sokkel
3. [⏻] Multifunksjonsknapp
4. USB-C-inngang

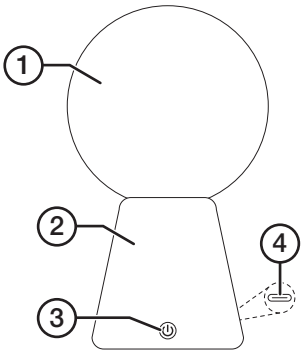

Bruk

1. Koble den medfølgende USB-kabelen til inngangen på lampen og til en passende USB-adapter/lader.
2. Trykk [⏻] én gang for å slå på lyset; både kulen og sokkelen lyser med skiftende farger.
3. Trykk [⏻] én gang til for å slå av kulen; sokkelen fortsetter å lyse.
4. Trykk [⏻] en tredje gang for å tenne globen igjen.
5. Dobbelttrykk på [⏻] for å gå inn i RGB-valgmodus for sokkelen. Trykk gjentatte ganger på [⏻] for å velge som følger: **Rødt → Lysrødt → Oransje → Lilla → Grønt → Lysblått → Blått → Lilla → Hvitt → Rødt → Av** ⮌
   Dobblettrykk på [⏻] for å gå ut av RGB-valgmodus.
6. Hold [⏻] inne i 3 sekunder for å slå av lampen.

Vedlikehold

Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier..

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Strømforsyning 5 V DC, maks 1 A

Ver. 20260401

kundesenter, tlf. 23 21 40 00
www.clasohlson.no
kundesenter@clasohlson.no
Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Pöytävalaisin pilvitehosteella

Tuotenro 46-1930 Malli 7590FB

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.


Luokan III tuote

Sijoita tuote vähintään 2 metrin päähän ikkunasta tai muusta suorasta auringonvalon lähteestä, sillä pallo voi fokusoida valon ja aiheuttaa tulipalon.

- Älä sijoita tuotetta verhojen, paperin tai muiden palovaarallisten materiaalien lähelle.
- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
- Jos pallo sattuisi rikkoutumaan ja neste joutuisi kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele niitä toistuvasti vedellä.

Tuotekuvaus

1. Nesteellä täytetty pallo
2. Väriä vaihtava jalusta
3. [⏻] Monitoimipainike
4. USB-C-liitäntä

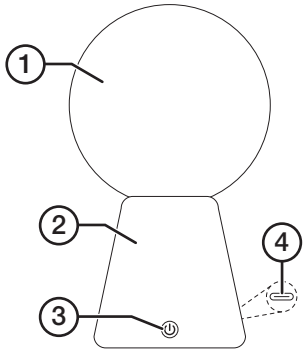

Käyttö

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli lampun liitäntään ja sopivaan USB-sovittimeen/laturiin.
2. Paina [⏻] kerran sytyttääksesi valon; sekä pallo että jalusta loistavat vaihtuvilla väreillä.
3. Paina [⏻] vielä kerran sammuttaaksesi pallon; jalusta jatkaa loistamistaan.
4. Paina [⏻] kolmannen kerran, jotta kupu syttyy uudelleen.
5. Paina [⏻] kahdesti, siirtyäksesi jalustan RGB-valintatilaan. Paina [⏻] toistuvasti valitaksesi seuraavasti: **Punainen → Vaaleanpunainen → Oranssi → Violetti → Vihreä → Vaaleansininen → Sininen → Violetti → Valkoinen → Punainen → Pois päältä** ↺
   Paina [⏻] kahdesti poistuaksesi RGB-valintatilasta.
6. Pidä [⏻]-painiketta painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi lampun.

Huolto ja ylläpito

Puhdista hahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Virransyöttö 5 V DC, enin. 1 A

Ver. 20260401

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
www.clasohlson.fi
asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Bordlampe med himmeleffekt

Art.nr 46-1930 Modell 7590FB

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder samt nødvendige ændringer i de tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.


Klass III produkt

Placer produktet mindst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da lyset kan fokuseres ved hjælp af kuglen og forårsage brand.

- Placer ikke produktet i nærheden af gardiner, papir eller andre brandfarlige materialer.
- Produktet er ikke et legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn. Placér ikke produktet et sted, hvor det kan falde ned i vand eller andre væsker.
- Placér aldrig produktet tæt på varmekilder såsom ild, radiatorer eller varmeblæsere.
- LED-pærerne kan ikke udskiftes og kan ikke skrues ud.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Hvis kuglen går i stykker, og væsken kommer i kontakt med hud og øjne, skal du skylle gentagne gange med vand.

Produktbeskrivelse

1. Væskefyldt kugle
2. Farveskiftende fod
3. [⏻] Multifunktionsknap
4. USB-C-indgang

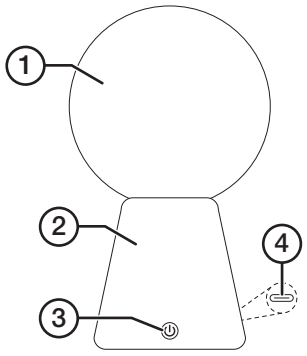

Brug

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til indgangen på lampen og til en passende USB-adapter/oplader.
2. TryK [⏻] én gang for at tænde lyset; både kuglen og basen lyser med skiftende farver.
3. Tryk [⏻] én gang til for at slukke kuglen; basen fortsætter med at lyse.
4. Tryk [⏻] en tredje gang for at tænde kuglen igen.
5. Tryk to gange på [⏻] for at gå ind i RGB-valgmodus for basen. Tryk gentagne gange på [⏻] for at vælge som følger: **Rød → Lyserød → Orange → Lilla → Grøn → Lysblå → Blå → Lilla → Hvid → Rød → Sluk** ⮌
   Tryk to gange på [⏻] for at forlade RGB-valgtilstanden.
6. Hold [⏻] nede i 3 sekunder for å slukke lampen.

Pleje og vedligeholdelse

Rengør produktet med en let fugtet klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Affaldshåntering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan bortskaffes på en ansvarlig måde. For at genanvende produktet skal du aflevere det på din lokale genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en måde, der ikke skader miljøet.

Specifikationer

Strømforsyning 5 V DC, maks 1 A

Ver. 20260401

north LIGHT