
# Bluetooth DAB/FM Radio

**DAB/FM-radio med Bluetooth · DAB/FM-radio, jossa Bluetooth**

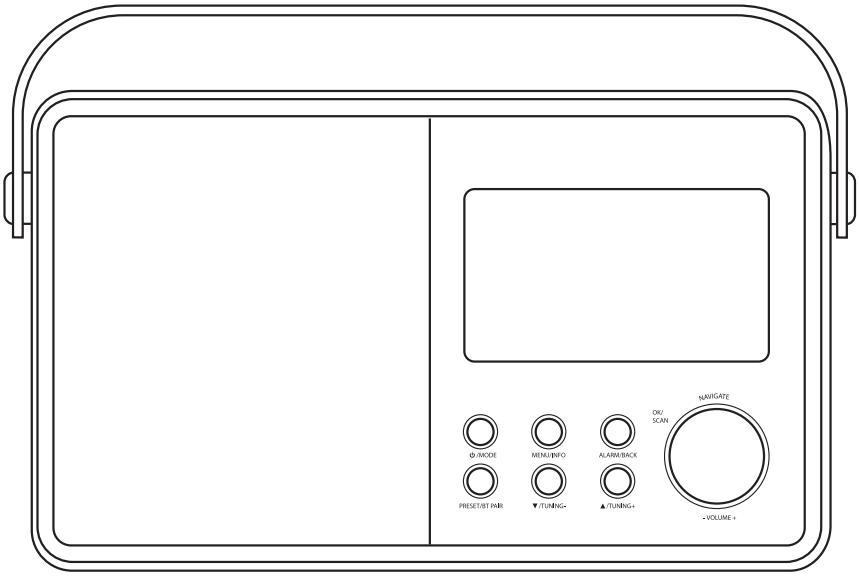


| Art.no. | Model |
|---|---|
| 10-1-985 | DAB4884BH |

Ver. 20260708


| | |
|---|---|
| English | 3 |
| Svenska | 13 |
| Norsk | 23 |
| Suomi | 33 |
| Dansk | 43 |

# Bluetooth DAB/FM radio


Art.no 10-1-985 Model DAB4884BH


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

## Safety

- Do not take the radio apart or modify it. Some live components inside the radio housing carry dangerous voltages. Any contact with these components could result in a fire or an electric shock.
- The radio is intended for indoor use only.
- Never expose the radio to very high or very low temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Do not expose the product to constant sunlight or put it near naked flames.
- Do not put the radio in a place where it could fall into water or other liquids. Do not put anything containing liquid on the radio, e.g. flower vases, drinking glasses or mugs.
- Do not cover the radio. The radio must have adequate ventilation with a distance of at least 10 cm between the ventilation holes and the surrounding surfaces to prevent it from overheating.
- Protect your hearing. Listening to loud music for long periods can cause permanent hearing loss.
- Repairs and service work should be carried out only by a qualified technician and only using original spare parts.
- Do not take the radio apart or modify it in any way.
- Never leave the product charging for long periods when it is not in use. Do not charge the product during thunderstorms.
- Turn off both the product and your smartphone in places where you are asked to do so, such as in hospitals, on aircraft or in areas where there is a risk of explosions.

# Product description

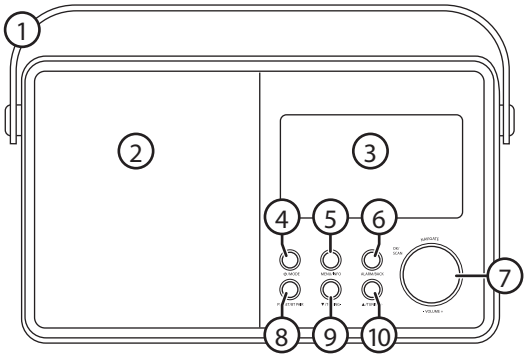

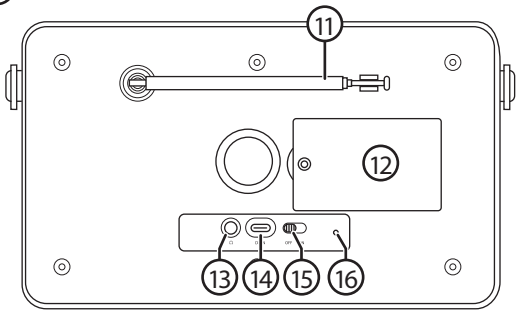
1. Handle
2. Speakers
3. Display
4. [⏻ / **MODE**] On/standby/ select mode: DAB, FM or Bluetooth
5. [**MENU / INFO**] Press and hold to go to the settings menu | Press for information
6. [**ALARM / BACK**] Press and hold to go to the alarm menu | Press to go back
7. [**OK / SCAN**] Press to confirm the setting | Scan for radio stations | Play/pause
   [**NAVIGATE**] Turn to navigate between different selections
   [**- VOLUME +**] Turn to increase/decrease the volume
8. [**PRESET / BT PAIR**] Press and hold to go to the menu for saving radio stations Press to go to the menu for preset radio stations | Press and hold to disconnect the Bluetooth connection
9. [**▼ / TUNING-**] Move down | Station list (DAB only) | Previous track
10. [**▲ / TUNING+**] Move up | Station list (DAB only) | Next track
11. Telescopic aerial
12. Battery cover
13. Headphone socket/3.5 mm socket
14. USB-C input port
15. [**OFF / ON**] On/off switch
16. LED indicator

# Using the radio

## Position

Put the radio on a flat surface indoors where it is not in direct sunlight or close to a heat source and not in a humid atmosphere, for example in a bathroom.

## Battery operation

Charge the product fully before using it for the first time.

1. Connect a USB cable to the USB-C port (14) and to a suitable USB charger (5 V, minimum 2.4 A – sold separately).
2. The LED indicator (16) lights up red while the product is charging. The LED indicator shines green when the battery is fully charged.
3. Move the on/off switch to the **ON** position and listen to whatever you want on the radio.
4. When you have finished listening to the radio, you should always move the on/off switch to the **OFF** position to maintain the battery charge level, because the clock and the alarm function use a lot of power.

## Mains operation

1. Connect a USB cable to the USB-C port on the back of the radio and to a suitable USB charger (5 V, minimum 2.4 A – sold separately).
2. Move the on/off switch to the **ON** position and listen to whatever you want on the radio.
3. If you are using the clock and the alarm function, we recommend mains operation.

## Starting the radio for the first time (DAB)

1. Pull out the telescopic aerial fully and put it in a vertical position to get the best possible reception. This is important because when the radio is switched on for the first time it will automatically begin searching for DAB stations.
2. Move the on/off switch to the **ON** position and press and hold [⏻/**MODE**] to switch the radio on.
3. Choose the menu language you want (you can change this later in the settings).
4. The radio will automatically start searching for DAB stations. The progress of the scan and the number of stations found are shown on the display.
5. All the stations that are found are saved in the *station list* and the radio will automatically start playing the first station it found. If no stations are found, a message appears on the display.
6. The radio also sets the time and date automatically.

### Searching for DAB stations

The radio only searches automatically for DAB stations when you turn it on for the first time. To search manually, see the section *DAB radio* under *Settings*.

### Showing the saved DAB radio stations

Press [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Confirm your selection by pressing [ OK / SCAN ] and go back by pressing [ ALARM / BACK ].

### DAB display mode

Choose how DAB radio stations are shown on the display by pressing [ OK / SCAN ] repeatedly. An enlarged image of the DAB station's logo is shown automatically after around 5 seconds if the station has a logo.

### Information

Press [ MENU / INFO ] repeatedly to show information about what is currently playing, the time and the date.

## Setting the mode

With the radio switched on, press [ ⏻ / MODE ] to go to the mode menu. Choose **DAB, FM** or **Bluetooth** by pressing [ NAVIGATE ] or [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Confirm your choice by pressing [ OK / SCAN ].

## FM

Press and hold [ ▼ / TUNING- ] or [ ▲ / TUNING+ ] or [ OK / SCAN ] to start scanning the available radio frequencies automatically. The scan stops when it finds a strong enough signal. Press [ ▼ / TUNING- ] to move down through the frequencies or [ ▲ / TUNING+ ] to move up through the frequencies.

### Saving FM radio stations

Tune into the station that you want to save. Press and hold [ PRESET / BT PAIR ] to go to the list of saved stations. Navigate to the item you want in the list by pressing [ NAVIGATE ] or [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Confirm your choice by pressing [ OK / SCAN ]. The current station is now saved in the list.

### Showing the saved FM radio stations

Press [ PRESET / BT PAIR ] to go to the list of saved stations.

Navigate through the list by pressing [ NAVIGATE ] or [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Confirm your choice by pressing [ OK / SCAN ] and go back by pressing [ ALARM / BACK ].

### Information

Press [ MENU / INFO ] repeatedly to show information about what is currently playing, the time and the date.

## Bluetooth

1. With the radio switched on, press [⏻ / **MODE**] to go to the mode menu. Choose **Bluetooth** by pressing [**NAVIGATE**] or [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**]. Confirm your choice by pressing [**OK / SCAN**]. The radio can now be detected by other Bluetooth devices.
2. Activate Bluetooth on the device you want to pair with and begin scanning for the radio. When the radio has been found by the Bluetooth device, it will be displayed as **exibel DABX55**. Select the radio in the list.
3. Start playing music on your device. You can adjust the volume and select tracks to play using the Bluetooth device or the radio.

Note:

- The radio will automatically connect to the last device it was connected to (provided that Bluetooth is activated on the device).
- If you want to connect to another device, follow steps 1 – 3 above.

### Information

Press [**MENU / INFO**] repeatedly to show information about what is currently playing, the time and the date.

## 3.5 mm headphone socket

When headphones are plugged into the socket, the radio does not play through the speakers.

# Settings

Press and hold [**MENU / INFO**] to go to the settings menu. Navigate through the menu by pressing [**NAVIGATE**] or [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**]. Confirm your choice by pressing [**OK / SCAN**] and go back by pressing [**ALARM / BACK**].

## DAB radio

### Station list

See a list of all the DAB stations that were found.

### Full scan

Scan for available DAB radio stations.

### Manual tune

Adjust the frequencies manually.

### Delete invalid

Delete invalid stations. You must confirm that you want to delete the station before it is deleted.

### DRC

Choose whether DRC should be high, low or off. This function reduces the difference between the loud and quiet parts of the radio broadcast.

## FM radio

### Scan setting

Choose whether you want the radio to search only for stations with strong signals or for all stations.

### Audio setting

Choose whether you want the radio to play in stereo or in mono.

## System settings (the same regardless of the audio source)

### Theme

Choose one of six different themes for the display.

### Night mode

Choose whether night mode should be on or off and between which times.

### Sleep

Choose whether the sleep timer should be switched on and how long for.

### Equaliser

Choose one of eight preset audio profiles or create your own. You can save your own audio profile under *My EQ*.

### Time/date

**Set time/date**
Set the time and date manually.

**Auto update**
Choose how the radio should automatically update the time and date.

**Set 12/24 hour**
Choose whether you want a 12-hour or 24-hour clock.

**Set date format**
Choose how the radio should display the date: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY

**Clock style**
Choose one of four different clock styles.

### Backlight

Choose how bright you want the display to be and how long you want the display to be fully lit before it goes into energy-saving mode.

### Language

Choose English, Danish, Finnish, Norwegian or Swedish as the display language.

### Factory reset

Reset the radio to the factory settings. You must confirm that you want to reset the radio before it is reset.

### Software update

Updates the software. You must confirm that you want to update the software before it is updated.

### Software version

Shows the current software version.

## Alarm

Press and hold [**ALARM / BACK**] to go to the alarm menu.

Navigate through the menu by pressing [**NAVIGATE**] or [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ]. Confirm your choice by pressing [**OK / SCAN**] and go back by pressing [**ALARM / BACK**].

Choose which alarm you want: **Alarm 1** or **Alarm 2**.

### Alarm

Choose whether the alarm should be on or off.

### Frequency

Choose how often the alarm should be on.

### Wake up time

Set the time when the alarm should start.

### Source

Choose whether you want to wake up to an alarm sound, digital radio or FM radio.

### Duration

Choose how long the alarm should be switched on.

### Volume

Choose the volume of the alarm.

### Using the alarm function

1. Set the alarm and switch it on as described above.
2. When the alarm sounds:

   **Snooze**

   Turn the volume knob to set the time you want (5, 10, 15 or 30 minutes). The alarm will go quiet and then start again after the snooze interval you have chosen.

   **Switching off the alarm**

   Press [⏻ / **MODE**] or [**ALARM / BACK**] to switch off the alarm. It will go quiet and then start again after the interval you have chosen.

## Care and maintenance

- Clean the product using a soft, dry cloth. Never use solvents or abrasive cleaning products.
- Fully charge the radio before you store it away if you are not going to use it for a long time.

## Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

# Troubleshooting guide


| | |
|---|---|
| The radio will not switch on. | • Make sure that the batteries in the radio are not flat.<br>• Make sure that the USB cable is properly connected to both the radio and the USB adapter and that the adapter is properly plugged into the wall socket. |
| There is no audio from external devices that are connected. | • Make sure that you have chosen the correct audio source.<br>• Check the volume level on both the radio and the connected device.<br>**If you have connected using Bluetooth**<br>• Make sure that the Bluetooth connection has been properly established.<br>• Test this by playing music on the Bluetooth device when it is not connected to the radio to make sure that it is working.<br>*Remember that:*<br>• Other wireless devices can have a negative impact on the transmission range.<br>• The range can also be affected by the type of obstacles between the transmitter and the receiver (e.g. a concrete wall will cause more interference with the signal than a plasterboard wall). |
| Poor or non-existent radio reception. The automatic station scan doesn't work. | • Make sure that the aerial is fully extended.<br>• Try moving the aerial.<br>• Move the radio to another location. |
| If the radio is not functioning correctly in some other way. | • Carry out a factory reset.<br>See the section *Settings – Factory reset*. |

# Specifications

| | |
|---|---|
| **Frequency range** | DAB band III and FM PLL radio<br>band III 174 – 240 MHz<br>FM 87.5 – 108 MHz |
| **Bluetooth** | Version 5.4 |
| Output | 8 dBm |
| Frequency range | 2402 – 2480 MHz |
| Range | around 10 metres |
| **AUX connection** | 3.5 mm |
| **Speaker output** | 8 W |
| **Speaker frequency** | 35 Hz – 20 kHz |
| **Charging** | 5 V DC, 2.4 A (adapter sold separately) |
| **Charging time** | approx. 6 hours |
| **Cable** | USB-C to USB-C (included) |
| **Built-in battery** | 4000 mAh, 3.7 V Li-ion |
| **Playing time** | up to 14 hours (50% volume) |
| **Standby time** | up to 50 hours (clock and alarm) |
| **Display** | 4.3” |
| **Dimensions** | 250 × 150 × 80 mm |
| **Weight** | 1.38 kg |

## Simplified EU Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio equipment **DAB4884BH/ exibel DABX55** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

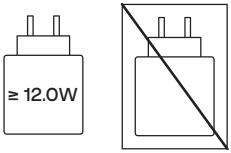


The power output of the charger must be at least 12.0 W. This is required to charge the radio equipment at the maximum charging speed.

# DAB/FM-radio med Bluetooth

**Art.nr 10-1-985 Modell DAB4884BH**





Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet

- Radion får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter inuti radions hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Radion är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt aldrig radion för höga eller låga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Placera inte radion så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på radion, t.ex. en blomvas eller dryck.
- Täck inte över radion. Tillräcklig ventilation, med ett minsta avstånd på ca 10 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor, är nödvändig för att förhindra att radion blir för varm.
- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.
- Låt behörig personal utföra service och reparationer och endast med originalreservdelar.
- Radion får inte demonteras eller modifieras på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.

# Produktbeskrivning

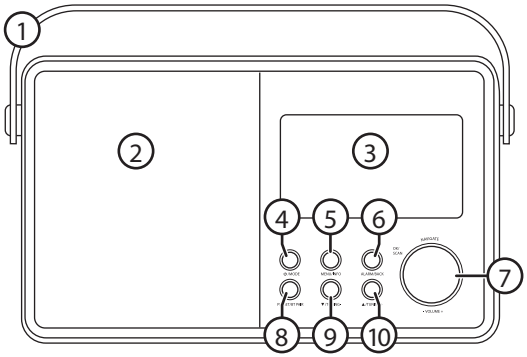

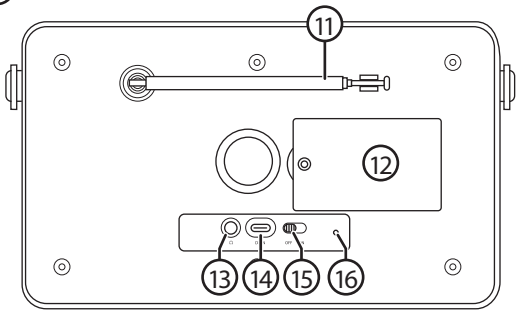
1. Handtag
2. Högtalare
3. Display
4. [⏻ / **MODE**] På/Standby
   Välj läge: DAB, FM eller Bluetooth
5. [**MENU / INFO**] Håll in för att gå in i menyn | Tryck för information
6. [**ALARM / BACK**] Håll in för att komma till alarmmenyn | Tryck för att backa
7. [**OK / SCAN**] Tryck för att bekräfta | Skanna efter radiostation | Play/Paus
   [**NAVIGATE**] Vrid för att navigera mellan olika val
   [**- VOLUME +**] Vrid för att höja/sänka volymen
8. [**PRESET / BT PAIR**] Håll in för att komma till menyn för att spara radiostationer
   Tryck för att komma till menyn för förinställda radiokanaler | Håll in för att koppla ifrån Bluetooth-anslutningen
9. [**▼ / TUNING-**] Stega nedåt | Stationslista (enbart DAB) | Föregående spår
10. [**▲ / TUNING+**] Stega uppåt | Stationslista (enbart DAB) | Nästa spår
11. Teleskopantenn
12. Batterilucka
13. Hörlursuttag/3,5 mm utgång
14. USB-C-ingång
15. [**OFF / ON**] Huvudströmbrytare
16. LED-indikator

# Användning

## Placering

Placera radion på en plan yta inomhus som inte är belyst av solen, inte nära heta föremål och inte på en fuktig plats som t.ex. i badrum.

## Batteridrift

Ladda produkten fullt innan första användning.

1. Anslut en USB-kabel till USB-C ingången (14) och till en passande USB-laddare 5 V, min 2,4 A (säljs separat).
2. LED-indikatorn (16) lyser rött medan laddning pågår. När laddningen är slutförd lyser LED-indikatorn grönt.
3. Ställ huvudströmbrytaren på **ON** och använd radion som önskat.
4. Efter avslutad användning bör huvudströmbrytaren alltid ställas på **OFF** för att spara på batteriet då klockan och alarmfunktionen drar väldigt mycket.

## Nätdrift

1. Anslut en USB-C kabel till USB-C-ingången på radions baksida och till en passande USB-laddare 5 V, min 2,4 A (säljs separat).
2. Ställ huvudströmbrytaren på **ON** och använd radion som önskat.
3. Nätdrift rekommenderas vid användning av klockan och alarmfunktionen.

## Starta radion första gången (DAB)

1. Dra ut teleskopantennen helt och rikta in den vertikalt för optimal mottagning. Detta är viktigt då radion automatiskt påbörjar en sökning efter DAB-stationer när den slås på första gången.
2. Ställ huvudströmbrytaren på **ON** och håll in [**⏻ / MODE**] för att slå på radion.
3. Välj önskat menyspråk (detta går att ändra sedan under inställningar).
4. Radion börjar automatiskt att söka efter DAB-stationer. Displayen visar skanningens framsteg och hur många stationer som hittas.
5. Alla stationer som hittas sparas i *Station List* och radion börjar automatiskt att spela upp den första hittade stationen. Om inga stationer hittas indikeras det på displayen.
6. Radion känner även av tid och datum och ställer in det automatiskt.

### Sök efter DAB-stationer

En automatisk sökning efter DAB-kanaler görs endast första gången du startar radion. För att göra en manuell sökning se avsnittet *DAB-radio* under *Inställningar*.

### Se sparade radiostationer, DAB

Tryck på [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**] Bekräfta val med [**OK / SCAN**] och backa med [**ALARM / BACK**].

### Visningsläge, DAB

Välj hur DAB-radiostationen ska visas i displayen genom att trycka upprepade gånger på [**OK / SCAN**]. En förstorad bild av DAB-stationens artwork visas automatiskt efter ca 5 sekunder om stationen har någon.

### Information

Tryck upprepade gånger på [**MENU / INFO**] för att visa information om det som spelas upp för tillfället samt tid och datum.

## Ställ in läge

Med radion påslagen, tryck på [**⏻ / MODE**] för att komma till lägesmenyn. Välj **DAB, FM** eller **Bluetooth** med [**NAVIGATE**] eller [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ]. Bekräfta val med [**OK / SCAN**].

## FM

Håll in [ **▼ / TUNING-** ] eller [ **▲ / TUNING+** ] eller [**OK / SCAN**] för att starta en auto-skanning av tillgängliga radiofrekvenser. Skanningen stannar när signalen är tillräckligt stark. Tryck på [ **▼ / TUNING-** ] för att stega nedåt i frekvensen eller [ **▲ / TUNING+** ] för att stega uppåt i frekvensen.

### Spara radiostation, FM

Ställ in den radiostation du vill spara. Håll in [**PRESET / BT PAIR**] för att komma till listan med sparade stationer. Navigera till önskad plats i listan med [**NAVIGATE**] eller [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ]. Bekräfta val med [**OK / SCAN**]. Den aktuella stationen är nu sparad i listan.

### Se sparade radiostationer, FM

Tryck på [**PRESET / BT PAIR**] för att komma till listan med sparade stationer.

Navigera i listan med [**NAVIGATE**] eller [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ].
Bekräfta val med [**OK / SCAN**] och backa med [**ALARM / BACK**].

### Information

Tryck upprepade gånger på [**MENU / INFO**] för att visa information om det som spelas upp för tillfället samt tid och datum.

## Bluetooth

1. Med radion påslagen, tryck på [⏻ / **MODE**] för att komma till lägesmenyn. Välj **Bluetooth** med [**NAVIGATE**] eller [ ▼ / **TUNING-**] [ ▲ / **TUNING+**]. Bekräfta val med [**OK / SCAN**]. Radion kan nu upptäckas av andra Bluetooth-enheter.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter radion. När den hittas av Bluetooth-enheten visas den som **exibel DABX55**. Välj radion i listan.
3. Starta uppspelningen på din enhet. Justera volymen och styr uppspelningen på Bluetooth-enheten eller direkt på radion.

Obs!

- Radion ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, följ på samma sätt steg 1–3 ovan.

### Information

Tryck upprepade gånger på [**MENU / INFO**] för att visa information om det som spelas upp för tillfället samt tid och datum.

## Hörlursuttag/3,5 mm

När en hörlur ansluts så kopplas ljudet bort från högtalaren.

# Inställningar

Håll in [**MENU / INFO**] för att komma till inställningsmenyn. Navigera i menyn med [**NAVIGATE**] eller [ ▼ / **TUNING-**] [ ▲ / **TUNING+**]. Bekräfta val med [**OK / SCAN**] och backa med [**ALARM / BACK**].

## DAB-radio

### Station list

Se en lista på alla hittade DAB-stationer.

### Full Scan

Skanna efter tillgängliga DAB-radiostationer.

### Manual Tune

Justera frekvenserna manuellt.

### Delete Invalid

Radera ogiltiga stationer. Det kommer upp en bekräftelse som måste godkännas innan radering sker.

### DRC

Välj om DRC ska vara hög, låg eller av. Funktionen jämnar ut skillnaden mellan höga och låga ljud i radiosändningen.

## FM-radio

### Scan setting

Välj om radion enbart ska söka efter stationer med starka signaler eller söka efter alla stationer.

### Audio setting

Välj om radion ska spela i stereo eller mono.

## System settings (samma oavsett uppspelningskälla)

### Theme

Välj mellan 6 olika teman för displayen.

### Night Mode

Välj om nattläget ska vara av eller på, samt mellan vilka tider.

### Sleep

Välj om insomningstimern ska vara påslagen samt hur länge den ska vara på.

### Equalizer

Välj mellan 8 förinställda ljudprofiler eller skapa din egen. Din egna ljudprofil sparas under *My EQ*.

### Time/Date

**Set Time/Date**
Ställ in tid och datum manuellt.

**Auto update**
Välj hur radion ska autouppdatera tid och datum.

**Set 12/24 Hour**
Välj om du vill ha 12- eller 24-timmarsvisning.

**Set Date Format**
Välj hur radion ska visa datumet: DD-MM-YYYY eller MM-DD-YYYY

**Clock Style**
Välj mella 4 olika klockstilar.

### Backlight

Välj hur ljus du vill att displayen ska vara samt hur länge du vill att displayen ska ha fulljus innan den går in i energisparläge.

### Language
Välj displayspråk mellan Engelska, Danska, Finska, Norska och Svenska.

### Factory Reset
Fabriksåterställ radion. Det kommer upp en bekräftelse som måste godkännas innan fabriksåterställningen sker.

### Software update
Uppdatera mjukvaran. Det kommer upp en bekräftelse som måste godkännas innan uppdateringen sker.

### Software version
Aktuell mjukvaruversion visas.

## Alarm
Håll in [**ALARM / BACK**] för att komma till alarmmenyn.

Navigera i menyn med [**NAVIGATE**] eller [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ].
Bekräfta val med [**OK / SCAN**] och backa med [**ALARM / BACK**].

Välj vilket larm du vill ställa in: **Alarm 1** eller **Alarm 2**.

### Alarm
Välj om larmet ska vara av eller på.

### Frequenzy
Välj hur ofta larmet ska vara på.

### Wake Up Time
Ställ in vilken tid larmet ska starta.

### Source
Välj om du vill vakna till ett alarmljus, digital radio eller FM-radio.

### Duration
Välj hur länge larmet ska vara påslaget.

### Volume
Välj volym på larmet.

### Använda alarmfunktionen

1. Ställ in och aktivera ditt larm enligt ovan.
2. När larmet ljuder:

   **Snooze**

   Vrid på volymvredet för att ställa in önskad tid (5, 10, 15 eller 30 minuter). Larmet tystnar och ljuder igen efter inställd tid gått.

   **Stäng av larmet**

   Tryck på [⏻ / **MODE**] eller [**ALARM / BACK**] för att stänga av larmet. Det tystnar och ljuder igen enligt intällt intervall.

## Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en torr och mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Ladda produkten fullt innan den läggs bort om den inte ska användas under en längre period.

## Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället.
De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

# Felsökningsschema


| | |
|---|---|
| Radion går inte att slå på. | • Kontrollera att radions batterier inte är urladdade.<br>• Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten till både radion och USB-adapern, samt att adaptern är korrekt ansluten till vägguttaget. |
| Inget ljud från anslutna externa enheter. | • Kontrollera att rätt ljudkälla är vald.<br>• Kontrollera volymen, både på radion och på din anslutna enhet.<br>**Om du anslutit via Bluetooth**<br>• Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd.<br>• Prova att spela upp musik från Bluetooth-enheten utan att den är ansluten till radion för att försäkra dig om att den fungerar.<br>*Tänk på att:*<br>• Annan befintlig trådlös utrustning kan påverka räckvidden negativt.<br>• Räckvidden påverkas också av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. dämpar en betongvägg signalen avsevärt mer än en gipsvägg). |
| Dålig eller ingen radio-mottagning. Den automatiska stations-sökningen fungerar inte. | • Se till att antennen är helt utdragen.<br>• Prova att ändra antennens läge.<br>• Flytta radion till en annan plats. |
| Om radion på annat sätt fungerar onormalt. | • Gör en återställning till fabriksinställningarna. Se avsnittet *Inställningar - Factory Reset.* |

# Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Frekvensområde** | DAB band III och FM PLL radio<br>band III 174–240 MHz<br>FM 87,5–108 MHz |
| **Bluetooth** | Version 5.4 |
| Uteffekt | 8 dbm |
| Frekvensområde | 2402 – 2480 MHz |
| Räckvidd | ca 10 m |
| **AUX-anslutning** | 3,5 mm |
| **Uteffekt högtalare** | 8 W |
| **Frekvens högtalare** | 35 Hz - 20 kHz |
| **Laddning** | 5 V/2,4 A (adapter säljs separat) |
| **Laddtid** | ca 6 tim |
| **Kabel** | USB-C till USB-C (medföljer) |
| **Inbyggt batteri** | 4000 mAh, 3,7 V Li-ion |
| **Speltid** | upp till 14 tim (50 % volym) |
| **Standbytid** | upp till 50 tim (klocka och alarm) |
| **Display** | 4,3” |
| **Mått** | 250 × 150 × 80 mm |
| **Vikt** | 1,38 kg |

## Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning **DAB4884BH/exibel DABX55** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

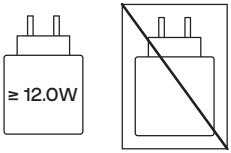


Den effekt som levereras av laddaren måste ligga på minst 12,0 W, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

# DAB/FM-radio med Bluetooth

**Art.nr. 10-1-985 Modell DAB4884BH**


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se adresseopplysninger på baksiden).




## Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres eller endres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Plasser aldri produktet nær gjenstander som kan forårsake at væske skylles over produktet.
- Produktet må ikke tildekkes. Tilstrekkelig ventilasjon, med en minsteavstand på ca. 10 cm mellom ventilasjonsrillene og omliggende flater, er nødvendig for å forhindre at anlegget blir for varmt.
- Beskytt hørselen din. Lytting på høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader.
- La profesjonelle fagfolk utføre service og reparasjoner. Benytt kun originale reservedeler.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Ikke la produktet stå til lading over tid når det ikke er i bruk. Avbryt ladingen under tordenvær.
- Skru av både produktet og mobiltelefonen når du oppholder deg på steder der du blir oppfordret til å slå av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er eksplosjonsfare.

# Produktbeskrivelse

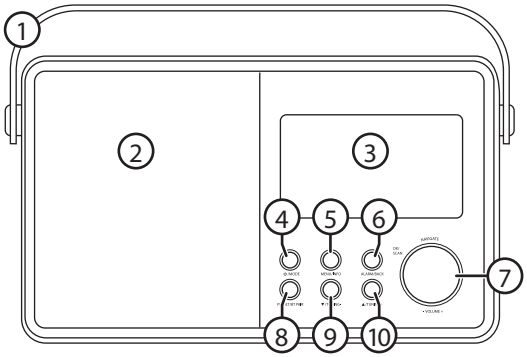

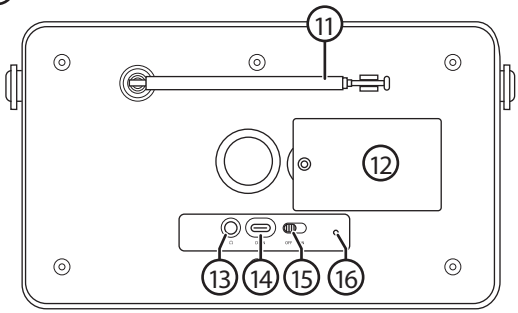
1. Håndtak
2. Høyttaler
3. Skjerm
4. [⏻ / **MODE**] På/Standby
   Velg modus: DAB, FM eller Bluetooth
5. [**MENU / INFO**] Hold inne for å åpne menyen | Trykk for informasjon
6. [**ALARM / BACK**] Hold inne for å åpne alarmmenyen | Trykk for å gå tilbake
7. [**OK / SCAN**] Trykk for å bekrefte | Søk etter radiostasjoner | Spill av/Pause
   [**NAVIGATE**] Vri for å navigere mellom ulike valg
   [**- VOLUME +**] Vri for å øke/redusere volumet
8. [**PRESET / BT PAIR**] Hold inne for å åpne menyen for lagring av radiostasjoner
   Trykk for å åpne menyen for forhåndsinnstilte radiokanaler | Hold inne for å koble fra Bluetooth-tilkoblingen
9. [**▼ / TUNING-**] Gå nedover | Stasjonsliste (kun DAB) | Forrige spor
10. [**▲ / TUNING+**] Gå oppover | Stasjonsliste (kun DAB) | Neste spor
11. Teleskopantenne
12. Batteriluke
13. Hodetelefonutgang/3,5 mm-utgang
14. USB-C-port
15. [**OFF / ON**] Hovedstrømbryter
16. LED-indikator

# Bruk

## Plassering

Plasser radioen på et plant underlag innendørs, uten direkte sollys, ikke i nærheten av varme gjenstander og ikke på et fuktig sted som for eksempel et bad.

## Batteridrift

Lad produktet helt opp før første gangs bruk.

1. Koble en USB-kabel til USB-C-inngangen (14) og til en passende USB-lader, 5 V, minst 2,4 A (selges separat).
2. LED-indikatoren (16) lyser rødt mens lading pågår. Når ladingen er fullført, lyser LED-indikatoren grønt.
3. Sett hovedstrømbryteren på **ON** og bruk radioen som ønsket.
4. Etter bruk bør hovedstrømbryteren alltid settes på **OFF** for å spare batteriet, siden klokke- og alarmfunksjonen bruker mye strøm.

## Nettdrift

1. Koble en USB-C-kabel til USB-C-inngangen på baksiden av radioen og til en passende USB-lader med 5 V, minst 2,4 A (selges separat).
2. Sett hovedstrømbryteren på **ON** og bruk radioen som ønsket.
3. Nettdrift anbefales ved bruk av klokke- og alarmfunksjonen.

## Starte radioen for første gang (DAB)

1. Trekk teleskopantennen helt ut og rett den vertikalt for optimal mottakskvalitet. Dette er viktig fordi radioen automatisk starter et søk etter DAB-stasjoner første gang den slås på.
2. Sett hovedstrømbryteren på **ON** og hold [**⏻ / MODE**] inne for å slå på radioen.
3. Velg ønsket menyspråk (dette kan senere endres under innstillinger).
4. Radioen begynner automatisk å søke etter DAB-stasjoner. Displayet viser søkets fremdrift og hvor mange stasjoner som blir funnet.
5. Alle stasjoner som blir funnet, lagres i *Station List* , og radioen begynner automatisk å spille av den første stasjonen som ble funnet. Hvis ingen stasjoner blir funnet, vises dette i displayet.
6. Radioen registrerer også klokkeslett og dato og stiller dette inn automatisk.

### Søke etter DAB-stasjoner

Et automatisk søk etter DAB-kanaler utføres kun første gang du starter radioen. For å utføre et manuelt søk, se avsnittet *DAB-radio* under *Innstillinger*.

### Se lagrede radiostasjoner, DAB

Trykk på [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**] Bekreft valget med [**OK / SCAN**] og gå tilbake med [**ALARM / BACK**].

### Visningsmodus, DAB

Velg hvordan DAB-radiostasjonen skal vises i displayet ved å trykke gjentatte ganger på [**OK / SCAN**]. Et forstørret bilde av DAB-stasjonens artwork vises automatisk etter ca. 5 sekunder dersom stasjonen har et slikt bilde.

### Informasjon

Trykk gjentatte ganger på [**MENU / INFO**] for å vise informasjon om det som spilles av for øyeblikket samt klokkeslett og dato.



## Velge modus

Når radioen er slått på, trykk på [**⏻ / MODE**] for å åpne modusmenyen. Velg **DAB, FM** eller **Bluetooth** med [**NAVIGATE**] eller [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**]. Bekreft valget med [**OK / SCAN**].

## FM

Hold [**▼ / TUNING-**] eller [**▲ / TUNING+**] eller [**OK / SCAN**] inne for å starte et automatisk søk etter tilgjengelige radiofrekvenser. Søket stopper når signalet er tilstrekkelig sterkt. Trykk på [**▼ / TUNING-**] for å gå nedover i frekvens, eller [**▲ / TUNING+**] for å gå oppover i frekvens.

### Lagre radiostasjon, FM

Still inn radiostasjonen du vil lagre. Hold [**PRESET / BT PAIR**] inne for å åpne listen over lagrede stasjoner. Naviger til ønsket plass i listen med [**NAVIGATE**] eller [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**]. Bekreft valget med [**OK / SCAN**]. Den aktuelle stasjonen er nå lagret i listen.

### Se lagrede radiostasjoner, FM

Trykk på [**PRESET / BT PAIR**] for å åpne listen over lagrede stasjoner.

Naviger i listen med [**NAVIGATE**] eller [**▼ / TUNING-**] [**▲ / TUNING+**]. Bekreft valget med [**OK / SCAN**] og gå tilbake med [**ALARM / BACK**].

### Informasjon

Trykk gjentatte ganger på [**MENU / INFO**] for å vise informasjon om det som spilles av for øyeblikket samt klokkeslett og dato.

## Bluetooth

1. Når radioen er slått på, trykk på [ ⏻ / **MODE** ] for å åpne modusmenyen. Velg **Bluetooth** med [ **NAVIGATE** ] eller [ ▼ / **TUNING-** ] [ ▲ / **TUNING+** ]. Bekreft valget med [ **OK / SCAN** ]. Radioen kan nå oppdages av andre Bluetooth-enheter.
2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til, og søk deretter etter radioen. Når radioen oppdages av Bluetooth-enheten, vises den som **exibel DABX55**. Velg radioen i listen.
3. Start avspillingen på enheten din. Juster volumet og styr avspillingen på Bluetooth-enheten eller på radioen.

Obs!

- Radioen kobles automatisk til den sist tilkoblede enheten (forutsatt at Bluetooth er aktivert på enheten).
- Hvis du vil koble til en annen enhet, følger du trinn 1–3 ovenfor på samme måte.

### Informasjon

Trykk gjentatte ganger på [ **MENU / INFO** ] for å vise informasjon om det som spilles av for øyeblikket samt klokkeslett og dato.

## Hodetelefonutgang/3,5 mm

Når hodetelefoner kobles til, kobles lyden fra høyttaleren ut.

# Innstillinger

Hold [ **MENU / INFO** ] inne for å åpne innstillingsmenyen. Naviger i menyen med [ **NAVIGATE** ] eller [ ▼ / **TUNING-** ] [ ▲ / **TUNING+** ]. Bekreft valget med [ **OK / SCAN** ] og gå tilbake med [ **ALARM / BACK** ].

## DAB-radio

### Station list

Vis en liste over alle DAB-stasjonene som er funnet.

### Full Scan

Søk etter tilgjengelige DAB-radiostasjoner.

### Manual Tune

Juster frekvensene manuelt.

### Delete Invalid

Slett ugyldige stasjoner. Det vises en bekreftelse som må godkjennes før slettingen utføres.

### DRC

Velg om DRC skal være høy, lav eller av. Funksjonen jevner ut forskjellen mellom høye og lave lyder i radiosendingen.

## FM-radio

### Scan setting

Velg om radioen kun skal søke etter stasjoner med sterke signaler eller søke etter alle stasjoner.

### Audio setting

Velg om radioen skal spille i stereo eller mono.

## System settings (samme uansett avspillingskilde)

### Theme

Velg mellom seks ulike temaer for displayet.

### Night Mode

Velg om nattmodus skal være av eller på, samt mellom hvilke klokkeslett den skal være aktiv.

### Sleep

Velg om innsovningstimeren skal være aktivert, og hvor lenge den skal være aktiv.

### Equalizer

Velg mellom åtte forhåndsinnstilte lydprofiler eller opprett din egen. Din egen lydprofil lagres under *My EQ*.

### Time/Date

**Set Time/Date**
Still inn klokkeslett og dato manuelt.

**Auto update**
Velg hvordan radioen skal oppdatere klokkeslett og dato automatisk.

**Set 12/24 Hour**
Velg om du vil bruke 12- eller 24-timersvisning.

**Set Date Format**
Velg hvordan radioen skal vise dato: DD-MM-YYYY eller MM-DD-YYYY

**Clock Style**
Velg mellom fire ulike klokkestiler.

### Backlight

Velg hvor lyssterkt displayet skal være, samt hvor lenge displayet skal være på full lysstyrke før det går over i strømsparingsmodus.

### Language

Velg menyspråk mellom engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk.

### Factory Reset

Tilbakestill radioen til fabrikkinnstillinger. Det vises en bekreftelse som må godkjennes før tilbakestillingen utføres.

### Software update

Oppdater programvaren. Det vises en bekreftelse som må godkjennes før oppdateringen utføres.

### Software version

Gjeldende programvareversjon vises.

## Alarm

Hold [**ALARM / BACK**] inne for å åpne alarmmenyen.

Naviger i menyen med [**NAVIGATE**] eller [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ]. Bekreft valget med [**OK / SCAN**] og gå tilbake med [**ALARM / BACK**].

Velg hvilken alarm du vil stille inn: **Alarm 1** eller **Alarm 2**.

### Alarm

Velg om alarmen skal være av eller på.

### Frequency

Velg hvor ofte alarmen skal være aktiv.

### Wake Up Time

Still inn tidspunktet da alarmen skal varsle.

### Source

Velg om du vil våkne til et alarmsignal, DAB-radio eller FM-radio.

### Duration

Velg hvor lenge alarmen skal være aktiv.

### Volume

Velg ønsket volum på alarmen.

## Bruke alarmfunksjonen

1. Still inn og aktiver alarmen som beskrevet ovenfor.
2. Når alarmen lyder:

   **Snooze**

   Vri på volumknappen for å stille inn ønsket slumretid (5, 10, 15 eller 30 minuter). Alarmen stilner og lyder igjen etter at den innstilte tiden har gått.

   **Slå av alarmen**

   Trykk på [⏻ / **MODE**] eller [**ALARM / BACK**] for å slå av alarmen. Den stilner og lyder igjen i henhold til det innstilte intervallet.

# Vedlikehold

- Rengjør produktet med en myk, tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid, bør batteriet fullades før du pakker bort produktet.

# Avfallshåndtering



Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

# Feilsøkingsskjema


| | |
|---|---|
| Radioen lar seg ikke skru på. | • Kontroller at radioens batteri ikke er utladet.<br>• Kontroller at USB-kabelen er korrekt koblet til både radioen og USB-adapteren, samt at adapteren er korrekt koblet til vegguttaket. |
| Ingen lyd fra tilkoblede eksterne enheter. | • Kontroller at riktig lydkilde er valgt.<br>• Kontroller volumet, både på radioen og på den tilkoblede enheten.<br>**Hvis du har koblet til via Bluetooth**<br>• Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført.<br>• Prøv å spille av musikk fra Bluetooth-enheten uten at den er koblet til radioen, for å forsikre deg om at den fungerer.<br>*Tenk på at:*<br>• Annet eksisterende trådløst utstyr kan påvirke rekkevidden negativt.<br>• Rekkevidden påvirkes også av hvilke hindringer som finnes mellom senderen og mottakeren (for eksempel demper en betongvegg signalet betydelig mer enn en gipsvegg). |
| Dårlig eller intet radio-signal. Det automatiske stasjonssøket fungerer ikke. | • Sørg for at antennen er helt trukket ut.<br>• Prøv å endre antennens posisjon.<br>• Flytt radioen til et annet sted. |
| Hvis radioen på annen måte fungerer unormalt. | • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Se avsnittet *Innstillinger – Factory Reset*. |

# Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Frekvensområde** | DAB band III og FM PLL-radio<br>Band III 174–240 MHz<br>FM 87,5–108 MHz |
| **Bluetooth** | Version 5.4 |
| Utgangseffekt | 8 dBm |
| Frekvensområde | 2402–2480 MHz |
| Rekkevidde | ca. 10 m |
| **AUX-tilkobling** | 3,5 mm |
| **Utgangseffekt, høyttaler** | 8 W |
| **Frekvensområde, høyttaler** | 35 Hz–20 kHz |
| **Lading** | 5 V/2,4 A (adapter selges separat) |
| **Ladetid** | ca. 6 timer |
| **Kabel** | USB-C- til USB-C (følger med) |
| **Innebygd batteri** | 4000 mAh, 3,7 V Li-ion |
| **Spilletid** | opptil 14 timer (50 % volum) |
| **Standbytid** | opptil 50 timer (klokke og alarm) |
| **Skjerm** | 4,3” |
| **Mål** | 250 × 150 × 80 mm |
| **Vekt** | 1,38 kg |

## Forenklet samsvarserklæring (EU) Om Overenstemmelsen

Clas Ohlson bekrefter med dette at radioutstyret av denne typen **DAB4884BH/exibel DABX55** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Komplett tekst til samsvarserklæringen finner du på følgende nettadresse: www.clasohlson.com

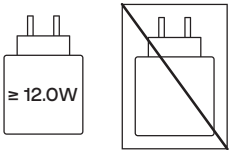


Effekten som leveres av laderen må være minst 12,0 W, noe som kreves for å lade radioutstyret ved høyeste ladehastighet.

# DAB/FM-radio, jossa Bluetooth


**Tuotenro 10-1-985 Malli DAB4884BH**


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muita kysymyksiä, ota yhteys asiakaspalveluumme (yhteystiedot kääntöpuolella).

## Turvallisuus

- Älä pura tai muuta laitetta. Radion kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta korkeille tai alhaisille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita tuotetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
- Älä peitä laitetta. Laitteen ilma-aukkojen ympärillä tulee olla vähintään 10 cm vapaata tilaa, jotta se ei kuumene liikaa.
- Suojaa kuuloasi. Pitkäaikainen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan alkuperäisosia käyttävässä valtuutetussa huollossa.
- Laitetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Sammuta sekä laite että matkapuhelin tiloissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.

# Tuotekuvaus

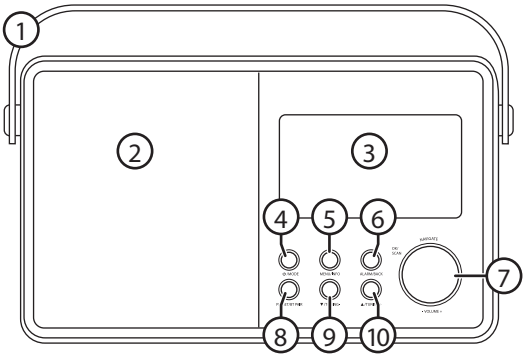

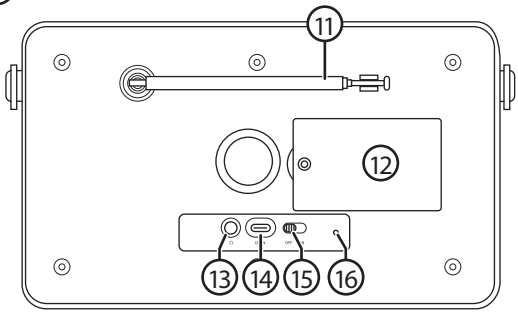
Suomi

1. Kantokahva
2. Kaiutin
3. Näyttö
4. [⏻ / **MODE**] Päällä/ valmiustila Valitse tila: DAB, FM tai Bluetooth
5. [**MENU / INFO**] Siirry valikkoon painamalla pitkään | Katso tiedot painamalla
6. [**ALARM / BACK**] Siirry hälytysvalikkoon painamalla pitkään | Palaa takaisin painamalla
7. [**OK / SCAN**] Vahvista painamalla | Etsi radiokanavia | Toisto/tauko
   [**NAVIGATE**] Siirry vaihtoehtojen välillä kääntämällä
   [**- VOLUME +**] Pienennä tai suurenna äänenvoimakkuutta kääntämällä
8. [**PRESET / BT PAIR**] Siirry radiokanavien tallennusvalikkoon painamalla pitkään Siirry esiasetettujen kanavien valikkoon painamalla | Pidä painettuna katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden
9. [**▼ / TUNING-**] Siirry alaspäin | Kanavaluettelo (vain DAB) | Edellinen raita
10. [**▲ / TUNING+**] Siirry ylöspäin | Kanavaluettelo (vain DAB) | Seuraava raita
11. Teleskooppiantenni
12. Akkulokeron kansi
13. Kuulokeliitäntä / 3,5 mm:n lähtö
14. USB-C-liitäntä
15. [**OFF / ON**] Virtakytkin
16. LED-merkkivalo

# Käyttö

## Sijoittaminen

Aseta radio tasaiselle pinnalle sisätiloissa paikkaan, johon aurinko ei paista ja jossa ei ole kuumia esineitä. Vältä myös kosteita paikkoja, kuten kylpyhuoneita.

## Akkukäyttö

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli USB-C-liitäntään (14) ja sopivaan USB-laturiin (5 V, väh. 2,4 A, myydään erikseen).
2. LED-merkkivalo (16) palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo palaa vihreänä.
3. Aseta virtakytkin asentoon **ON** ja käytä radiota haluamallasi tavalla.
4. Käytön lopettamisen jälkeen virtakytkin täytyy aina asettaa **OFF**-asentoon akun säästämiseksi, sillä kello ja hälytystoiminto kuluttavat huomattavan paljon virtaa.

## Käyttö verkkovirralla

1. Liitä USB-C-kaapeli radion takana olevaan USB-C-liitäntään ja sopivaan USB-laturiin (5 V, min. 2,4 A, myydään erikseen).
2. Aseta virtakytkin asentoon **ON** ja käytä radiota haluamallasi tavalla.
3. Laitetta kannattaa käyttää verkkovirralla silloin, kun käytät kelloa ja hälytystoimintoa.

## Radion käynnistäminen ensimmäisen kerran (DAB)

1. Vedä teleskooppiantenni ulos ja laita se pystyasentoon. Tämä on tärkeää, sillä radio aloittaa automaattisen DAB-kanavahaun, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran.
2. Aseta virtakytkin **ON**asentoon ja käynnistä radio painamalla [⏻/**MODE**] pitkään.
3. Valitse haluamasi valikon kieli (voit vaihtaa sitä myöhemmin asetuksissa).
4. Radio aloittaa automaattisen DAB-kanavien haun. Näytössä näkyy kanavahaun eteneminen sekä löydettyjen radiokanavien lukumäärä.
5. Kaikki löydetyt kanavat tallennetaan *Station List* -kohtaan, ja radio alkaa automaattisesti toistaa ensimmäiseksi löydettyä kanavaa. Jos kanavia ei löydy, tämä ilmaistaan näytössä.
6. Radio tunnistaa myös päivämäärän ja kellonajan ja asettaa ne automaattisesti.

### DAB-kanavien haku

Automaattinen DAB-kanavien haku käynnistyy, vain, kun radio käynnistetään ensimmäisen kerran. Ohjeet manuaaliseen hakuun ovat *Asetukset*-osan kohdassa *DAB-radio*.

### Katso tallennetut radioasemat, DAB

Paina [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ] Vahvista valinta painamalla [ **OK / SCAN** ] tai peruuta painamalla [ **ALARM / BACK** ].

### Näyttötila, DAB

Valitse näytössä näytettävien DAB-kanavien määrä painelemalla [ **OK / SCAN** ] -painiketta. Jos DAB-kanavalla on kansikuva, se näkyy suurennettuna noin 5 sekunnin kuluttua.

### Tiedot

Näytä parhaillaan toistettava kanava sekä päivämäärä ja kellonaika painelemalla [ **MENU / INFO** ].

## Tilan asettaminen

Kun radio on päällä, siirry tilavalikkoon painamalla [ ⏻ / **MODE** ]. Valitse **DAB, FM** tai **Bluetooth** painamalla [ **NAVIGATE** ] tai [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ].
Vahvista valinta painamalla [ **OK / SCAN** ].



## FM

Aloita radiotaajuuksien automaattinen haku painamalla pitkään [ ▼ / TUNING- ] tai [ ▲ / TUNING+ ] tai [ **OK / SCAN** ]. Haku pysähtyy, kun signaali on riittävän voimakas. Siirry taajuusalueella alaspäin panamalla [ ▼ / TUNING- ] tai ylöspäin painamalla [ ▲ / TUNING+ ].

### Radiokanavan tallennus, FM

Valitse tallennettava radiokanava. Avaa tallennettujen kanavien luettelo painamalla pitään [ **PRESET / BT PAIR** ]. Siirry haluamaasi kohtaan luettelossa painamalla [ **NAVIGATE** ] tai [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Vahvista valinta painamalla [ **OK / SCAN** ]. Nykyinen kanava on nyt tallennettu luetteloon.

### Tallennettujen radioasemien katsominen, FM

Avaa tallennettujen kanavien luettelo painamalla [ **PRESET / BT PAIR** ].

Siirry luettelossa painamalla [ **NAVIGATE** ] tai [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ].
Vahvista valinta painamalla [ **OK / SCAN** ] tai peruuta painamalla [ **ALARM / BACK** ].

### Tiedot

Näytä parhaillaan toistettava kanava sekä päivämäärä ja kellonaika painelemalla [ **MENU / INFO** ].

## Bluetooth

1. Kun radio on päällä, siirry tilavalikkoon painamalla [⏻ / **MODE**]. Valitse **Bluetooth** painamalla [**NAVIGATE**] tai [ ▼ / **TUNING-**] [ ▲ / **TUNING+**]. Vahvista valinta painamalla [**OK / SCAN**]. Radio on nyt muiden Bluetooth-laitteiden löydettävissä.
2. Aktivoi liitettävän laitteen Bluetooth ja etsi sitten radio. Kun radio on löytynyt, se näkyy Bluetooth-laitteiden listassa nimellä **exibel DABX55**. Valitse radio luettelosta.
3. Käynnistä toisto laitteesta. Säädä äänenvoimakkuutta ja hallitse toistoa Bluetooth-laitteesta tai suoraan radiosta.

**Huom.!**

- Radio muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen (kun sen Bluetooth on päällä).
- Jos haluat liittää radion toiseen laitteeseen, toista vaiheet 1–3.

### Tiedot

Näytä parhaillaan toistettava kanava sekä päivämäärä ja kellonaika painelemalla [**MENU / INFO**].

## Kuulokeliitäntä / 3,5 mm

Kun radioon liitetään kuulokkeet, ääni siirtyy pois kaiuttimesta.

# Asetukset

Siirry asetusvalikkoon painamalla pitkään [**MENU / INFO**]. Siirry valikossa painamalla [**NAVIGATE**] tai [ ▼ / **TUNING-**] [ ▲ / **TUNING+**]. Vahvista valinta painamalla [**OK / SCAN**] tai peruuta painamalla [**ALARM / BACK**].

## DAB-radio

### Station list

Kaikkien löydettyjen DAB-kanavien luettelo.

### Full Scan

Kuuluvuusalueella olevien DAB-radiokanavien haku.

### Manual Tune

Taajuuden muuttaminen manuaalisesti.

### Delete Invalid

Toimimattomien radiokanavien poistaminen. Näyttöön tulee vahvistusviesti, joka täytyy hyväksyä, ennen kuin kanava poistetaan.

### DRC

Valitse, onko DRC korkea, matala vai poissa päältä. Toiminto tasoittaa radiolähetysten korkean ja matalan äänen välisen eron.

## FM-radio

### Scan setting

Valitse, etsiikö radio kaikkia kanavia vai vain niitä, joilla on voimakas signaali.

### Audio setting

Valitse, toistaako radio äänen stereona vai monona.

## System settings (samat toistolähteestä riippumatta)

### Theme

Valitse kuudesta näytön teemasta.

### Night Mode

Valitse, onko yötila käytössä vai poissa käytöstä ja mihin aikoihin se kytkeytyy päälle.

### Sleep

Valitse, onko nukahtamisajastin käytössä, sekä se, miten kauan se on käytössä.

### Equalizer

Valitse kahdeksasta ääniprofiilista tai luo oma profiili. Oma ääniprofiili tallennetaan kohtaan *My EQ*.

### Time/Date

**Set Time/Date**
Aseta kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti.

**Auto update**
Valitse, miten radio päivittää kellonajan ja päivämäärän automaattisesti.

**Set 12/24 Hour**
Valitse, haluatko 12 vai 24 tunnin näytön.

**Set Date Format**
Valitse, miten radio näyttää päivämäärän: DD-MM-YYYY vai MM-DD-YYYY

**Clock Style**
Valitse jokin neljästä kellotyylistä.

### Backlight

Valitse näytön valoisuus sekä se, miten kauan taustavalo on päällä, ennen kuin näyttö siirtyy energiansäästötilaan.

### Language

Valitse näyttökieleksi englanti, tanska, suomi, norja tai ruotsi.

### Factory Reset

Radion tehdasasetusten palauttaminen. Näyttöön tulee vahvistusviesti, joka täytyy hyväksyä, ennen kuin tehdasasetukset palautetaan.

### Software update

Ohjelmiston päivittäminen. Näyttöön tulee vahvistusviesti, joka täytyy hyväksyä, ennen kuin päivitys tehdään.

### Software version

Näyttää ajantasaisen ohjelmistoversion.

## Alarm

Siirry hälytysvalikkoon painamalla pitkään[**ALARM / BACK**].

Siirry valikossa painamalla [**NAVIGATE**] tai [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ]. Vahvista valinta painamalla [**OK / SCAN**] tai peruuta painamalla [**ALARM / BACK**].

Valitse asetettava hälytys: **Alarm 1** tai **Alarm 2**.

### Alarm

Valitse, onko hälytys käytössä vai poissa käytöstä.

### Frequenzy

Valitse, miten usein hälytys on käytössä.

### Wake Up Time

Aseta herätyksen aloitusaika.

### Source

Valitse, haluatko herätä hälytysääneen, digitaaliseen radion vai FM-radioon.

### Duration

Valitse, miten pitkään hälytys on päällä.

### Volume

Valitse hälytysäänen äänenvoimakkuus.

### Hälytystoiminnon käyttö

1. Aseta ja aktivoi hälytys edellä kuvatulla tavalla.
2. Kun hälytysääni kuuluu:

   **Snooze**

   Aseta haluamasi torkkuaika (5, 10, 15 tai 30 minuuttia) kääntämällä äänenvoimakkuuskiekkoa. Hälytysääni hiljenee ja kuuluu uudelleen asetetun torkkuajan jälkeen.

   **Hälytysäänen sammuttaminen**

   Sammuta hälytysääni painamalla [⏻ / **MODE**] tai [**ALARM / BACK**]. Hälytysääni hiljenee ja kuuluu uudelleen asetetun ajan jälkeen.

# Huolto ja ylläpito

- Puhdista laite kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Lataa akku täyteen, ennen laitteen asettamista syrjään, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.



# Kierrättäminen



Tämä kuvake tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote asianmukaisesti tai vie se takaisin ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

# Vianhakutaulukko

| | |
|---|---|
| Radio ei mene päälle. | • Varmista, ettei radion akku ole tyhjä.<br>• Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein sekä radioon että USB-sovittimeen ja että sovitin on liitetty oikein pistorasiaan. |
| Liitetyistä laitteista ei kuulu ääntä. | • Varmista, että olet valinnut oikean äänilähteen.<br>• Tarkista radion ja liitetyn laitteen äänenvoimakkuus.<br>**Jos käytät Bluetooth-yhteyttä**<br>• Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein.<br>• Varmista toiminta toistamalla musiikkia Bluetooth-laitteella ilman radiota.<br>*Huomioi seuraavat seikat:*<br>• Muut langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.<br>• Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän). |
| Heikko radiovastaanotto tai ei vastaanottoa. Automaattinen kanavahaku ei toimi. | • Varmista, että antenni on vedetty kokonaan ulos.<br>• Kokeile muuttaa antennin asentoa.<br>• Siirrä radio toiseen paikkaan. |
| Jos radio toimii muulla tavoin epätavallisesti. | • Palauta tehdasasetukset.<br>Katso kohta *Asetukset – Factory Reset*. |


# Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Taajuusalue** | DAB kaista III ja FM PLL radio<br>kaista III 174–240 MHz<br>FM 87,5 – 108 MHz |
| **Bluetooth** | Versio 5.4 |
| Lähtöteho | 8 dbm |
| Taajuusalue | 2402 – 2480 MHz |
| Kantama | noin 10 m |
| **AUX-liitäntä** | 3,5 mm |
| **Kaiuttimen teho** | 8 W |
| **Kaiuttimen taajuusalue** | 35 Hz – 20 kHz |
| **Lataaminen** | 5 V / 2,4 A (sovitin myydään erikseen) |
| **Latausaika** | noin 6 tuntia |
| **Kaapeli** | USB-C–USB-C (mukana) |
| **Kiinteä akku** | 4000 mAh, 3,7 V Li-ion |
| **Käyttöaika** | jopa 14 tuntia (50 %:n äänenvoimakkuus) |
| **Valmiusaika** | jopa 50 tuntia (kello ja hälytys) |
| **Näyttö** | 4,3” |
| **Mitat** | 250 × 150 × 80 mm |
| **Paino** | 1,38 kg |



## Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että tämän tyyppinen radiolaite **DAB4884BH / exibel DABX55** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.fi

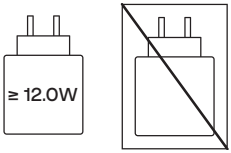


Laturista saatavan tehon on oltava vähintään 12,0 W, eli radiolaitteen pikalataukseen tarvittava teho.

# DAB/FM-radio med Bluetooth


**Art.nr. 10-1-985 Model DAB4884BH**

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

## Sikkerhed

- Radioen må ikke afmonteres eller ændres. Der findes farlig, ubeskyttet spænding på komponenter inde i radioens kabinet. Kontakt med disse kan føre til brand eller elektrisk stød.
- Radioen er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Udsæt aldrig radioen for høje eller lave temperaturer, støvede miljøer, stærke vibrationer, stødpåvirkninger, fugt eller væske.
- Placer ikke produktet i vedvarende sollys eller i nærheden af åben ild.
- Placer ikke radioen, så den kan falde ned i vand eller anden væske. Anbring ikke genstande, som indeholder væske, såsom en vase eller drikkevarer, på radioen.
- Overdæk ikke radioen. Tilstrækkelig ventilation med en minimumsafstand på ca. 10 cm mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader er nødvendig for at forhindre, at radioen bliver for varm.
- Beskyt din hørelse. Lytning med høj lydstyrke i længere tid kan føre til varige høreskader.
- Overlad service og reparationer til kvalificeret personale og udelukkende med originale reservedele.
- Radioen må ikke adskilles eller modificeres på nogen måde.
- Lad ikke produktet være under opladning i en længere periode, når det ikke anvendes. Afbryd opladningen i tordenvejr.
- Sluk både produktet og din mobiltelefon ved ophold i rum, hvor du anmodes om at slukke mobiltelefonen, f.eks. på sygehuse, i fly eller i områder, hvor der er eksplosionsfare.

# Produktbeskrivelse

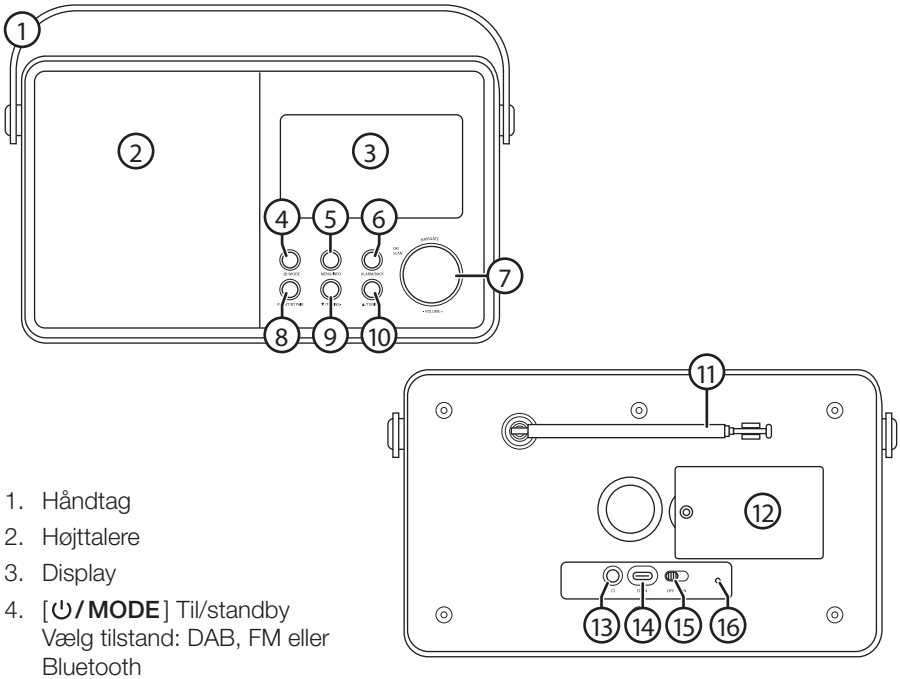


1. Håndtag
2. Højttalere
3. Display
4. [⏻ / **MODE**] Til/standby
   Vælg tilstand: DAB, FM eller Bluetooth
5. [**MENU / INFO**] Hold nede for at åbne menuen | Tryk for at få oplysninger
6. [**ALARM / BACK**] Hold nede for at gå til alarmmenuen | Tryk for at gå tilbage
7. [**OK / SCAN**] Tryk for at bekræfte | Søg efter radiostation | Play/Pause
   [**NAVIGATE**] Drej for at skifte mellem forskellige valgmuligheder
   [**- VOLUME +**] Drej for at øge/reducere lydstyrken
8. [**PRESET / BT PAIR**] Hold nede for at åbne menuen til at gemme radiostationer
   Tryk for at åbne menuen for forudindstillede radiokanaler | Hold inde for at afbryde Bluetooth-forbindelsen
9. [**▼ / TUNING-**] Gå nedad | Stationsliste (kun DAB) | Forrige nummer
10. [**▲ / TUNING+**] Gå opad | Stationsliste (kun DAB) | Næste nummer
11. Teleskopantenne
12. Batteridæksel
13. Hovedtelefonstik/3,5 mm udgang
14. USB-C-indgang
15. [**OFF / ON**] Hovedstrømafbryder
16. LED-indikator

# Anvendelse

## Placering

Placer radioen på en plan overflade indendørs, som ikke er udsat for sollys, ikke er i nærheden af varme genstande og ikke findes på et fugtigt sted, f.eks. et badeværelse.

## Batteridrift

Oplad produktet helt inden første anvendelse.

1. Tilslut et USB-kabel til USB-C-indgangen (14) og til en passende USB-oplader 5 V, min. 2,4 A (sælges separat).
2. LED-indikatoren (16) lyser rødt, når opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, lyser LED-indikatoren grønt.
3. Stil hovedstrømafbryderen på **ON**, og brug radioen som ønsket.
4. Efter brug skal hovedstrømafbryderen altid være indstillet til **OFF** for at spare på batteriet, da uret og alarmfunktionen bruger meget batteri.

## Netdrift

1. Tilslut et USB-C-kabel til USB-C-indgangen på bagsiden af radioen og til en passende USB-oplader 5 V, min. 2,4 A (sælges separat).
2. Stil hovedstrømafbryderen på **ON**, og brug radioen som ønsket.
3. Netdrift anbefales ved brug af uret og alarmfunktionen.

## Start radioen for første gang (DAB)

1. Træk teleskopantennen helt ud, og juster den lodret for at opnå optimal modtagelse. Dette er vigtigt, da radioen automatisk begynder at søge efter DAB-stationer, når den tændes første gang.
2. Stil hovedstrømafbryderen på **ON**, og hold [⏻/**MODE**] nede for at tænde for radioen.
3. Vælg det ønskede menusprog (dette kan ændres senere under indstillingerne).
4. Radioen begynder automatisk at søge efter DAB-stationer. Displayet viser status for søgningen, og hvor mange stationer der er fundet.
5. Alla stationer, der findes, bliver gemt i *Station List*, og radioen begynder automatisk at afspille den første station, der findes. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises dette på displayet.
6. Radioen registrerer også klokkeslæt og dato og indstiller dem automatisk.

### Søg efter DAB-stationer

Der udføres kun en automatisk søgning efter DAB-kanaler, første gang du tænder radioen. For at udføre en manuel søgning skal du se afsnittet *DAB-radio* under *Indstillinger*.

### Se gemte radiostationer, DAB

Tryk på [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ] bekræft valg med [ OK / SCAN ], og gå tilbage med [ ALARM / BACK ].

### Visningstilstand, DAB

Vælg, hvordan DAB-radiostationen skal vises på displayet, ved at trykke gentagne gange på [ OK / SCAN ]. Et forstørret billede af DAB-stationens grafik vises automatisk efter ca. 5 sekunder, hvis stationen har nogen.

### Oplysninger

Tryk gentagne gange på [ MENU / INFO ] for at få vist oplysninger om, hvad der aktuelt afspilles, samt klokkeslæt og dato.

## Indstil tilstand

Mens radioen spiller, skal du trykke på [ ⏻ / MODE ] for at gå til tilstandsmenuen. Vælg **DAB, FM** eller **Bluetooth** med [ NAVIGATE ] eller [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Bekræft valget med [ OK / SCAN ].

## FM

Hold [ ▼ / TUNING- ] eller [ ▲ / TUNING+ ] eller [ OK / SCAN ] nede for at starte en automatisk søgning efter tilgængelige radiofrekvenser. Søgningen stopper, når signalet er stærkt nok. Tryk på [ ▼ / TUNING- ] for at søge nedad i frekvenser eller på [ ▲ / TUNING+ ] for at søge opad i frekvenser.

### Gem radiostation, FM

Stil ind på den radiostation, du vil gemme. Hold [ PRESET / BT PAIR ] nede for at gå til listen over gemte stationer. Gå til den ønskede plads på listen med [ NAVIGATE ] eller [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Bekræft valget med [ OK / SCAN ]. Den aktuelle station er nu gemt på listen.

### Se gemte radiostationer, FM

Tryk på [ PRESET / BT PAIR ] for at gå til listen over gemte stationer.

Du kan navigere på listen med [ NAVIGATE ] eller [ ▼ / TUNING- ] [ ▲ / TUNING+ ]. Bekræft valget med [ OK / SCAN ], og gå tilbage med [ ALARM / BACK ].

### Oplysninger

Tryk gentagne gange på [ MENU / INFO ] for at få vist oplysninger om, hvad der aktuelt afspilles, samt klokkeslæt og dato.

## Bluetooth

1. Mens radioen spiller, skal du trykke på [⏻ / **MODE**] for at gå til tilstandsmenuen. Vælg **Bluetooth** med [**NAVIGATE**] eller [ ▼ / **TUNING-** ] [ ▲ / **TUNING+** ]. Bekræft valget med [**OK / SCAN**]. Radioen kan nu registreres af andre Bluetooth-enheder.
2. Aktivér Bluetooth på den enhed, der skal tilsluttes, og søg derefter efter radioen. Når den bliver fundet af Bluetooth-enheden, vises den som **exibel DABX55**. Vælg radioen på listen.
3. Start afspilningen på din enhed. Juster lydstyrken, og styr afspilningen på Bluetooth-enheden eller direkte på radioen.

OBS!

- Radioen opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed (forudsat at Bluetooth er aktiveret på enheden).
- Hvis du vil oprette forbindelse til en anden enhed, skal du følge trin 1-3 ovenfor på samme måde.

### Oplysninger

Tryk gentagne gange på [**MENU / INFO**] for at få vist oplysninger om, hvad der aktuelt afspilles, samt klokkeslæt og dato.

## Hovedtelefonstik / 3,5 mm

Når der er tilsluttet hovedtelefoner, afbrydes lyden fra højttaleren.

# Indstillinger

Hold [**MENU / INFO**] nede for at gå til indstillingsmenuen. Du kan navigere i menuen med [**NAVIGATE**] eller [ ▼ / **TUNING-** ] [ ▲ / **TUNING+** ]. Bekræft valget med [**OK / SCAN**], og gå tilbage med [**ALARM / BACK**].

## DAB-radio

### Station list

Se en liste over alle fundne DAB-stationer.

### Full Scan

Søg efter tilgængelige DAB-radiostationer.

### Manual Tune

Juster frekvenserne manuelt.

### Delete Invalid

Slet ugyldige stationer. Der vises en bekræftelse, som skal godkendes, før sletningen bliver gennemført.

### DRC

Vælg, om DRC skal være høj, lav eller slået fra. Funktionen udligner forskellen mellem høje og lave lyde i radioudsendelsen.

## FM-radio

### Scan setting

Vælg, om radioen kun skal søge efter stationer med stærke signaler eller søge efter alle stationer.

### Audio setting

Vælg, om radioen skal afspille i stereo eller mono.

## System settings (er de samme uanset afspilningskilde)

### Theme

Vælg mellem 6 forskellige temaer til displayet.

### Night Mode

Vælg, om nattilstand skal være slået til eller fra, og mellem hvilke tidspunkter.

### Sleep

Vælg om sleep-timeren skal være aktiveret, og hvor længe den skal være aktiveret.

### Equalizer

Vælg mellem 8 forskellige forudindstillede lydprofiler, eller opret din egen. Din egen lydprofil gemmes under *My EQ*.

### Time/Date

**Set Time/Date**
Indstil klokkeslæt og dato manuelt.

**Auto update**
Vælg, hvordan radioen skal opdatere klokkeslæt og dato automatisk.

**Set 12/24 Hour**
Vælg om du vil have 12- eller 24-timers visning.

**Set Date Format**
Vælg, hvordan radioen skal vise datoen: DD-MM-YYYY eller MM-DD-YYYY

**Clock Style**
Vælg mellem 4 forskellige urstile.

### Backlight

Vælg, hvor lys skærmen skal være, og hvor længe den skal være på fuld lysstyrke, før den skifter til strømsparetilstand.

### Language

Vælg displaysproget, enten engelsk, dansk, finsk, norsk eller svensk.

### Factory Reset

Nulstil radioen til fabriksindstillingerne. Der vises en bekræftelse, som skal godkendes, før fabriksnulstillingen bliver gennemført.

### Software update

Opdater softwaren. Der vises en bekræftelse, som skal godkendes, før opdateringen bliver gennemført.

### Software version

Den aktuelle softwareversion vises.

## Alarm

Hold [**ALARM / BACK**] nede for at gå til indstillingsmenuen.

Du kan navigere i menuen med [**NAVIGATE**] eller [ **▼ / TUNING-** ] [ **▲ / TUNING+** ]. Bekræft valget med [**OK / SCAN**], og gå tilbage med [**ALARM / BACK**].

Vælg, hvilken alarm du vil indstille: **Alarm 1** eller **Alarm 2**.

### Alarm

Vælg, om alarmen skal være slået til eller fra.

### Frequency

Vælg, hvor ofte alarmen skal være tændt.

### Wake Up Time

Indstil det klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang.

### Source

Vælg om du vil vågne op til et alarmlys, digital radio eller FM-radio.

### Duration

Vælg, hvor længe alarmen skal være tændt.

### Volume

Vælg lydstyrken for alarmen.

### Brug alarmfunktionen

1. Indstil og aktivér din alarm som ovenfor.
2. Når alarmen lyder:

   **Snooze**

   Drej lydstyrkeknappen for at indstille den ønskede tid (5, 10, 15 eller 30 minutter). Alarmen stopper og går i gang igen efter den indstillede udskydelsestid.

   **Sluk alarmen**

   Tryk på [⏻ / **MODE**] eller [**ALARM / BACK**] for at slå alarmen fra. Den bliver slået fra og lyder igen i henhold til det indstillede tidsinterval.

## Service og vedligeholdelse

- Rengør produktet med en tør og blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Oplad produktet helt, inden det lægges væk, hvis det ikke skal anvendes i en længere periode.

## Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

# Fejlfindingsskema

| | |
|---|---|
| Radioen kan ikke tændes. | • Kontrollér, at radioens batterier ikke er afladede.<br>• Kontrollér, at USB-kablet er tilsluttet korrekt til både radioen og USB-adapteren, og at adapteren er tilsluttet korrekt til stikkontakten. |
| Der kommer ingen lyd fra tilsluttede eksterne enheder. | • Kontrollér, at den rigtige lydkilde er valgt.<br>• Kontrollér lydstyrken både på radioen og på din tilsluttede enhed.<br>**Hvis du har tilsluttet via Bluetooth**<br>• Kontrollér, at Bluetooth-forbindelsen er oprettet korrekt.<br>• Prøv at afspille musik fra Bluetooth-enheden, uden at den er tilsluttet radioen, for at sikre dig, at den fungerer.<br>*Tænk på, at:*<br>• Andet eksisterende trådløst udstyr kan påvirke rækkevidden negativt.<br>• Rækkevidden påvirkes også af de forhindringer, der findes mellem senderen og modtageren (en betonvæg dæmper f.eks. signalet betydeligt mere end en gipsvæg). |
| Dårlig eller ingen radiomodtagelse.<br>Den automatiske stationssøgning fungerer ikke. | • Sørg for, at antennen er trukket helt ud.<br>• Prøv at ændre antennens position.<br>• Flyt radioen til en anden placering. |
| Hvis radioen på anden måde fungerer unormalt. | • Foretag en nulstilling til fabriksindstillingerne. Se afsnittet *Indstillinger - Factory Reset.* |


# Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Frekvensområde** | DAB band III og FM PLL radio<br>band III 174-240 MHz<br>FM 87,5-108 MHz |
| **Bluetooth** | Version 5.4 |
| Udgangseffekt | 8 dbm |
| Frekvensområde | 2402-2480 MHz |
| Rækkevidde | ca. 10 m |
| **AUX-tilslutning** | 3,5 mm |
| **Udgangseffekt for højttaler** | 8 W |
| **Frekvens for højttaler** | 35 Hz-20 kHz |
| **Opladning** | 5 V/2,4 A (adapter sælges separat) |
| **Opladningstid** | ca. 6 timer |
| **Kabel** | USB-C til USB-C (medfølger) |
| **Indbygget batteri** | 4000 mAh, 3,7 V Li-ion |
| **Afspilningstid** | op til 14 timer (50 % lydstyrke) |
| **Standbytid** | op til 50 timer (ur og alarm) |
| **Display** | 4,3” |
| **Mål** | 250 × 150 × 80 mm |
| **Vægt** | 1,38 kg |



## Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Clas Ohlson AB erklærer hermed, at denne type radioudstyr **DAB4884BH/exibel DABX55** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende websted:
www.clasohlson.com

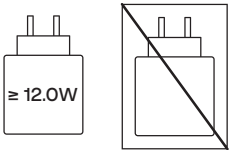


Den effekt, som leveres af opladeren, skal være mindst 12,0 W, hvilket er påkrævet for at oplade radioudstyret med højeste opladningshastighed.

## SVERIGE

| | |
|---|---|
| **Kundtjänst** | 0247/445 00<br>kundservice@clasohlson.se |
| **Internet** | www.clasohlson.se |
| **Brev** | Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN |

---

## NORGE

| | |
|---|---|
| **Kundecenter** | 23 21 40 00<br>kundesenter@clasohlson.no |
| **Internett** | www.clasohlson.no |
| **Post** | Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,<br>0105 OSLO |

---

## SUOMI

| | |
|---|---|
| **Asiakaspalvelu** | 020 111 2222<br>asiakaspalvelu@clasohlson.fi |
| **Internet** | www.clasohlson.fi |
| **Osoite** | Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A,<br>00100 HELSINKI |