

Power bank


Art. no. 39-5001 Model US-P008A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or its power cable/charging cable is damaged in any way.
- The product must not be opened or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children.
- The product can only be charged via a USB port.

Buttons and functions

1. Activate manual charging / checking the battery status
2. USB-C input/output port
3. Display
4. USB-C cable input/output
5. USB-A output

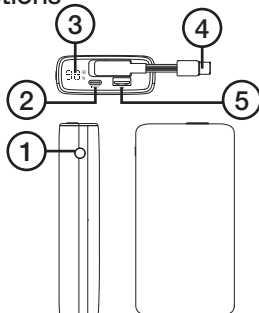

Charging

- The USB-C cable can be extended up to a length of 60 cm, with 6 fixed positions.
-  Appears on the display when fast charging is activated.
- Check the charging status and the battery level on the display.

Charging the power bank

Connect a USB cable to the USB-C port (2) or pull out the built-in USB-C cable (4) in your power bank and connect it to any USB charger.

-  To charge your power bank as quickly as possible, use a USB-C PD charger (PD=power delivery).

Charging external devices

1. Pull out the built-in charging cable (4) and connect it to the external device or connect another suitable charging cable to the external device and to the USB ports (2) or (5). Several devices can be connected and charged at the same time.
2. If charging does not start automatically, press (1) to start the charging process.
3. Disconnect the charging cable from the power bank to finish charging.

Low power mode

Recommended for charging low-powered devices, such as Bluetooth headsets and smart watches.

1. Connect the external device to a USB cable and to the USB-A port (4).
2. Press and hold the button (1) for 3–5 seconds. The power bank will charge the device for two hours. If the external device is not fully charged after two hours, press and hold the button (1) for 3–5 seconds again to restart the charging process.

Cleaning and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	20,000 mAh/77 Wh
USB-C input/output port	5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.9A, 15.0V/2.3A, 20.0/1.75A
USB-C input/output cable	5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.9A, 15.0V/2.3A, 20.0/1.75A
USB-A output	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A+C output	5.0V/3.0A (max)
Dimensions	137 x 72 x 27.5 mm
Weight	368 g
Operating temperature	0–45°C

Powerbank


Art.nr 39-5001 Modell US-P008A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller anslutnings-/laddkabeln på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.

Knappar och funktioner

1. Aktivera laddning manuellt / kontrollera batteristatus
2. USB-C in/ut
3. Display
4. USB-C-kabel in/ut
5. USB-A ut

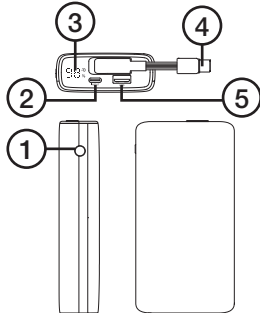

Laddning

- USB-C-kabeln är utdragbar upp till 60 cm, med 6 fasta lägen.
-  Visas i displayen när snabbaddningen är aktiv.
- Följ laddstatus och batteriförbrukning i displayen.

Laddning av din powerbank

Anslut en USB-kabel till USB-C-porten (2) eller dra ut den inbyggda USB-C-kabeln (4) på din powerbank och anslut till en valfri USB-laddare.



För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery).

Laddning av externa enheter

1. Dra ut och anslut den inbyggda laddkabeln (4) till en extern enhet eller en annan passande laddkabel till din externa enhet och till USB-portarna (2) eller (5). Flera enheter kan anslutas och laddas samtidigt.
2. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (1) för att starta laddningen.
3. Dra ut laddkabeln ur din powerbank för att avsluta laddningen.

Lågeffektläge

Rekomenderad laddning för enheter med låg effekt som t.ex. bluetooth headset, smartklockor eller liknande.

1. Anslut en extern enhet till en USB-kabel och till USB-A-porten (4)
2. Håll in knappen (1) i 3-5s. Laddningen är aktiv i två tim, om den externa enheten inte är fullt laddad efter 2 tim kan man hålla in knappen (1) i 3-5s för att starta upp laddningen igen.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	20 000 mAh / 77 Wh
USB-C in/ut	5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.9A 15.0V/2,34, 20.0/1,75A
USB-C kabel in/ut	5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.9A 15.0V/2,34, 20.0/1,75A
USB-A ut	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A+C ut	5.0V/3.0A (max)
Mått	137 x 72 x 27,5 mm
Vikt	368 g
Användnings-temperatur	0-45 °C

Powerbank


Art.nr. 39-5001 Modell US-P008A

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller tilkoblings-/ladekabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væte.
- Produktet skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Må kun lades via USB-tilkobling.

Knapper og funksjoner

1. Manuell aktivering av lading / kontroll av batteristatus
2. USB-C inn/ut
3. Skjerm
4. USB-C-kabel inn/ut
5. USB-A ut

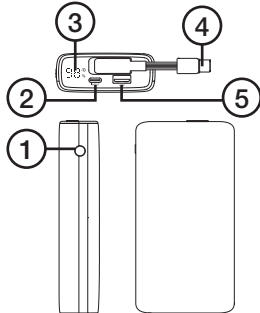

Lading

- USB-C-kabelen er uttrekkbar i 6 trinn til 60 cm lengde.
-  Viser på skjermen når hurtiglading er aktivert.
- Følg med på ladestatus og batteriforbruk på skjermen.

Lading av powerbanken

Koble en USB-kabel til USB-C-porten (2) eller trekk ut den innebygde USB-C-kabelen (4) fra powerbanken og koble den til en USB-lader.



For å lade powerbanken så raskt som mulig bør du bruke en USB-C-lader med Power Delivery (PD).

Lading av eksterne enheter

1. Trekk ut den innebygde ladekabelen (4) eller bruk en annen passende ladekabel til å koble enheten din til USB-portene (2 og 5). Flere enheter kan kobles til og lades samtidig.
2. Dersom ladingen ikke starter automatisk, trykk på (1) for å starte ladingen.
3. Trekk ladekabelen ut av powerbanken for å avslutte ladingen.

Laveffektsmodus

Anbefalt lading for enheter med lav effekt, som f.eks. Bluetooth-hodetelefoner, smartklokker og lignende.

1. Koble en ekstern enhet til en USB-kabel og til USB-A-porten (5).
2. Hold knappen (1) inne i 3–5 sek. Lademodusen er aktiv i to timer, og om enheten ikke har blitt fulladet da, kan knappen (1) holdes inne i 3–5 sek. igjen for å gjenoppta laveffektsladingen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	20 000 mAh, 77 Wh
USB-C inn/ut	5,0V/3,0A, 9,0V/3,0A, 12,0V/2,9A, 15,0V/2,34, 20,0/1,75A
USB-C-kabel inn/ut	5,0V/3,0A, 9,0V/3,0A, 12,0V/2,9A, 15,0V/2,34, 20,0/1,75A
USB-A ut	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-A+C ut	5,0V/3,0A (maks.)
Mål	137 × 72 × 27,5 mm
Vekt	368 g
Bruks-temperatur	0–45 °C

Varavirtalähde


Tuotenro 39-5001 Malli US-P008A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen liitäntä-/latauskaapeli on vahingoittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.

Painikkeet ja toiminnot

1. Painike latauksen manuaaliseen aktivointiin ja akun tilan tarkistamiseen
2. USB-C tulo/lähtö
3. Näyttö
4. USB-C-kaapeli (tulo/lähtö)
5. USB-A-lähtö

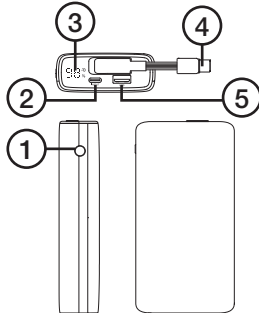

Lataaminen

- USB-C-kaapelin voi pidentää 60 cm:n pituiseksi, 6 kiinteää tilaa.
-  Näkyy näytössä, kun pikalataus on aktiivinen.
- Seuraa lataustilaa ja akun kulutusta näytöltä.

Varavirtalähteen lataaminen

Liitä USB-kaapeli USB-C-porttiin (2) tai vedä kiinteä USB-C-kaapeli (4) ulos ja liitä se vapaavalintaiseen USB-laturiin.



Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery).

Ulkoisen laitteen lataaminen

1. Vedä ulos ja liitä kiinteä latausjohto (4) ulkoiseen laitteeseen tai liitä muu sopiva latausjohto ulkoiseen laitteeseen ja USB-portteihin (2) tai (5). Voit liittää ja ladata useita laitteita samanaikaisesti.
2. Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina (1) käynnistääksesi latauksen.
3. Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli varavirtalähteestä.

Pientehotila

Suosittelu lataus laitteille, joissa on matala teho, kuten bluetooth-kuulokkeet, älykellot ja vastaavat.

1. Liitä ulkoinen laite USB-kaapeliin ja USB-A-porttiin (4).
2. Paina painiketta (1) 3-5 sekunnin ajan. Lataus on aktiivinen kahden tunnin ajan, jos ulkoinen laite ei ole täyteen ladattu 2 tunnin jälkeen, voit painaa painiketta (1) 3-5 sekunnin ajan käynnistääksesi latauksen uudelleen.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	20 000 mAh / 77 Wh
USB-C-tulo/-lähtö	5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.9A, 15.0V/2,34, 20.0/1,75A
USB-C-kaapeli tulo/lähtö	5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.9A, 15.0V/2,34, 20.0/1,75A
USB-A-lähtö	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A+C lähtö	5.0V/3.0A (enint.)
Mitat	137 x 72 x 27,5 mm
Paino	368 g
Käyttö-lämpötila	0-45 °C