

1

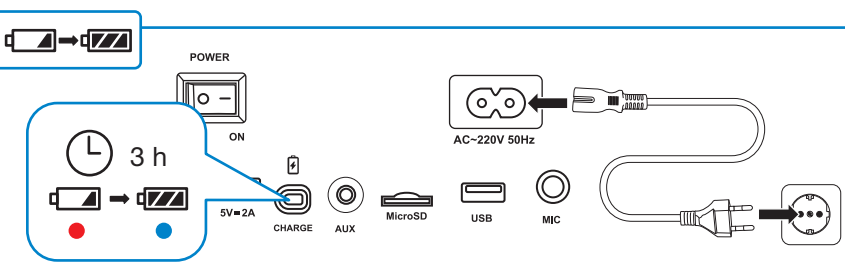

2 ON / OFF


Main switch




Open the cover on the back to access the main switch.


When operating on battery power, set the main switch to OFF when not in use.

ON **Standby**

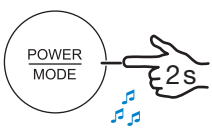


3 MODE

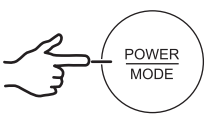

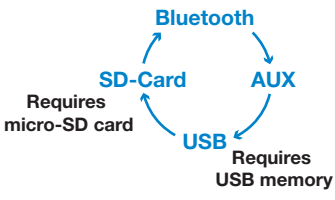


Bluetooth ○○○○●
AUX ○○○●○
USB ○○●○○
SD-Card ○●○○○


4

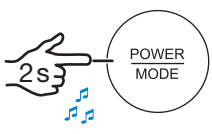


Connecting ○○○○☼ ➡ Connected ○○○○●

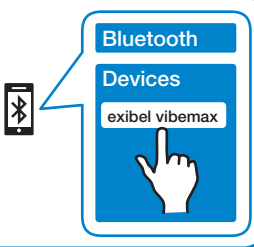


5

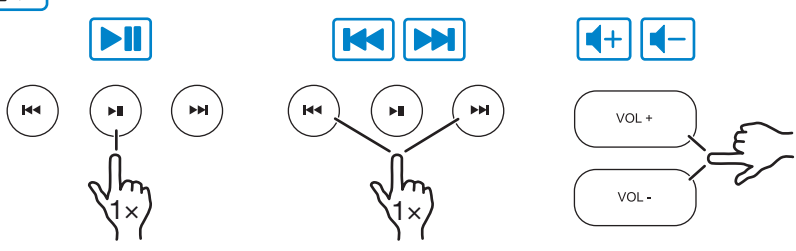


AUX

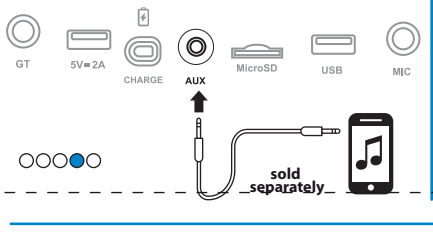

USB

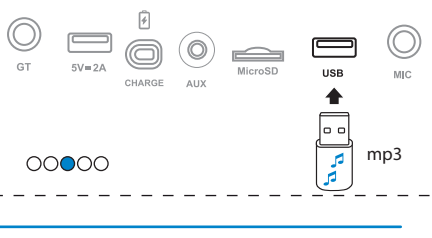


SD CARD

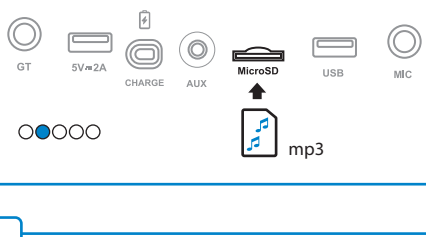


6 MICROPHONE




Mic Volume

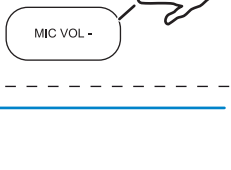


Mic Echo

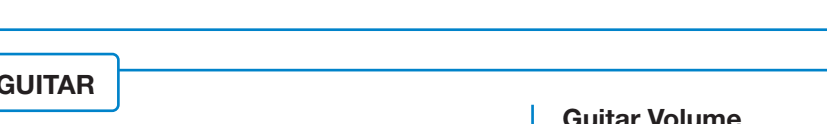


7 GUITAR

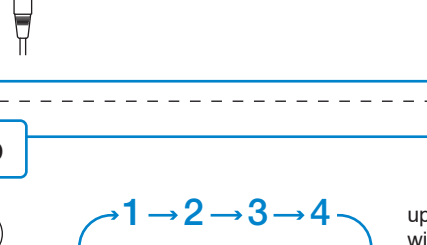

Guitar Volume

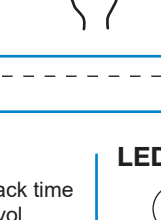


8 LED

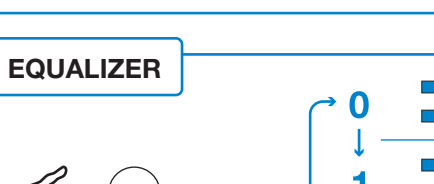

up to 3-4 h playback time with lights, 50 % vol.


up to 12 h playback time without lights, 50 % vol.

LED OFF




9 EQUALIZER

Manual settings

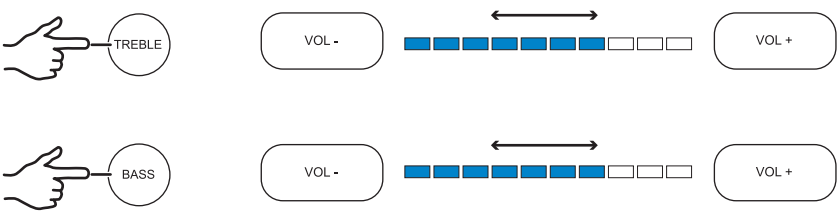

10 Charging external device

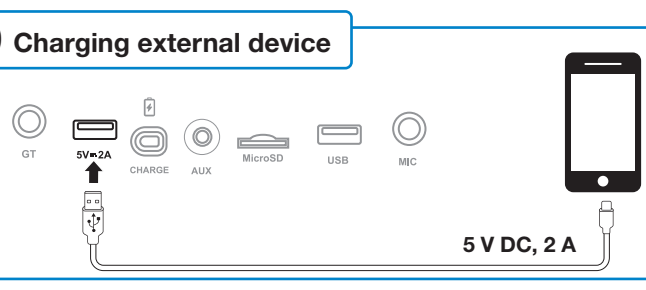

Simplified EU Declaration Of Conformity


Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type **LS113** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com

exibel®

exibel vibemax
10-1-271

Complete manual
www.clasohlson.com

11 TWS

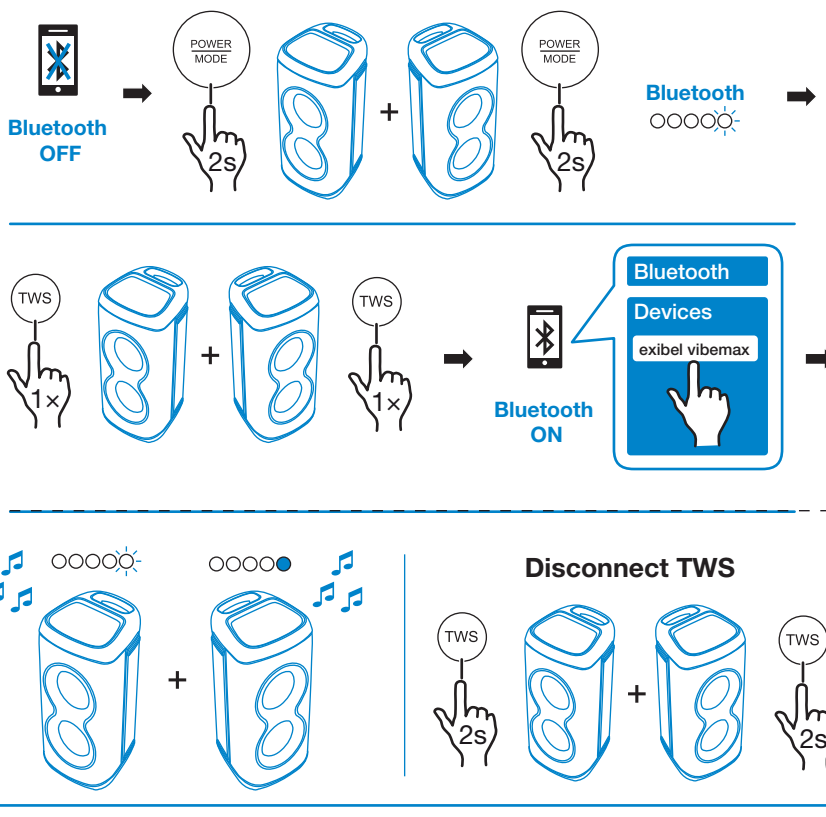

Safety

- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss. Set the volume to a low level before using the product.
- Be careful when using the product if it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Keep the product away from water or other liquids.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in any way.
- Never let the battery charge for extended periods when it is not in use. Discontinue charging during thunderstorms.
- Check your local regulations regarding mobile phone use in combination with driving.
- Turn off both the product and mobile phone in areas where you are requested to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosion.

Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
- Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivande ljud.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Kontrollera lokala föreskrifter om användning av mobiltelefon i kombination med bilkörning.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.

Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke hodetelefonen.
- Vær forsiktig med å bruke hodetelefonen hvis det kan være til fare for deg selv og andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
- Kontroller lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av mobiltelefon kombinert med bilkjøring.
- Skru av både hodetelefoner og mobiltelefon når du er på plasser der du blir anmodet om å stenge av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er fare for eksplosjoner.

Turvallisuus

- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus matalaksi, ennen kuin aloitat kuulokkeiden käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä, ole varovainen kuulokkeita käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Ota selvää paikallisista asetuksista koskien matkapuhelimen käyttöä ajon aikana.
- Sammuta sekä kuulokkeet että matkapuhelin tiloissa, jossa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.

Sikkerhed

- Beskyt dit hørelse. At lytte ved høj lydstyrke i længere tid kan føre til permanent høretab. Indstil lydstyrken til et lavt niveau, før du bruger produktet.
- Vær forsigtig, når du bruger produktet, hvis det udgør en mulig fare for dig selv eller andre, fordi du ikke kan høre omgivelserne tydeligt.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støv, kraftige vibrationer, stød, fugt eller vand.
- Hold produktet væk fra vand eller andre væsker.
- Placer ikke produktet i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
- Forsøg aldrig at manipulere eller modificere produktet på nogen måde.
- Lad aldrig batteriet oplade i længere perioder, når det ikke er i brug. Afbryd opladningen under tordenvejr.
- Tjek de lokale regler vedrørende brug af mobiltelefoner i forbindelse med kørsel.
- Sluk både produktet og mobiltelefonen i områder, hvor du bliver bedt om det, f.eks. på hospitaler, i fly eller i områder, hvor der er risiko for eksplosion.