English

Downlight

Art.no 36-7807, 36-7807-1


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Indoor use only.

The product should only be connected to a 230 V, 50 Hz electrical outlet.


Installation

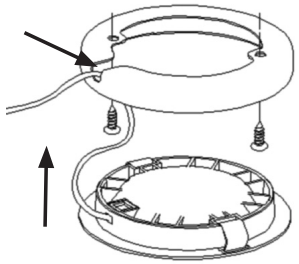

1. Mount the mounting ring in the desired location using the included screws. Use the mounting ring as a template and mark out the position of the two screw holes. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no concealed electrical wires or water pipes in the place where you intend to drill/screw.
2. Make sure that the wire leading out of the disc with the LED is routed through the slot in the mounting ring and click the LED disc into the mounting ring.
3. Plug the LED driver into a wall socket and switch the downlight set on using the in-line switch.

ⓘ If you wish to connect more downlights (max 6) you will need to remove the respective jumper from the junction box and connect the downlight in its place. The jumpers must be connected to any unused junction box terminals in order for the downlight set to work.

This example shows 1 downlight connected to the LED driver. When only one downlight is used, 5 jumpers should still be fitted to the other terminals in the junction box.

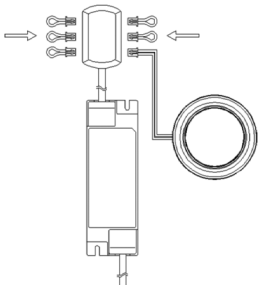

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications

36-7807

LED driver	In 220–240 V 50/60 Hz Out 6–40 V DC, 350 mA, max 16 W
Light source	LED 3 W, 3000 K, 250 lm
Mains lead	1.9 m

Replaceable (LED only) light source by an end user.

Replaceable control gear by an end user.

Includes a lightsource with the energy class F.

36-7807-1

Light source	LED 3 W
Brightness	250 lm
Colour temp.	3000 K
Energy class	F

Svenska

Downlight

Art.nr 36-7807, 36-7807-1


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Endast för inomhusbruk.

Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.


Montering

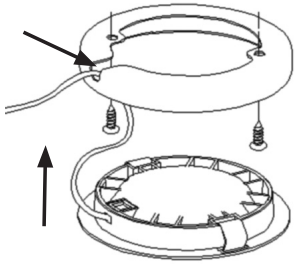

1. Fäst ljuskällornas hållare på önskad plats med medföljande skruv. Använd ljuskällans hållare som mall och märk ut var på underlaget du ev. behöver borra. Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att området där du ev. tänker borra eller skruva är fritt från el- och vattenledningar.
2. Se till att ljuskällans kabel hamnar i urtaget i hållaren och tryck fast ljuskällan i hållaren.
3. Anslut stickproppen till ett vägguttag och slå på downlightsetet med strömbrytaren.

ⓘ Om du vill ansluta flera ljuskällor (max 6) tar du bort respektive bygling och kopplar in ljuskällan på byglingens plats. Byglingarna måste sitta monterade i anslutningarna som inte används för att downlightsetet ska fungera.

I exemplet visas downlightsetet med 1 ljuskälla monterad. I det fallet ska alltså 5 byglingar sitta monterade.

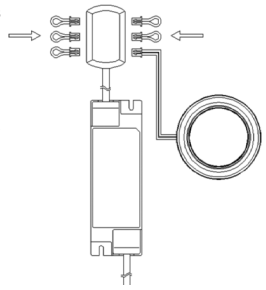

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

36-7807

LED-driver	In 220–240 V, 50/60 Hz Ut 6–40 V DC, 350 mA, max 16 W
Ljuskälla	LED 3 W, 3000 K, 250 lm
Nätkabel	1,9 m

Du kan själv byta ljuskällan (endast LED).

Du kan själv byta kontrollenheten.

Innehåller en ljuskälla av energiklass F.

36-7807-1

Ljuskälla	LED 3 W
Ljusstyrka	250 lm
Färgtemp.	3000 K
Energiklass	F

Norsk

Downlight

Art.nr. 36-7807, 36-7807-1


Les gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

Kun beregnet til innendørs bruk.

Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.

Montering

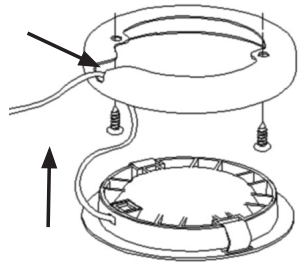

1. Fest lyskildenes holdere på ønsket sted med medfølgende skruer. Bruk lyskildens holder som mal og merk ut hvor på underlaget du ev. må bore. Bruk en festemetode som er egnet for underlaget og forviss deg om at ikke finnes skjulte strømledninger eller vannrør.
2. Påse at lyskildens kabel havner i holderens uttak og trykk fast lyskilden i holderen.
3. Tilkoble støpselet til et vegguttak og slå på downlightsettet med strømbryteren.


ⓘ Ønsker du å tilkoble flere lyskilder (maks 6) tar du bort respektive bøyle og kobler inn lyskilden på bøylens plass. Bøylene må sitte montert i tilkoblingen som ikke brukes for at downlightsettet skal fungere.

Ver. 20261119

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi

I eksempelet vises down-lightsettet med 1 lyskilde montert. I dette tilfellet skal altså 5 bøyler sitte montert.

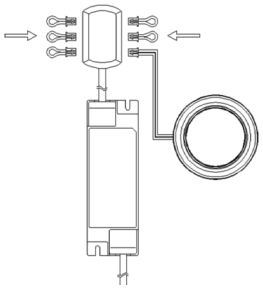

Kohdevalo

Tuotenro 36-7807, 36-7807-1


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Vain sisäkäyttöön.

Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.

Asennus

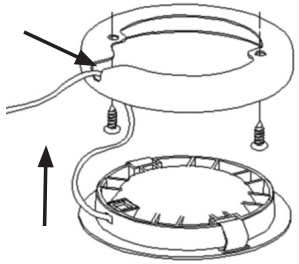

1. Kiinnitä lamppujen pidikkeet haluamaasi paikkaan mukana tulevilla ruuveilla. Merkitse mahdolliset porauskohdat käyttäen lampun pidikettä mallina. Käytä pohjamateriaaliin sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
2. Varmista, että lampun johto kulkee pidikkeen lovesta ja paina lamppu kiinni pidikkeeseen.
3. Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä kohdevalaisin virtakytkimestä.

ⓘ Jos haluat liittää useita lamppuja (enintään 6), poista vastaava sokka ja kiinnitä lamppu sokan tilalle. Jotta kohdevalosarja toimii, on sokkien oltava asennettuina liitäntöihin, jotka eivät ole käytössä.

Avfallshåndtering

Symbolet viser at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

36-7807

LED-driver Inn 220–240 V, 50/60 Hz
Ut 6–40 V DC, 350 mA, maks 16 W
Lyskilde LED 3 W, 3000 K, 250 lm
Strømkabel 1,9 m

Du kan selv skifte lyskilde (kun LED).


Du kan selv skifte kontrollenhet.

Inkluderer en lyskilde i energiklasse F.

36-7807-1

Lyskilde LED 3 W
Lysstyrke 250 lm
Fargetemp. 3000 K
Energiklasse F

Esimerkki-kuvassa kohde-valaisimeen on liitetty 1 lamppu. Tässä tapauksessa siis 5 sokkaa on oltava asennettuna.

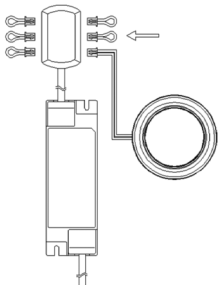

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

36-7807

LED-draiveri Tulo 220–240 V, 50/60 Hz
Lähtö 6–40 V DC, 350 mA, enint. 16 W
Lamppu LED 3 W, 3000 K, 250 lm
Virtajohto 1,9 m

Voit vaihtaa lampun itse (vain LED).

Voit vaihtaa ohjausyksikön itse.


Sisältää valonlähteen, jonka energialuokka on F.

36-7807-1

Lamppu LED 3 W
Kirkkaus 250 lm
Värilämpötila 3000 K
Energioluokka F

Dansk

I eksemplet vises downlight-sættet med 1 lyskilde monteret. I dette tilfælde skal der således være monteret 5 jumpere.

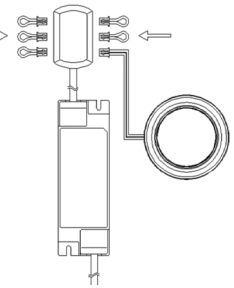

Downlight

Art.nr 36-7807, 36-7807-1


Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den derefter til fremtidig brug. Vi tager forbehold for eventuelle tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

Sikkerhed

Kun beregnet til indendørs brug.

Produktet må kun tilsluttes en stikkontakt med 230 V, 50 Hz.

Montering

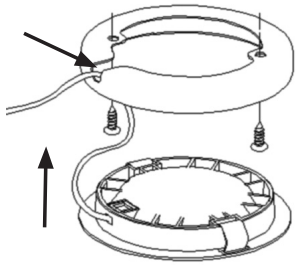

1. Fastgør lyskildernes holdere på det ønskede sted med den med-følgende skrue. Brug lyskildens holder som skabelon, og markér, hvor det eventuelt er nødvendigt at bore i underlaget. Anvend en fastgørelsesmetode, der er egnet til underlaget, og sørg for, at området, hvor du eventuelt vil bore eller skrue, er frit for el- og vandledninger.
2. Sørg for, at lyskildens kabel placeres i udsparingen i holderen, og tryk lyskilden fast i holderen.
3. Tilslut stikket til en stikkontakt, og tænd downlight-sættet med afbryderen.

ⓘ Hvis du vil tilslutte flere lyskilder (maks. 6), fjerner du den pågældende jumper og tilslutter lyskilden på jumperens plads. Jumperne skal være monteret i de tilslutninger, som ikke anvendes, for at downlight-sættet kan fungere.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuelle skader på miljø og sundhed, som skyldes forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de retursystemer, der findes, hvor du befinder dig, eller kontakte indkøbsstedet. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Specifikationer

36-7807

LED-driver Ind 220–240 V, 50/60 Hz
Ud 6–40 V DC, 350 mA, maks. 16 W
Lyskilde LED 3 W, 3000 K, 250 lm
Netkabel 1,9 m

Lyskilden (kun LED) kan udskiftes af slutbrugeren.

Forsyningsenheden kan udskiftes af slutbrugeren.

Inkluderer en lyskilde i energiklasse F.

36-7807-1

Lyskilde LED 3 W
Lysstyrke 250 lm
Farvetemp. 3000 K
Energiklasse F

Ver. 20261119