

Power bank


Art. no. 39-2821

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or its power cable/charging cable is damaged in any way.
- The product must not be opened or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children.
- The product can only be charged via a USB port.

Buttons and functions

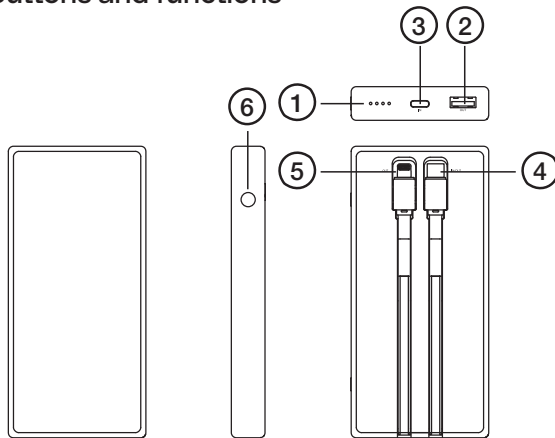

1. LED indicator (battery status in %)
2. USB-A output
3. USB-C input
4. USB-C cable input/output
5. Lightning cable output
6. Button for checking the battery status

Charging the power bank

1. Connect a USB cable to the USB-C port (3) and to any USB charger or connect the built-in USB-C cable (4) in your power bank to any USB charger.
2. The LED indicator will flash during charging. When the 4 LED indicator lights shine steadily, the power bank is fully charged.
3. The LED indicators will stay lit for a few seconds after the power bank is unplugged from the wall socket. The battery charge status can be checked at any time by pressing the button (6).

i To charge your power bank as quickly as possible, use a USB-C PD charger (PD=power delivery).

Charging external devices

1. Connect the built-in charging cables (4) or (5) to the external device or connect another suitable charging cable to your external device and to the USB port (2). Several devices can be connected and charged at the same time.
2. The charge indicator shows the battery status as follows:

Capacity	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75-100%	Shines steadily	Shines steadily	Shines steadily	Shines steadily
50-75%	Shines steadily	Shines steadily	Shines steadily	Off
25-50%	Shines steadily	Shines steadily	Off	Off
10-25%	Shines steadily	Off	Off	Off
0-10%	Flashing	Off	Off	Off

3. If charging does not begin automatically, press the button (6) to begin the charging process. The LED indicator will light up for a moment to show the charge status of the power bank.
4. Disconnect the charger cable from the powerbank to finish charging.

Low power mode

Recommended for charging low-powered devices, such as Bluetooth headsets and smart watches.

1. Connect the external device to a USB cable and to the USB-A port (2).
2. Press and hold the button (6) for 3-5 seconds. The power bank will charge the device for two hours. If the external device is not fully charged after two hours, press and hold the button (6) for 3-5 seconds again to restart the charging process.

Cleaning and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	10,000 mAh/38.5 Wh
USB-C input	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A output	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C cable input	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C cable output	5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A
Lightning cable output	5.0V/2.4A
USB-A+C output	5.0V/3.0A (max)
Dimensions	142 × 67.5 × 17 mm
Weight	253 g
Operating temperature	0–45°C

Powerbank


Art.nr 39-2821

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller anslutnings-/laddkabeln på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.

Knappar och funktioner

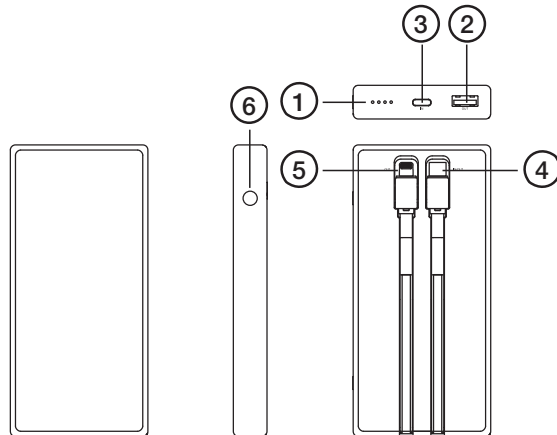

1. LED-indikator (batteristatus i %)
2. USB-A ut
3. USB-C in
4. USB-C-kabel in/ut
5. Lightning kabel ut
6. Knapp för att kontrollera batteristatus

Laddning av din powerbank

1. Anslut en USB-kabel till USB-C-porten (3) eller med den inbyggda USB-C-kabeln (4) på din powerbank till valfri USB-laddare.
2. LED-Indikatorn blinkar under uppladdning, när de 4 ledindikatorerna lyser med ett fast sken är din powerbank fulladdad.
3. LED-indikatorerna lyser några sekunder efter att man har dragit ur laddkabeln ur väggen. Man kan närsomhelst trycka på knappen (6) för att kontrollera batteristatusen.

i För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery).

Laddning av externa enheter

1. Anslut de inbyggda laddkablarna (4) eller (5) till en extern enhet eller en annan passande laddkabel till din externa enhet och till USB-portarna (2). Flera enheter kan anslutas och laddas samtidigt.
2. Laddindikatorer visar batteristatusen enligt följande:

Kapacitet	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75–100 %	Fast sken	Fast sken	Fast sken	Fast sken
50–75 %	Fast sken	Fast sken	Fast sken	Släckt
25–50 %	Fast sken	Fast sken	Släckt	Släckt
10–25 %	Fast sken	Släckt	Släckt	Släckt
0–10 %	Blinkar	Släckt	Släckt	Släckt

3. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (6) för att starta laddningen. LED-indikator tänds ett kort ögonblick för att visa batteristatus för din powerbank.
4. Dra ut laddkabeln ur din powerbank för att avsluta laddningen.

Lågeffektläge

Rekomenderad laddning för enheter med låg effekt som t.ex. bluetooth headset, smartklockor eller liknande.

1. Anslut en extern enhet till en USB-kabel och till USB-A-porten (2)
2. Håll in knappen (6) i 3-5s. Laddningen är aktiv i två tim, om den externa enheten inte är fullt laddad efter 2 tim kan man hålla in knappen (6) i 3-5s för att starta upp laddningen igen.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	10000 mAh / 38.5 Wh
USB-C in	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A ut	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C kabel in	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C kabel ut	5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A
Lightning kabel ut	5.0V/2.4A
USB-A+C ut	5.0V/3.0A (max)
Mått	142 × 67.5 × 17 mm
Vikt	253 g
Användningstemperatur	0–45 °C

Powerbank


Art.nr. 39-2821

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller tilkoblings-/ladekabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væte.
- Produktet skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Må kun lades via USB-tilkobling.

Knapper og funksjoner

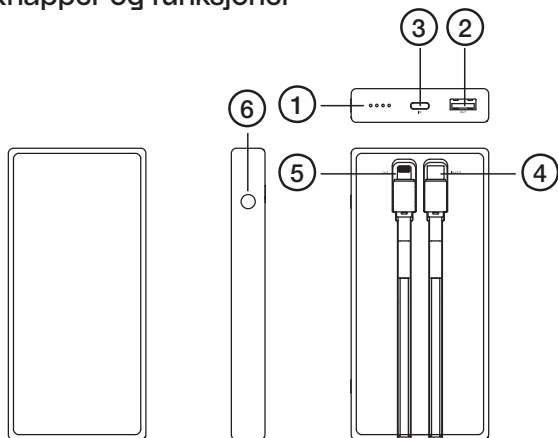

1. LED-indikator (batteristatus i %)
2. USB-A ut
3. USB-C inn
4. USB-C-kabel inn/ut
5. Lightning-kabel ut
6. Knapp for å sjekke batteristatus

Lading av powerbanken

1. Koble en USB-kabel til USB-C-porten (3) eller med den innebygde USB-C-kabelen (4) på powerbanken til en valgfri USB-lader.
2. LED-indikatoren blinker ved lading. Når de 4 LED-indikatorene lyser kontinuerlig, er powerbanken fulladet.
3. LED-indikatorene lyser i noen sekunder etter at du trekker ladekabelen ut av strømuttaket. Du kan når som helst trykke på knappen (6) for å kontrollere batteristatus.

i For å lade powerbanken så raskt som mulig, bør du bruke en USB-C PD-lader (PD=Power Delivery).

Lading av eksterne enheter

1. Koble de innebygde ladekablene (4) eller (5) til en ekstern enhet eller en annen passende ladekabel til den eksterne enheten og til en av USB-porten (2). Flere enheter kan kobles til og lades samtidig.
2. Ladeindikatoren viser batteristatus som følger:

Kapasitet	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75–100 %	Fast lys	Fast lys	Fast lys	Fast lys
50–75 %	Fast lys	Fast lys	Fast lys	Slukket
25–50 %	Fast lys	Fast lys	Slukket	Slukket
10–25 %	Fast lys	Slukket	Slukket	Slukket
0–10 %	Blinker	Slukket	Slukket	Slukket

3. Hvis det ikke starter å lade av seg selv, trykk på (6) for å starte å lade. LED-indikator tennes kort for å vise batteristatusen til powerbanken.
4. Trekk ladekabelen ut av powerbanken for å avslutte ladingen.

Laveffektsnivå

Anbefalt lading for enheter med lav effekt, som f.eks. Bluetooth-hodetelefoner, smartklokker og lignende.

1. Koble en ekstern enhet til en USB-kabel og til USB-A-porten (2).
2. Hold knappen (6) inne i 3 til 5 sek. Ladingen er aktiv i to timer. Hvis den eksterne enheten ikke er fulladet etter 2 timer, kan du holde knappen (6) inne i 3 til 5 sek. for å starte ladingen igjen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	10000 mAh / 38.5 Wh
USB-C inn	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A ut	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C-kabel inn	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C-kabel ut	5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A
Lightning-kabel ut	5.0V/2.4A
USB-A+C ut	5.0V/3.0A (maks.)
Mål	142 × 67.5 × 17 mm
Vekt	253 g
Brukstemperatur	0–45 °C

Varavirtalähde


Tuotenro 39-2821

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen liitäntä-/latauskaapeli on vahingoittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.

Painikkeet ja toiminnot

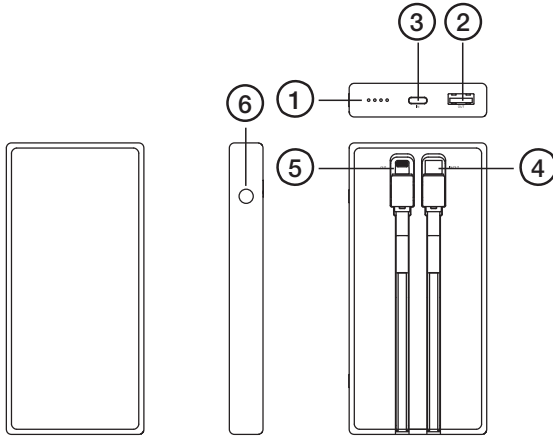

- LED-merkkivalo (akun varaustaso %)
- USB-A-lähtö
- USB-C-tulo
- USB-C-kaapeli (tulo/lähtö)
- Lightning-kaapeli lähtö
- Akun tilan painike

Varavirtalähteen lataaminen

- Liitä USB-kaapeli USB-C-porttiin (3) tai varavirtalähteen kiinteä USB-C-kaapeli (4) vapaavalintaiseen USB-laturiin.
- LED-merkkivalo vilkkuu latauksen aikana - varavirtalähteen akku on latautunut täyteen, kun 4 lediä palavat vilkkumatta.
- LED-merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun latausjohto on irrotettu seinästä. Akun varaustason voi tarkastaa koska tahansa painamalla painiketta (6).

i Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery).

Ulkoisen laitteen lataaminen

- Liitä kiinteät latausjohdot (4) tai (5) ulkoiseen yksikköön tai liitä muu sopiva latausjohto ulkoiseen yksikköön ja USB-portteihin (2). Voit liittää ja ladata useita yksiköitä samanaikaisesti.
- Latauksen merkkivalot näyttävät akun varaustason seuraavasti:

Kapasiteetti	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75–100 %	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo
50–75 %	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Pois päältä.
25–50 %	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Pois päältä.	Pois päältä.
10–25 %	Vilkkumaton valo	Pois päältä.	Pois päältä.	Pois päältä.
0–10 %	Vilkkuu	Pois päältä.	Pois päältä.	Pois päältä.

- Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina (6) käynnistääksesi latauksen. LED-näyttö syttyy hetkeksi ja näyttää varavirtalähteen varaustason.
- Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli varavirtalähteestä.

Pientehotila

Suosittelua lataus laitteille, joissa on matala teho, kuten bluetooth-kuulokkeet, älykellot ja vastaavat.

- Liitä ulkoinen laite USB-kaapeliin ja USB-A-porttiin (2).
- Paina painiketta (6) 3-5 sekunnin ajan. Lataus on aktiivinen kahden tunnin ajan, jos ulkoinen laite ei ole täyteen ladattu 2 tunnin jälkeen, voit painaa painiketta (6) 3-5 sekunnin ajan käynnistääksesi latauksen uudelleen.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	10000 mAh / 38.5 Wh
USB-C-tulo	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A-lähtö	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C-kaapeli tulo	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C-kaapeli lähtö	5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A
Lightning-kaapeli lähtö	5.0V/2.4A
USB-A+C lähtö	5.0V/3.0A (enint.)
Mitat	142 × 67.5 × 17 mm
Paino	253 g
Käyttölämpötila	0–45 °C