

Solar cell powered USB charger


Art.no 31-7892-30 Model LYM3-030W7

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other queries, please contact our customer service team.

Safety

- Never let children play with the product.
- Never immerse the product in liquids of any kind.
- Handle the product with care. Make sure that you do not damage the surface of the solar panel. Keep it free from dust and other dirt.
- Never attempt to repair or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using original spare parts.
- Do not leave the product out in the rain. The connections to the solar panel are not waterproofed.

Product description

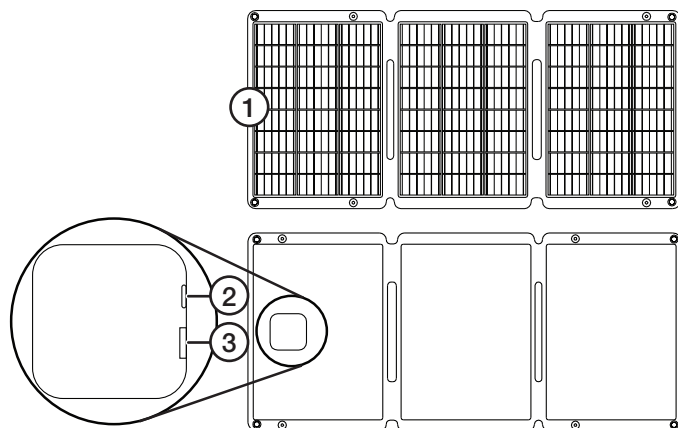

1. Folding solar panel
2. USB-C output
3. USB-A output


Use

1. Remove the panel from its case and unfold it fully.
2. Put the panel in a suitable position so that it receives maximum sunlight.

When the panel is set up and positioned in a suitable place, external devices can be connected.

Positioning

The illustration below shows various positions for the solar panel in relation to the sun. It also shows different weather conditions and how they affect efficiency.

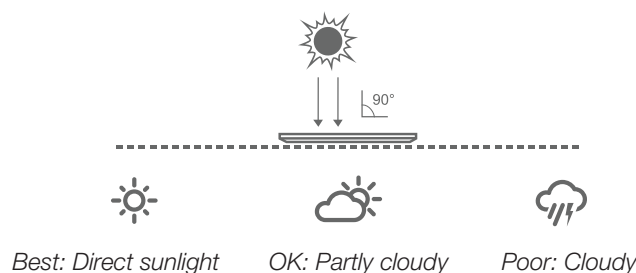

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Power	30 W
USB-A	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A
USB-C	5 V / 3 A; 9 V / 2.22 A; 12 V / 1.67 A
Size unfolded	641 × 293 mm
Size folded	211 × 293 mm
Weight	0.8 kg

Solcellsladdare med USB


Art.nr 31-7892-30 Modell LYM3-030W7

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Sänk inte ned produkten i vätska av något slag.
- Hantera produkten varsamt, se till att solpanelens yta inte skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Försök aldrig reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Undvik att låta produkten ligga ute i regn. Anslutningarna till solpanelen är inte vattenskyddade.

Produktbeskrivning

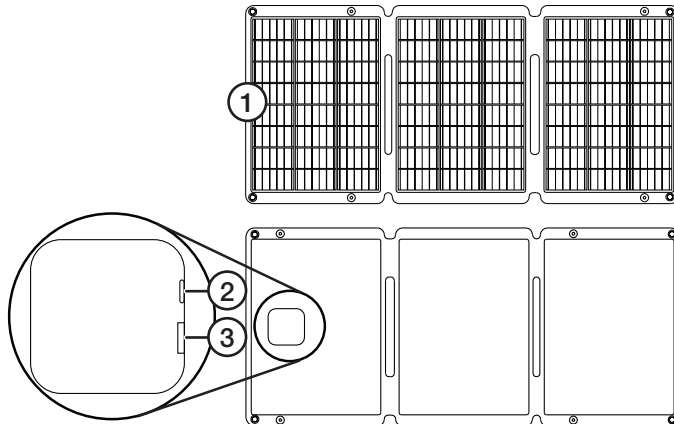

1. Vikbar solpanel
2. USB-C utgång
3. USB-A utgång


Användning

1. Ta ur solpanelen ur fodralet och vik ut den helt.
2. Placera solpanelen på lämplig plats så att den utsätts för maximalt solljus.

När solpanelen är monterad och placerad på en lämplig plats kan externa enheter kopplas in via solpanelens olika utgångar.

Placering

Illustrationen nedan visar på olika placeringar av solpanelen i förhållande till solen samt olika väderförhållanden och hur bra de fungerar i avseende av effektivitet.

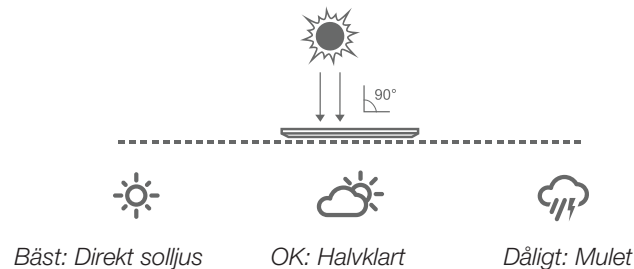

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Effekt	30 W
USB-A	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A
USB-C	5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A
Storlek utvikt	641 × 293 mm
Storlek hopvikt	211 × 293 mm
Vikt	0,8 kg

Solcellelader med USB


Art.nr 31-7892-30 Modell LYM3-030W7

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La aldri barn leke med produktet.
- Senk ikke produktet ned i væske av noe slag.
- Produktet må behandles varsomt, pass på at solcellepanelets overflate ikke skades, tildekkes av støv eller påvirkes negativt av andre forurensninger.
- Prøv aldri å reparere, modifisere eller endre på produktet.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Ikke la produktet ligge ute i regnvær. Tilkoblingene til solcellepanelet er ikke vanntette.

Produktbeskrivelse

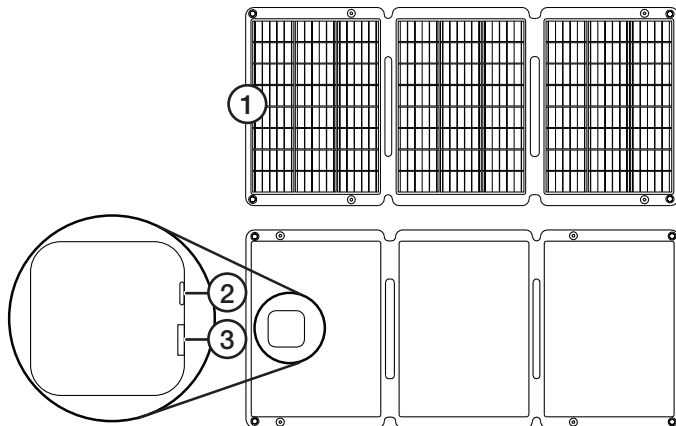

1. Sammenleggbart solcellepanel
2. USB-C utgang
3. USB-A utgang


Bruk

1. Ta solpanelet ut av Futteralet og brett det helt ut.
2. Plasser solpanelet på egnet plass slik at det utsettes for maksimalt sollys.

Når solcellepanelet er montert og plassert på et egnet sted, kan eksterne enheter kobles til.

Plassering

Illustrasjonen under viser ulike plasseringen av solpanelet med tanke på solen samt ulike værforhold og hvor godt de fungerer med tanke på effektivitet.

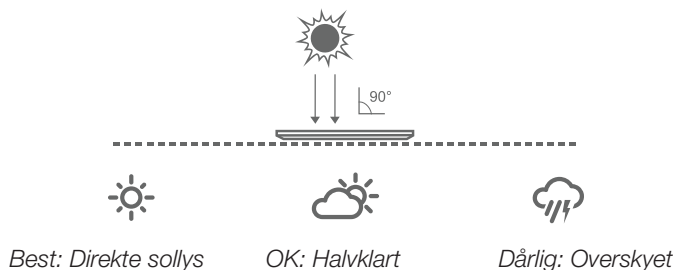

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Effekt	30 W
USB-A	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A
USB-C	5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A
Størrelse utfoldet	641 × 293 mm
Størrelse sammenlagt	211 × 293 mm
Vekt	0,8 kg

Aurinkokennolaturi USB


Tuotenro 31-7892-30 Malli LYM3-030W7

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä upota tuotetta minkäänlaiseen nesteeseen.
- Käsittele tuotetta varoen. Varmista, että aurinkopaneelin pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä korjaa tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Vältä tuotteen jättämistä sateeseen. Aurinkopaneelin liitännät eivät ole vedenkestäviä.

Tuotekuvaus

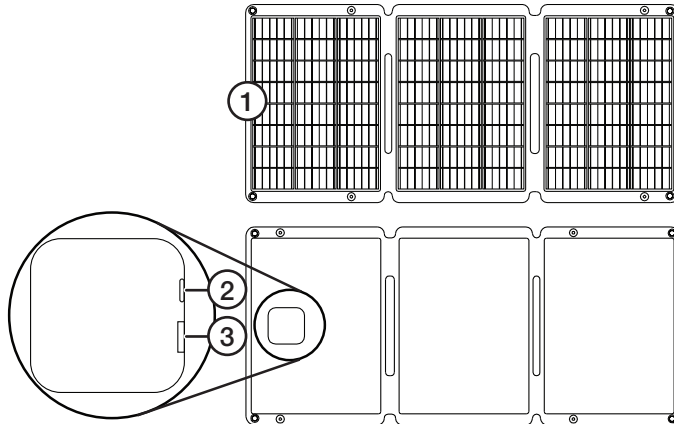

1. Taitettava aurinkopaneeli
2. USB-C-lähtö
3. USB-A-lähtö


Käyttö

1. Poista aurinkopaneeli kotelosta ja taita se kokonaan auki.
2. Aseta aurinkopaneeli niin, että se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa.

Kun aurinkopaneeli on asennettuna ja sijoitettuna sopivaan paikkaan, siihen voidaan liittää ulkoisia yksiköitä.

Sijoituspaikka

Alla olevissa kuvissa näkyy erilaisia sijoitustapoja aurinkopaneelille suhteessa aurinkoon ja erilaisia sääolosuhteita sekä miten ne vaikuttavat aurinkopaneelin lataustehoon.

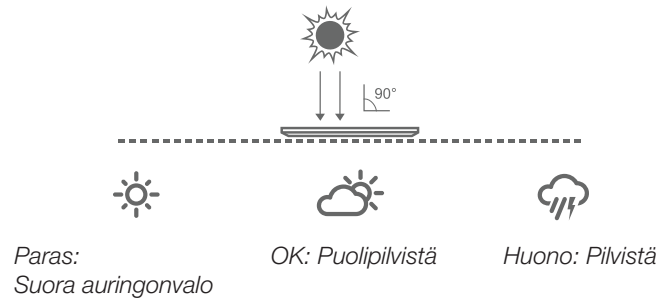

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Teho	30 W
USB-A	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A
USB-C	5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A
Mitat avattuna	641 × 293 mm
Mitat koottuna	211 × 293 mm
Paino	0,8 kg