

Rechargeable wardrobe light with motion sensor (PIR)

Art. no. 36-9966 Model BZ083-PIR

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in a flammable environment or on a flammable surface.
- Never use a faulty or damaged charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance




Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Product description

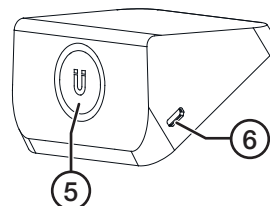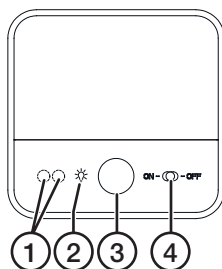

1. Charging indicator light
2. [☀️] Dimmer switch
3. Motion sensor
4. [ON/OFF] switch
5. Magnetic attachment
6. USB-C port
7. USB-A to USB-C cable
8. Self-adhesive wall bracket

Mounting the light

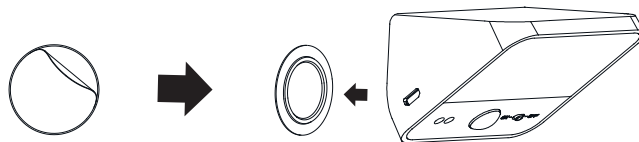

Note: The light is designed to be installed in a dark place. The motion sensor will not work in a light area.

1. Clean the surface where you want to attach the wall mount to remove any dust or grease.
2. Remove the backing film from the wall mount and press it against the wall.
3. Fit the magnetic attachment (4) of the light to the wall mount until you hear a click.

Using the light

Set the power switch to **ON** to activate the light, it will be on for 15 seconds. Hold [☀️] to adjust the brightness. The light will go out after 15 seconds if no further movement is detected. The motion sensor will switch the light on again when it registers movement.

Set the power switch to **OFF** to completely switch the light off.

Charging

Note: Charge the light fully before using it for the first time.


Connect the charging cable (6) to the port (5) and to any USB charger. The charge indicator light (1) shows the status of the battery in two different modes:

- Red light: The battery is being charged
- Green light: The battery is fully charged

Specifications

Charging voltage	5 V DC 1 A adapter (sold separately)
Battery	Li-ion 2200 mAh, 3.7 V (non-replaceable)
Cable	USB-A to USB-C, 30 cm (included)
Charging time	up to 4 hours
Operating time	approx. 7 hours
Type of light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	100 lm
Light temperature	3000 K
CRI	80
Dimensions	76 x 73 x 39 mm

Detection zone

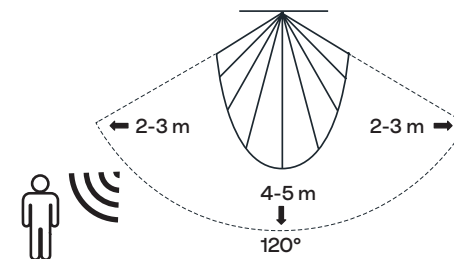

Laddbar garderobsbelysning med rörelsesensor (PIR)

Art.nr 36-9966 Modell BZ083-PIR

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.




Produktbeskrivning

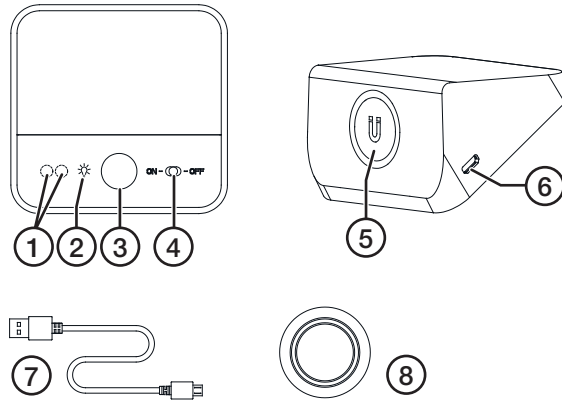

1. Laddindikator
2. [☀️] Dimmer
3. Rörelsesensor
4. [ON/OFF] Strömbrytare
5. Magnetisk fästpunkt
6. USB-C ingång
7. USB-A till USB-C kabel
8. Självhäftande väggfäste

Montering

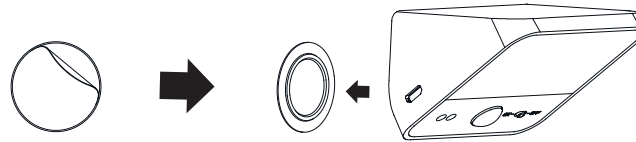

Obs! Belysningen är avsedd att placeras i ett mörkt utrymme. I ett ljust utrymme fungerar inte rörelsesensorn.

1. Rengör ytan där du vill placera väggfästet så att den är damm- och fettfri.
2. Ta av skyddsfilm från väggfästet och tryck det mot väggen.
3. Passa in belysningens magnetiska fästpunkt (4) mot fästet, det hörs ett klick när belysningen fastnar.

Användning

Ställ strömbrytaren i läge **ON** för slå på belysningen, den kommer att vara tänd i 15 sekunder. Håll in [☀️] för att justera ljusstyrkan. Belysningen slocknar 15 sekunder efter att sensorn senast registrerat rörelser. Belysningens rörelsesensor kommer att tända ljuset igen när den registrerar rörelse.

Ställ strömbrytaren i läge **OFF** för att slå av belysningen helt.

Laddning

Obs! Ladda belysningen fullt innan första användning.


Anslut medföljande laddkabel (6) till anslutningen (5) och till en valfri USB-laddare. Laddindikatorerna (1) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött ljus: Batteriet laddas
- Grönt ljus: Batteriet är fulladdat

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A, adapter (säljs separat)
Batteri	2200 mAh, 3,7 V Li-Ion (ej utbytbart)
Kabel	USB-A till USB-C, 30 cm (ingår)
Laddtid	upp till 4 tim
Användningstid	ca 7 tim
Lamptyp	LED (ej utbytbart)
Ljusstyrka	100 lm
Ljustemperatur	3000 K
CRI	80
Mått	76 x 73 x 39 mm

Avkänningsområde

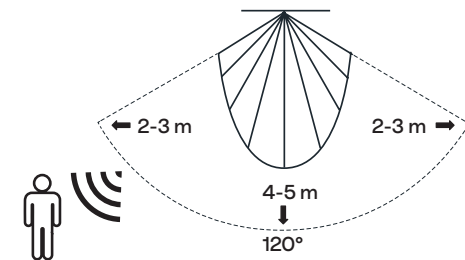

Ladbar garderobebelysning med bevegelsessensor (PIR)

Art.nr 36-9966 Modell BZ083-PIR

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Produktbeskrivelse

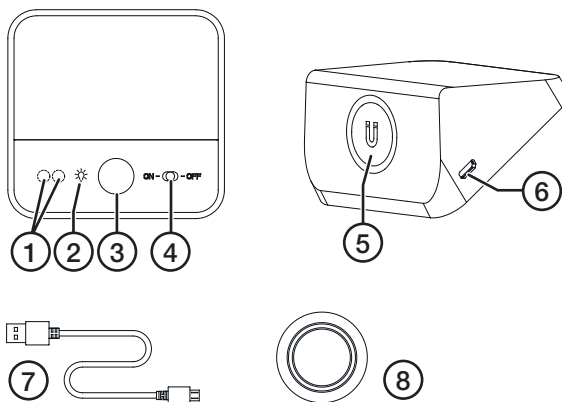

1. Ladeindikator
2. [☀️] Dimmer
3. Bevegelsessensor
4. [ON/OFF] Strømbryter
5. Magnetisk festepunkt
6. USB-C-port
7. USB-A- til USB-C-kabel
8. Selvheftende veggfeste

Montering

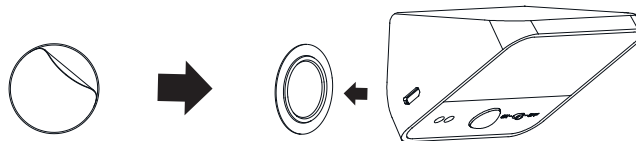

Obs! Belysningen er ment for å plasseres i mørke omgivelser. Bevegelsessensoren fungerer ikke i lyse omgivelser.

1. Rengjør overflaten der du vil plassere veggfestet slik at det er støv- og fettfritt.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra veggfestet og trykk det mot vegg.
3. Sikt det magnetiske festepunktet (4) på belysningen mot festet. Når produktet er festet, høres et klikk.

Bruk

Still strømbryteren på **ON** for å skru på belysningen, og den vil være på i 15 sekunder. Hold inne [☀️] for å justere lysstyrken. Lampen slukkes 15 sekunder etter seneste registrerte bevegelse. Bevegelsessensoren tenner lyset igjen når den registrerer bevegelse.

Still strømbryteren på **OFF** for å skru belysningen helt av.

Opplading

Obs! Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.


Medfølgende ladekabel (6) kobles til ladeporten (5) og til valgfri USB-lader. Batterinivåindikatoren (1) viser status på batteriet i to ulike modi:

- Rødt lys: Batteriet lades
- Grønt lys: Batteriet er fulladet

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A, adapter (selges separat)
Batteri	2200 mAh, 3,7 V Li-Ion (ikke utskiftbart)
Kabel	USB-A til USB-C, 30 cm (medfølger)
Ladetid	Opptil 4 timer
Brukstid	ca. 7 timer
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	100 lm
Lystemperatur	3000 K
CRI	80
Mål	76 x 73 x 39 mm

Rekkevidde

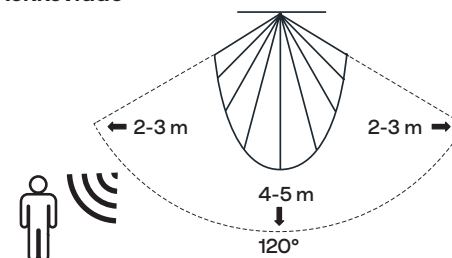

Ladattava kaappivalaisin, liiketunnistin (PIR)

Tuotenro 36-9966 Malli BZ083-PIR

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito



Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

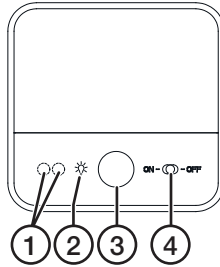


1. Latauksen merkkivalo
2. [☀️] Himmennin
3. Liiketunnistin
4. [ON/OFF] Virtakytkin

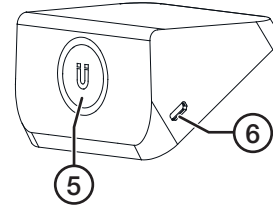

5. Magneettinen kiinnityspiste
6. USB-C-liitäntä
7. USB-A-USB-C-kaapeli
8. Itsekiinnittyvä seinäkiinnike

Kiinnitys

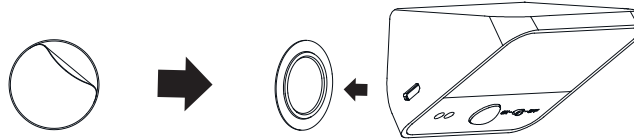

Huom.! Valaisin on tarkoitus asettaa pimeään tilaan. Liiketunnistin ei toimi valoisassa tilassa.

1. Puhdista seinäkiinnikkeen paikka pölystä ja rasvasta.
2. Poista suojakalvo seinäkiinnikkeestä ja paina kiinnike seinään.
3. Sovita valaisimen magneettinen kiinnityskohta (4) kiinnikkeeseen - valaisimen kiinnittyessä kuuluu napsahtava ääni.

Käyttö

Laita valaisin päälle asettamalla virtakytkin asentoon **ON**, se palaa 15 sekunnin ajan. Sääda kirkkautta painamalla [☀️] ja pitämällä sitä painettuna. Valaisin sammuu 15 sekunnin kuluttua siitä, kun tunnistin on viimeksi havainnut liikettä. Valaisimen liiketunnistin sytyttää valon havaitessaan liikettä.

Sammuta valaisin kokonaan asettamalla virtakytkin asentoon **OFF**.

Lataaminen

Huom! Lataa valaisimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Liitä mukana tuleva latauskaapeli (6) liitäntään (5) ja vapaa- valintaiseen USB-laturiin. Latauksen tason ilmaisin (1) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Punainen valo: Akkua ladataan
- Vihreä valo: Akku on täynnä

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A, sovitin (myydään erikseen)
Akku	2200 mAh, 3,7 V Li-Ion (ei vaihdettava)
Johto	USB-A - USB-C, 30 cm (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	Enintään 4 tuntia
Käyttöaika	n. 7 h
Lampputyyppe	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	100 lm
Värilämpötila	3000 K
CRI	80
Mitat	76 x 73 x 39 mm

Tunnistusalue

