

CAPERRE

44-6912



VIBRATION MASSAGE

Vibration massager

Art. no.: 44-6912 Model SM-809A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- This product is not intended for use as a tool for medical treatment.
- Consult a doctor before using the product if you:
 - have a pacemaker
 - suffer from heart disease
 - suffer from undiagnosed back pain
 - are pregnant or have recently given birth
 - have a fracture or joint pain
 - have a malignant cancer
 - have skin damage or eczema
- This product can be used by children aged 8 or over if they have been told how to use the product safely and understand the risks involved.
- Never let children play with the product. Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are being supervised by an adult.
- Never use the product in the bathroom or in other damp environments. Never immerse the product in water or other liquid.
- Do not put the product anywhere where there is a risk of it falling into water or other liquid. Do not put any objects which contain liquid near the product.
- Never unplug the charger from the wall socket if your hands are wet or damp.
- If the product is plugged into a wall socket and still manages to fall into water: Make sure that the product is **DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY** before you touch it.
- Never use the product if it is not functioning correctly or is damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or if it has fallen into water or other liquid.
- Never put the product close to a heat source, such as a hob, woodburning stove, oven or open fire.
- Do not use the product if it has been damaged.
- Never leave the product unsupervised when it is connected to a charger.
- The product is designed for indoor use only.
- Make sure that the product is unplugged from the wall socket before it is cleaned.
- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Never stand or sit on the product.
- Never cover the product while it is in use.

- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- All repairs must be carried out by a qualified service technician using original spare parts.
- Keep your fingers away from the massage head when you are using the product. It could trap or crush your fingers.

Health considerations

- If you experience soreness, pain or a rash when using the massager, stop using it and consult your doctor.
- Never use the product on swollen or inflamed areas. Do not use the product on broken skin or open wounds.
- Use the product for a maximum of 15 minutes in any one session.

Product description

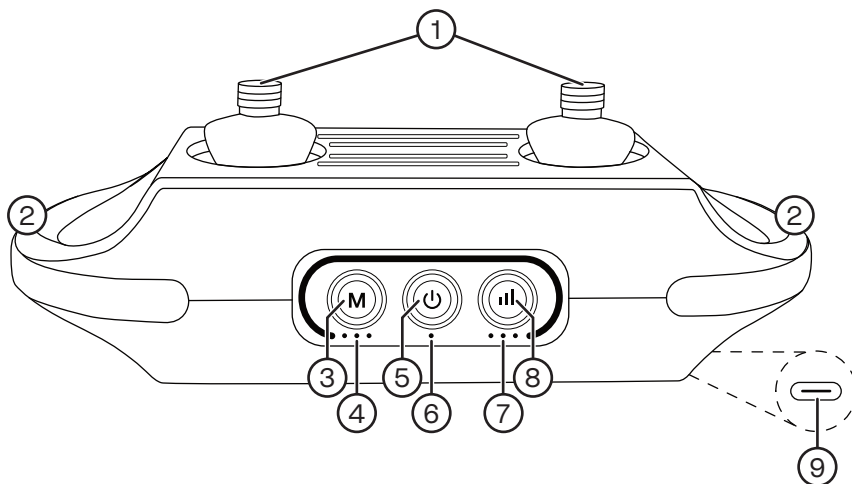


1. Connection for removable massage head
2. Handle
3. [M] Message mode selection
4. LED indicator for message mode
5. [⏻] On/off switch
6. LED indicator for charging
7. [|||] Intensity selection
8. LED indicator for intensity
9. USB-C charging port (on the back)

Massage attachments

Choose a suitable massage head for the purpose:


Massage pad

For all body parts.



Shaped massage pad

For arms, waist, back, buttocks, thighs.



Dual round heads

For trigger point massage.



Charging

Charge the product fully before using it for the first time.

1. Connect a USB cable to the USB-C input port (9) and to a suitable USB charger.
2. The LED indicator (6) shows the status as follows:
 - **Orange flashing light** – Low battery status/charge between 0 and 50%
 - **Yellow flashing light** – Charge between 50 and 80%
 - **Green flashing light** – Charge between 80 and 100%
 - **Constant green light** – Fully charged

Note The product cannot be used while it is charging.

Using the product

1. Press and hold [**⏻**] for 3 seconds to start the massager. The massager starts in mode 1 at the lowest intensity.
2. Press [**⏻**] repeatedly to choose one of the 3 different levels of intensity. The intensity you have selected is shown by the corresponding number of LEDs that are lit (8): ● ○ ○ – Low ● ● ○ – Medium ● ● ● – High
3. Press [**M**] repeatedly to select one of the 3 different massage modes. The mode you have selected is shown by the corresponding number of LEDs that are lit (4): ● ○ ○ – Mode 1 ○ ● ○ – Mode 2 ○ ○ ● – Mode 3
4. Press and hold [**⏻**] for 3 seconds to switch the massager off. **Note** The massager will switch off automatically after 15 minutes of use.

Note The massager can stop if it is exposed to hard pressure. Press [**⏻**] to restart it.

Changing the massage attachment

1. Pull the massage attachment straight up and out of the connections (1).
2. Firmly press the massage attachment you want onto the connections.

Note Never try to change the massage attachment while the massager is working.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	5 V DC/1 A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-A – USB-C (included)
Battery	11.1 V, 2000 mAh lithium ion
Charging time	around 4 hours
Battery life	around 1 hour
Speed	1000 – 3200 pulses per minute
Dimensions	365 × 147 × 130 mm
Weight	approx. 2 kg depending on the accessory used

Vibrationsmassage

Art.nr 44-6912 Modell SM-809A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Konsultera läkare före användning om du:
 - har pacemaker
 - lider av hjärtsjukdom
 - lider av odiagnostiserade ryggsmärtor
 - är gravid eller nyligen fött barn
 - har frakturer eller ledsmärtor
 - har malign cancersjukdom
 - har hudskador eller eksem
- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Använd aldrig produkten i badrummet eller i andra fuktiga miljöer. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Placera produkten så att den inte kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inga föremål som innehåller vätska i närheten av produkten.
- Dra aldrig ut laddaren från ett vägguttag med blöta eller fuktiga händer.
- Om produkten är ansluten till vägguttag och ändå faller i vatten: Se till att produkten är BORTKOPPLAD FRÅN RESPEKTIVE STRÖMFÖRSÖRJNING innan du rör vid produkten.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet eller om den fallit ner i vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Lämna aldrig produkten utan tillsyn när den är ansluten till en laddare.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Se till att produkten är bortkopplad från vägguttag före rengöring.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Täck aldrig över produkten vid användning.

- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av kompetent servicepersonal med originalreservdelar.
- Håll fingrarna undan massagehuvudet vid användning. Risk för klämskador!

Hälsaspekter

- Om ömhet, utslag eller smärta uppstår vid användning, avbryt massagen och kontakta läkare.
- Använd aldrig produkten på svullna eller inflammerade områden. Inte heller på hudförändringar eller öppna sår.
- Använd produkten i högst 15 min vid varje tillfälle.

Produktbeskrivning

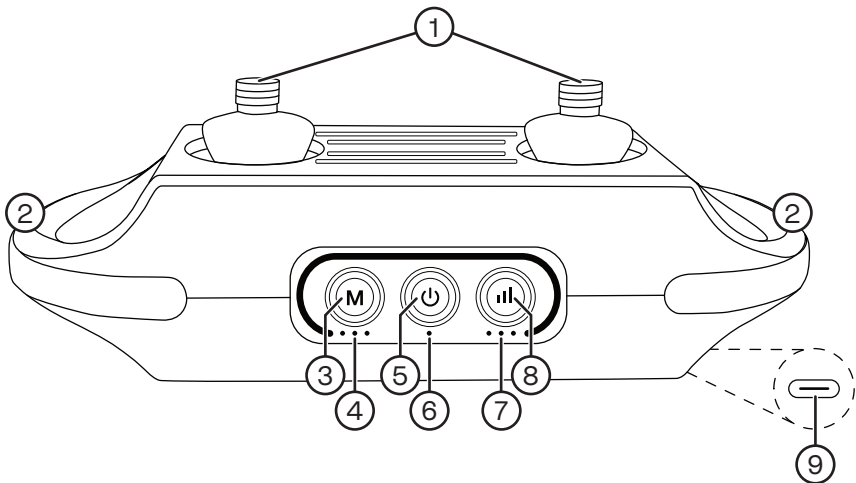


1. Anslutning för utbytbar massagehuvud
2. Handtag
3. [M] Val av massageläge
4. LED-indikator för massageläge
5. [Power] Strömbrytare
6. LED-indikator för laddning
7. [Bar Graph] Val av intensitet
8. LED-indikator för intensitet
9. USB-C-ingång för laddning (på baksidan)

Massagepillbehör

Välj lämpligt massagehuvud för ändamålet:


Massageplatta

För alla kroppsdelar.



Formad massageplatta

För armar, midja, rygg, rumpa, lår.



Dubbla runda huvuden

För punktmassage.



Laddning

Ladda vibrationsmassagen fullt innan första användning.

1. Anslut en USB-kabel till USB-ingången (9) och sedan till en passande USB-laddare.
2. LED-indikatorn (6) visar status enligt följande:
 - **Orange blinkande ljus** - Låg batteristatus / Laddning mellan 0-50%
 - **Gult blinkande ljus** - Laddning mellan 50-80%
 - **Grönt blinkande ljus** - Laddning mellan 80-100%
 - **Grönt fast ljus** - Laddning slutförd

Obs! Vibrationsmassagen kan inte användas när laddning pågår.

Användning

1. Håll in [**⏻**] i 3 sekunder för att starta. Vibrationsmassagen startar i läge 1 med den lägsta intensiteten.
2. Tryck [**||||**] upprepade gånger för att ställa in önskad intensitet, det finns 3 olika intensiteter. Vald intensitet indikeras med motsvarande antal fast lysande LED-indikatorer (8): ● ○ ○ - Låg ● ● ○ - Medel ● ● ● - Hög
3. Tryck [**M**] upprepade gånger för att välja mellan 3 olika massagelägen. Vald läge indikeras med motsvarande fast lysande LED-indikator (4):
● ○ ○ - Läge 1 ○ ● ○ - Läge 2 ○ ○ ● - Läge 3
4. Håll in [**⏻**] i 3 sekunder för att stänga av. **Obs!** Vibrationsmassagen stängs av automatiskt efter 15 minuters användning.

Obs! Massagepistolen kan stanna när den utsätts för hårt tryck. Tryck [**⏻**] för att starta den igen.

Byte av massagestillbehör

1. Dra massagestillbehöret rakt upp från anslutningarna (1).
2. Tryck fast valfritt massagestillbehör på anslutningarna.

Obs! Byt ej massagestillbehör medan vibrationsmassagen är igång.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	5 V DC/1 A
Laddgång	USB-C
Laddkabel	USB-A – USB-C (medföljer)
Batteri	11,1 V, 2000 mAh Li-ion
Laddtid	ca 4 tim
Batteritid	ca 1 tim
Hastighet	1000 – 3200 slag per minut
Mått	365 × 147 × 130 mm
Vikt	ca. 2 kg beroende på vilket tillbehör som används

Vibrasjonsmassasjeapparat

Art. nr. 44-6912 Modell SM-809A

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).


Sikkerhet

- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Konsulter lege før bruk dersom du:
 - har pacemaker
 - lider av noen form for hjertesykdom
 - lider av udiagnostiserte ryggsmærter
 - er gravid eller nylig har født barn
 - har frakturer eller leddsmærter
 - har ondartet kreft
 - har hudproblemer eller eksem
- Produktet kan brukes av personer over åtte år dersom de har fått opplæring i hvordan det kan brukes på en trygg måte og hvilke farer som er forbundet med dette.
- La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
- Produktet må ikke brukes på badet eller i andre fuktige omgivelser. Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Ikke plasser gjenstander som inneholder væske nær produktet.
- Trekk aldri ut støpselet fra vegguttaket med våte eller fuktige hender.
- Dersom produktet er koblet til et vegguttak og faller ned i vann: Sørg for at produktet kobles fra strømforsyningen før du berører produktet.
- Produktet må ikke brukes hvis det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet eller om det har falt ned i vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet nær en varmekilde som f.eks. komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Bruk ikke produktet dersom det er skadet.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er koblet til en lader.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Påse at produktet er koblet fra stikkontakt før rengjøring.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Stå eller sitt aldri på produktet.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Åpne aldri dekslet, og forsøk heller ikke å reparere eller modifisere produktet.
- Reparasjoner skal alltid utføres av kvalifiserte servicepersoner og kun med originale reservedeler.
- Hold fingrene unna massasjehodet under bruk. Fare for klemskader!

Helseaspekter

- Dersom du blir øm, får utslett eller smerte ved bruk, avbryt massasjen og ta kontakt med lege.
- Produktet må aldri brukes på områder som er hovne eller betente. Det må heller ikke brukes på åpne sår eller steder med hudforandringer.
- Bruk produktet i maks 15 minutter av gangen.

Produktbeskrivelse

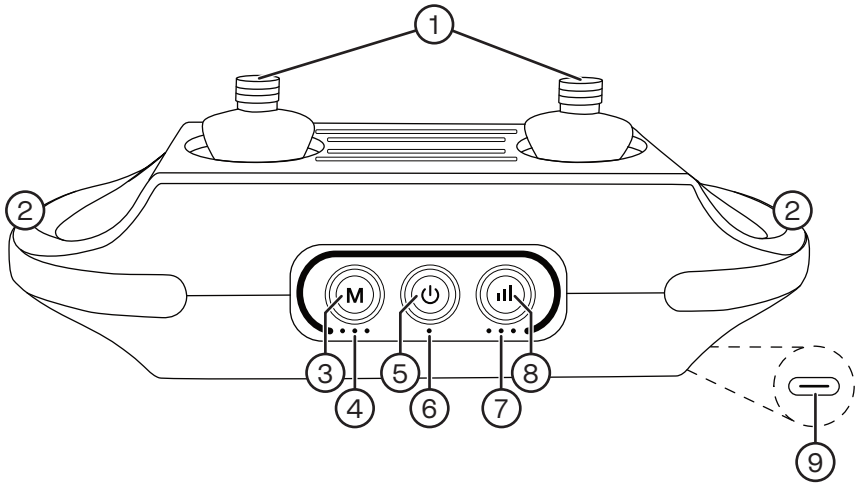


1. Tilkobling for utskiftbart massasjehode
2. Håndtak
3. [M] Valg av massasjemodus
4. LED-indikator for massasjemodus
5. [⏻] Strømbryter
6. LED-indikator for lading
7. [📶] Valg av intensitet
8. LED-indikator for intensitet
9. USB-C-inngang for lading (på baksiden)

Massasjetilbehør

Velg passende massasjehode til det aktuelle formålet:


Massasjeplate

For alle kroppsdeler



Formet massasjeplate

For armer, midje, rygg, rumpe og lår.



Doble runde hoder

For punktmassasje.



Lading

Lad produktet helt fullt før første gangs bruk.

1. Koble en USB-kabel til USB-inngangen (9) og deretter til en passende USB-lader.
2. LED-indikatoren (6) viser ladestatus slik:
 - **Oransje, blinkende lys** – Lav batteristatus / Lading mellom 0–50 %
 - **Gult, blinkende lys** – Lading mellom 50–80 %
 - **Grønt, blinkende lys** – Lading mellom 80–100 %
 - **Grønt, fast lys** – Lading fullført

Obs! Vibrasjonsmassasjeapparatet kan ikke brukes mens det lades.

Bruk

1. Hold [**⏻**] inne i 3 sekunder for å starte. Apparatet starter i modus 1 med laveste intensitet.
2. Trykk på [**⏻**] gjentatte ganger for å velge ønsket intensitet (3 nivåer). Valgt intensitet vises med tilsvarende antall opplyste LED-indikatorer (8):
 - ○ ○ – Lav ● ● ○ – Middels ● ● ● – Høy
3. Trykk på [**M**] gjentatte ganger for å velge mellom 3 ulike massasjemoduser. Valgt modus vises med tilsvarende opplyst LED-indikator (4):
 - ○ ○ – Modus 1 ○ ● ○ – Modus 2 ○ ○ ● – Modus 3
4. Hold [**⏻**] inne i 3 sekunder for å slå av. **Obs!** Apparatet skrur automatisk av etter 15 minutters bruk.

Obs! Massasjeapparatet kan stoppe hvis det utsettes for hardt trykk. Trykk på [**⏻**] for å starte det igjen.

Bytte av massasjetilbehør

1. Trekk massasjetilbehøret rett opp fra tilkoblingen (1).
2. Trykk ønsket massasjetilbehør fast på tilkoblingen.

Obs! Ikke bytt massasjetilbehør mens massasjeapparatet er i gang.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Input	5 V DC/1 A
Ladeinngang	USB-C
Ladekabel	USB-A – USB-C (medfølger)
Batteri	11,1 V, 2000 mAh Li-ion
Ladetid	ca 4 timer
Batteritid	ca. 1 time
Hastighet	1000–3200 slag per minutt
Mål	365 × 147 × 130 mm
Vekt	ca. 2 kg, avhengig av tilbehør som brukes

Värinähierontalaite

Tuotenro 44-6912 Malli SM-809A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).


Turvallisuus

- Laitetta ei ole tarkoitettu tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos:
 - sinulla on sydämentahdistin
 - sinulla on sydänsairaus
 - sinulla on diagnosoimattomia selkäkipuja
 - olet raskaana tai synnyttänyt hiljattain
 - sinulla on murtumia tai nivelkipuja
 - sinulla on pahalaatuinen syöpäsairaus
 - sinulla on ihovaurioita tai ekseema
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitteen lähetyville nesteitä sisältäviä esineitä.
- Älä liitä tai irrota laturia pistorasiasta märillä tai kosteilla käsillä.
- Jos laite putoaa veteen ollessaan liitettynä pistorasiaan: Varmista, että laite on KYTKETTY IRTI VIRTALÄHTEESTÄ, ennen kuin kosket siihen.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten liedon, kamiinan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa liitettynä laturiin.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloita tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee teettää ammattilaisella, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä laita sormia hierontapäähän hieronnan aikana. Puristumisvaara!

Terveydelliset seikat

- Mikäli laitetta käytettäessä ilmenee kipua tai aristusta, keskeytä laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä hiero laitteella turvonneita tai tulehtuneita alueita, äläkä myöskään ihomuutoksia tai avohaavoja.
- Käytä tuotetta yhtäjaksoisesti korkeintaan 15 minuutin ajan.

Tuotekuvaus

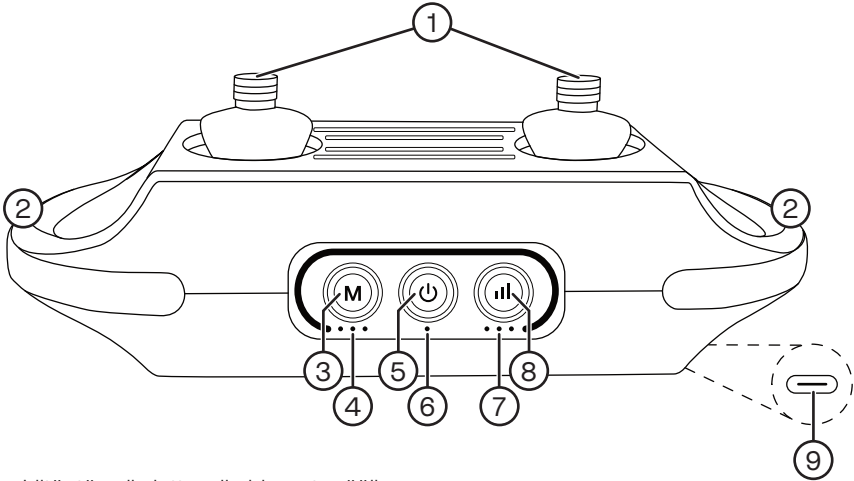


1. Liitäntä vaihdettavalle hierontapäälle
2. Kantokahva
3. [M] Hierontatilan valinta
4. Hierontatilan LED-merkkivalo
5. [P] Virtakytkin
6. Latauksen LED-merkkivalo
7. [||] Voimakkuuden valinta
8. Voimakkuutta ilmaiseva LED-merkkivalo
9. USB-C-tuloliitäntä lataukselle (takapuolella)

Hierontatarvikkeet

Valitse tarkoitukseen sopiva hierontapää:


Hierontalevy

Kaikki ruumiinosat.



Muotoiltu hierontalevy

Käsivarret, vyötärö, selkä, takapuoli, reidet.



Kaksi pyörää päätä

Pistehierontaan.



Lataaminen

Lataa hierontalaitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli USB-liitäntään (9) ja sopivaan USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo (6) ilmaisee akun varaustason seuraavasti:
 - **Oranssi vilkkuva valo** - Alhainen varaustaso / Latauksen taso 0-50 %
 - **Keltainen vilkkuva valo** - Latauksen taso 50-80 %
 - **Vihreä vilkkuva valo** - Latauksen taso 80-100 %
 - **Vihreä kiinteä valo** - Lataus on valmis

Huom.! Hierontalaitetta ei voi käyttää latauksen aikana.

Käyttö

1. Käynnistä painamalla [**⏻**] 3 sekuntia. Hierontalaite käynnistyy alimmalla voimakkuudella, eli 1-tasolla.
2. Aseta haluamasi voimakkuus, (3 tasoa), painamalla [**📶**] useita kertoja. Valittu voimakkuus näkyy kiinteästi palavien LED-merkkivalojen (8) määränä:
 ● ○ ○ - Matala ● ● ○ - Keskitaso ● ● ● - Korkea
3. Paina [**M**] useita kertoja valitaksesi 3 eri hierontatilan välillä. Valittu tila näkyy kiinteästi palavana LED-merkkivalona (4): ● ○ ○ - Tila 1 ○ ● ○ - Tila 2
 ○ ○ ● - Tila 3
4. Sammuta painamalla [**⏻**] 3 sekunnin ajan. **Huom.!** Hierontalaite sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen.

Huom.! Hierontalaite voi pysähtyä, jos siihen kohdistuu liian kova paine. Käynnistä uudelleen painamalla [**⏻**] lyhyesti.

Hierontatarvikkeen vaihto

1. Vedä hierontatarvike suoraan ylöspäin liitännöistä (1).
2. Paina valitsemasi hierontatarvike kiinni liitäntään.

Huom.! Älä vaihda hierontatarviketta hierontalaitteen ollessa käynnissä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Tulo	5 V DC/1 A
Latausliitäntä	USB-C
Latauskaapeli	USB-A – USB-C (mukana)
Akku	11,1 V, 2000 mAh Litiumioni
Latausaika	noin 4 tuntia
Akun kesto	noin 1 h
Nopeus	1000 – 3200 iskua minuutissa
Mitat	365 × 147 × 130 mm
Paino	noin 2 kg käytetystä lisävarusteesta riippuen

Vibrationsmassage

Art.nr. 44-6912 Model SM-809A

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed


- Produktet er ikke beregnet til medicinsk behandling.
- Kontakt en læge inden brug, hvis du:
 - har pacemaker
 - lider af en hjertesygdom
 - lider af ikke-diagnosticerede rygsmerter
 - er gravid eller har født for nylig
 - har knoglebrud eller ledsmerter
 - har en ondartet kræftsygdom
 - har hudskader eller eksem
- Produktet kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de har fået instruktioner i, hvordan produktet skal anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, der kan forekomme.
- Lad aldrig børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilstedeværelse af en voksen.
- Anvend aldrig produktet i badeværelset eller i andre fugtige miljøer. Nedsæk aldrig produktet i vand eller anden væske.
- Placer ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske. Anbring ikke genstande, der indeholder væske, i nærheden af produktet.
- Træk aldrig opladeren ud af en stikkontakt med våde eller fugtige hænder.
- Hvis produktet er sluttet til en stikkontakt og falder ned i vand: Sørg for, at produktet er FRAKOBLET DEN RESPEKTIVE STRØMFORSYNING, inden produktet berøres.
- Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer normalt, eller hvis det er beskadiget på nogen måde. Anvend heller ikke produktet, hvis du har tabt det på gulvet, eller hvis det er faldet ned i vand eller en anden væske.
- Placer aldrig produktet tæt på en varmekilde såsom et komfur, en pejs, en ovn, åben ild eller anden varmekilde.
- Anvend ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Produktet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er sluttet til en oplader.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Sørg for, at produktet er frakoblet stikkontakt før rengøring.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støvede miljøer, stærke vibrationer, stødpåvirkninger, fugt eller væske.
- Stå eller sid aldrig på produktet.
- Tildæk aldrig produktet under anvendelsen.

- Forsøg aldrig at åbne kabinettet eller reparere eller modificere produktet på nogen måde.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale med originale reservedele.
- Hold fingrene væk fra massagehovedet under anvendelsen. Risiko for klem-skader!

Sundhedsmæssige aspekter

- I tilfælde af ømhed, udslett eller smerte ved anvendelse skal massage afbrydes og læge kontaktes.
- Anvend aldrig produktet på opsvulmede eller betændte områder. Heller ikke på hudforandringer eller åbne sår.
- Anvend i hvert enkelt tilfælde højst produktet i 15 minutter.

Produktbeskrivelse

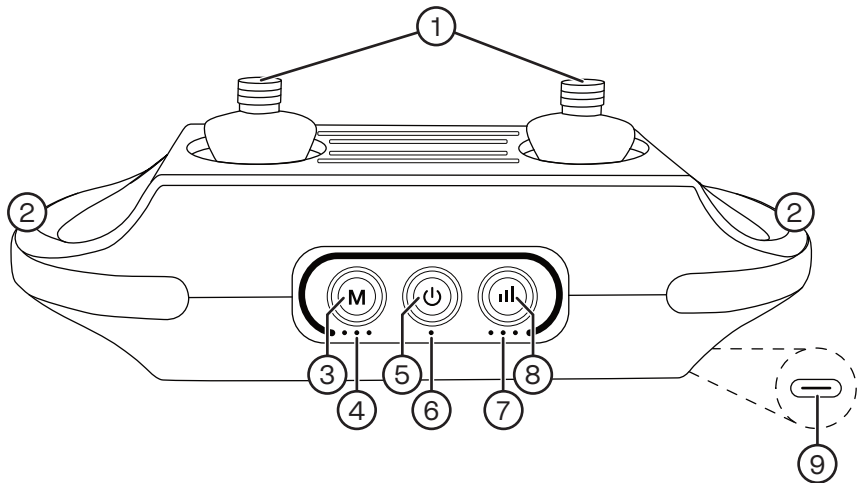


1. Tilslutning til udskifteligt massagehoved
2. Håndtag
3. [M] Valg af massagetilstand
4. LED-indikator for massagetilstand
5. [⏻] Strømafbryder
6. LED-indikator for opladning
7. [|||] Valg af intensitet
8. LED-indikator for intensitet
9. USB-C-indgang til opladning (på bagsiden)

Massage tilbehør

Vælg det passende massagehoved til formålet:


Massageplade

Til alle kropsdele.



Formet massageplade

Til arme, talje, ryg, bagdel, lår.



Dobbelte, runde hoveder

Til punktmassage.



Opladning

Oplad vibrationsmassagen helt inden første anvendelse.

1. Tilslut et USB-kabel til USB-indgangen (9) og derefter til en egnet USB-oplader.
2. LED-indikatoren (6) viser status på følgende måde:
 - **Orange blinkende lys** – lav batteristatus/opladning mellem 0-50 %
 - **Gult blinkende lys** – opladning mellem 50-80 %
 - **Grønt blinkende lys** – opladning mellem 80-100 %
 - **Grønt fast lys** – opladning afsluttet

Obs! Vibrationsmassagen kan ikke bruges under opladning.

Anvendelse

1. Hold [⏻] inde i 3 sekunder for at starte. Vibrationsmassagen starter i tilstand 1 med den laveste intensitet.
2. Tryk på [⏻] gentagne gange for at indstille den ønskede intensitet. Der er 3 forskellige intensiteter. Den valgte intensitet angives ved det tilsvarende antal konstant lysende LED-indikatorer (8):

● ○ ○ – lav ● ● ○ – middel ● ● ● – høj
3. Tryk flere gange på [M] for at vælge mellem 3 forskellige massage tilstande. Den valgte tilstand angives ved tilsvarende konstant lysende LED-indikator (4):

● ○ ○ – tilstand 1 ○ ● ○ – tilstand 2 ○ ○ ● – tilstand 3
4. Hold [⏻] inde i 3 sekunder for at slukke. **Obs!** Vibrationsmassagen slukkes automatisk efter 15 minutters brug.

Obs! Massagepistolen kan stoppe, når den udsættes for et kraftigt tryk. Tryk på [⏻] for at starte igen.


Skift af massagetilbehør

1. Træk massagetilbehøret lige ud af tilslutningerne (1).
2. Tryk valgfrit massagetilbehør fast på tilslutningerne.

Obs! Udskift ikke massagetilbehøret, mens vibrationsmassagen er i gang.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genanvendelse, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

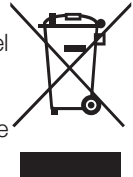

Specifikationer

Indgang	5 V DC/1 A
Opladningsport	USB-C
Opladningskabel	USB-A – USB-C (medfølger)
Batteri	11,1 V, 2000 mAh lithium-ion
Opladningstid	ca. 4 timer
Batteritid	ca. 1 time
Hastighed	1000 - 3200 slag pr. minut
Mål	365 × 147 × 130 mm
Vægt	ca. 2 kg afhængigt af det anvendte tilbehør

CAPER E

SVERIGE

Kundtjänst	0247/445 00
	kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter	23 21 40 00
	kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu	020 111 2222
	asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI