

LED Under-Cabinet Light

Art.no. 46-1691-1 Model FIB81800v0-ds/sc
46-1691-2 FIB81900v0-ds/sc

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

 This product is intended for indoor use only.

 Class II luminaire.

Warning:

- Do not use the light if it or its mains lead and plug are damaged in any way.
- The light should only be connected to a wall outlet with a 230 V, 50 Hz power supply.
- The light is intended for indoor use only.
- Do not mount the light in an environment where it is exposed to water, moisture or extreme temperatures.
- Never try to open the product, repair or modify it in any way.


Caution – Risk of Electric Shock

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.


Installation

Note: The light can be mounted in two different ways.

Option 1

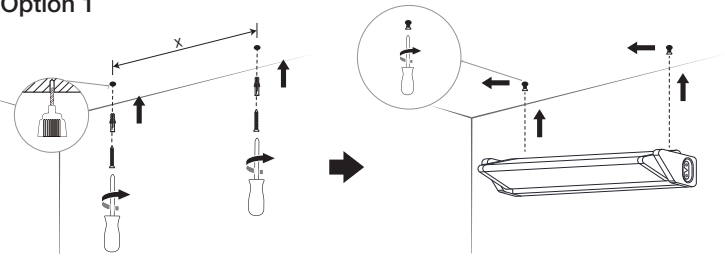

Option 2

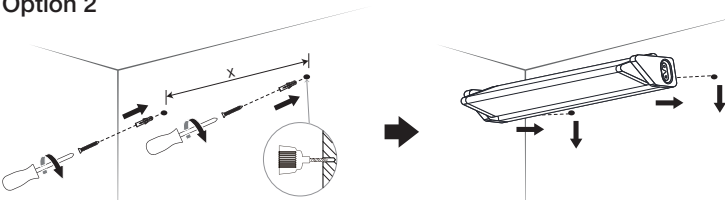

- Screw in two screws with a distance of 219 mm (46-1691-1) or 465 mm (46-1691-2), preferably pre-drill. Align the holes in the fixture with the screws and pull the fixture forward (Option 1) or push it downwards (Option 2) to lock it in place.
- Connect the mains lead to the light and an available wall socket. Make sure that the mains lead is securely connected to the light's power socket.

Adding additional lights

Adding additional lights is easy. The maximum number of light fittings that can be interconnected is 10. Mount the brackets of any additional lights in the same manner as described in in the previous paragraph. There are 2 methods in which additional lights can be connected:


Direct connection

- Push the supplied connector into the original light's mains socket.



- Remove the protective cover on the other light and connect the two. **Note!** Make sure that the connector is securely inserted and that both lights are securely connected to each other.


Series cable connection

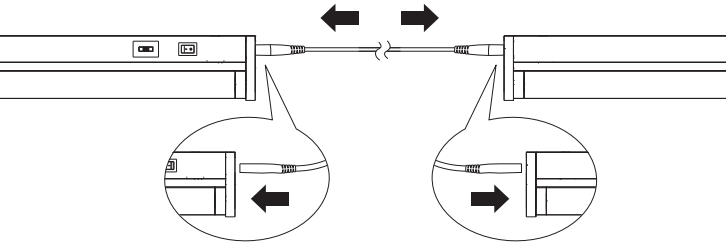

Use the supplied series connection cable to connect the first light to the second.

Adjusting the lighting angle

The light source can be angled 120°. Grasp the light source and angle it where you want it to shine.

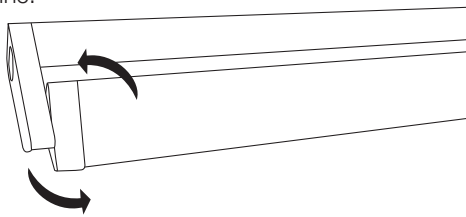

Operating instructions



Selecting colour temperature

Set the slider to the desired colour temperature: 3000K - 4000K - 6500K.


Three step dimmer

The light has three different brightness settings which are controlled via the switch as described below:

- Press the switch to turn the light on with 100% brightness.

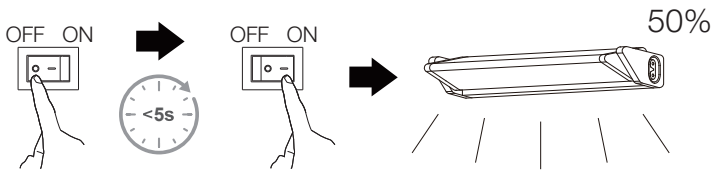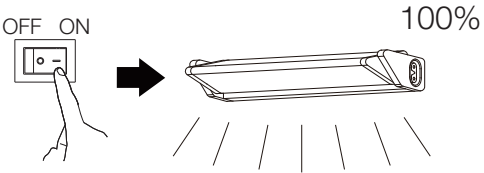

- Switch the light off and then on again within 5 seconds for 50 % brightness.

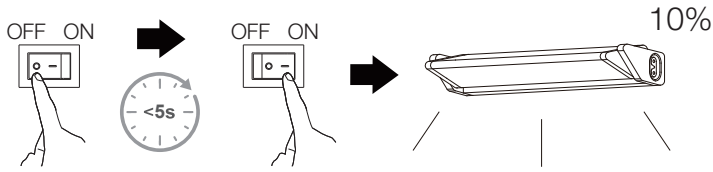

- Switch the light off and then on again within 5 seconds for 10 % brightness.
- Switching the light off and then on again within 5 seconds will restart the cycle.

Note: If the cycle has not been restarted the light will come on with the most recent setting.

Dimming multiple series-connected luminaires

To dim multiple series-connected luminaires simultaneously, a controlled socket must be used (i.e. a socket that can be switched on/off), or alternatively, the brightness can be controlled by unplugging and plugging in the power cord within 5 seconds. **Note!** Ensure that all luminaires are switched on and have the same brightness as a starting point.

Care and maintenance

- Use a dry cloth to wipe the light fixture/s clean when needed.
- Unplug the light from the wall socket if the product is not be used for an extended period.

Troubleshooting guide

The light doesn't work.	- Check that the light is turned on. - Make sure that the mains lead is undamaged and is securely connected to both the wall socket and the light. - Check that the wall socket is live. - Make sure that the connected lights are whole, undamaged and securely connected to each other.
-------------------------	---

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Mains lead	1.2 m
Connection cable	15 cm
Protection class	IP20
Operating temp.	-20°C – 40°C
Colour temperature	3000 K/4000 K/6500 K
Ra	80
Light source	LED (non-replaceable)
Energy efficiency class	F

46-1691-1

Power	4 W
Lumen	380 lm (at 3000K) / 400 lm (at 4000/6500K)
Size (l×w×h)	297 × 24 × 61 mm

46-1691-2

Power	8 W
Lumen	760 lm (at 3000K) / 800 lm (at 4000/6500K)
Size (l×w×h)	545 × 24 × 61 mm

Bänkkarmatur LED

Art.nr 46-1691-1 Modell FIB81800v0-ds/sc
46-1691-2 FIB81900v0-ds/sc

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



-  Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
-  Klass II-belysningsarmatur.

-  **Varning!**
- Använd inte armaturen om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.
 - Armaturen får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.
 - Montera inte armaturen i miljöer där den kan utsättas för vatten, fukt eller extrema temperaturer.
 - Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.

-  **Varning för elektrisk stöt**
- Risk för elektrisk stöt vid installation och underhåll.
 - Om nätkabeln på något sätt skadas ska den ersättas av kabel med samma specifikationer som originalet.

Montering

Obs! Armaturen går att montera på två olika sätt.

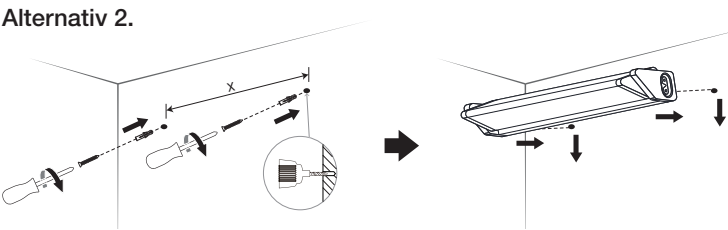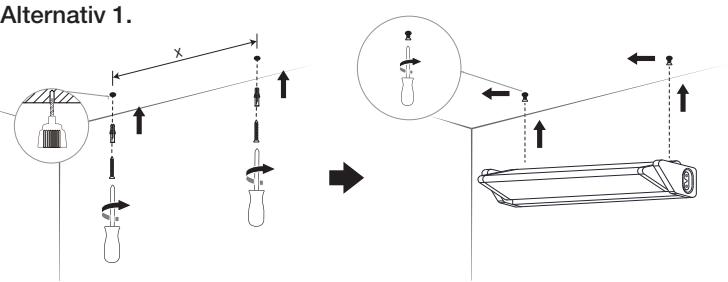

- Skruva upp två skruvar med avståndet 219 mm (46-1691-1) eller 465 mm (46-1691-2), förborra gärna. Passa in hålen i armaturen på skruvarna och dra armaturen framåt (Alternativ 1) eller skjut den nedåt (Alternativ 2) för att låsa fast den.
- Anslut nätkabeln till armaturen och till ett vägguttag, se till att skjuta in nätkabeln helt i armaturens anslutning.

Koppla till fler armaturer

Du kan enkelt koppla till fler armaturer till den första. Max antal armaturer som kan sammankopplas är 10 st. Skruva upp armaturerna enligt föregående stycke. Det finns 2 sammankopplingsmetoder:


Med kontaktstycke

- Skjut in det medföljande kontaktstycket i armaturens anslutning för nätkabel.



- Ta av skyddslocket på den andra armaturen och skjut ihop dom. **Obs!** Försäkra dig om att kontaktstycket är ordentligt inskjutet i armaturen och att armaturerna är ordentligt ihopskjutna.


Med skarvkabel

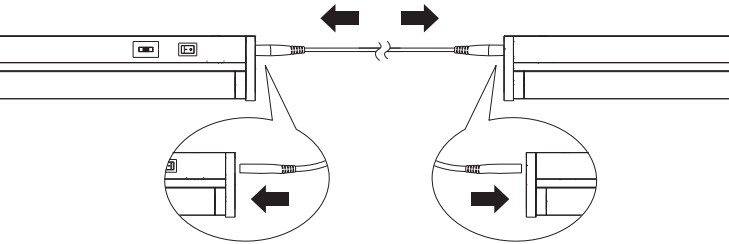

Anslut medföljande skarvkabel mellan armaturerna.

Justering av belysningsvinkel

Ljuskällan kan vinklas 120 °. Ta tag i ljuskällan och rikta den dit du vill att den ska lysa.

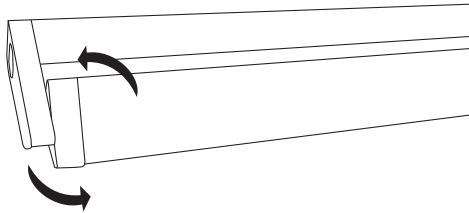

Användning



Val av färgtemperatur

Ställ skjutreglaget på önskad färgtemperatur: 3000K - 4000K - 6500K.


Trestegsdimmer

Armaturen är utrustad med tre olika ljusinställningar som styrs via strömbrytaren enligt nedan:

- Tryck en gång på strömbrytaren för att slå på lampan med 100 % ljusstyrka.

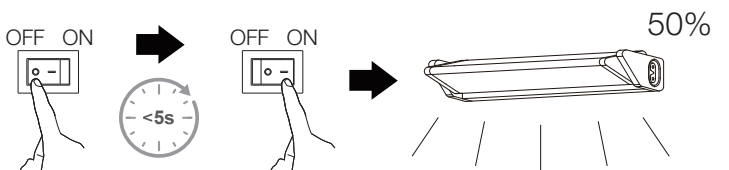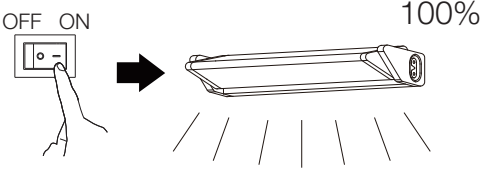

- Stäng av och slå på lampan igen inom 5 sekunder för 50 % ljusstyrka.

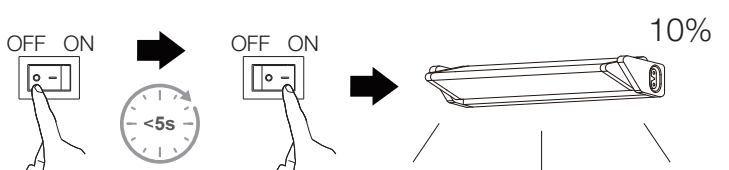

- Stäng av och slå på lampan ytterligare en gång inom 5 sekunder för 10 % ljusstyrka.
- Ytterligare en repetition av knapptryckningarna startar om cykeln från början.

Obs! Om cykeln inte startats om från början kommer lampan att tändas med senast använda ljusinställning.

Dimring av flera seriekopplade armaturer

För att kunna dimra flera seriekopplade armaturer samtidigt måste ett styrt uttag användas (dvs ett uttag som går att slå på/av), alternativt kan ljusstyrkan styras genom att dra ur och sätta i nätkabeln inom 5 sekunder. **Obs!** Se til att alla armaturer är påslagna och har samma ljusstyrka som utgångspunkt.

Skötsel och underhåll

- Torka av armaturen med en torr trasa vid behov.
- Dra ut armaturens nätkabel ur vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.

Felsökning

Armaturen/armaturerna lyser inte.	- Är armaturen påslagen? - Kontrollera att nätkabeln är hel och ordentligt ansluten till armaturen och till vägguttaget. - Finns det ström i vägguttaget? - Kontrollera att sammankopplade armaturer är hela och ordentligt anslutna till varandra.
-----------------------------------	---

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



LED benkarmatur

Art.nr 46-1691-1 Modell FIB81800v0-ds/sc
46-1691-2 FIB81900v0-ds/sc

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

⚠ Advarsel!

- Bruk ikke produktet dersom strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.
- Armaturen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Armaturen må ikke monteres i miljøer hvor det kan utsettes for vann, fuktighet eller ekstreme temperaturer.
- Produktet må ikke åpnes, repareres, demonteres eller, på noen måte, modifiseres.


⚡ Fare for elektrisk støt

- Lyskilden i denne armaturen må skiftes av en faglært elektriker. Fare for elektrisk støt ved installasjon og vedlikehold.
- Dersom strømkabelen er skadet, må den erstattes av en ny med samme egenskaper som originalen.


Montering

Obs! Armaturen kan monteres på to forskjellige måter.

Alternativ 1.

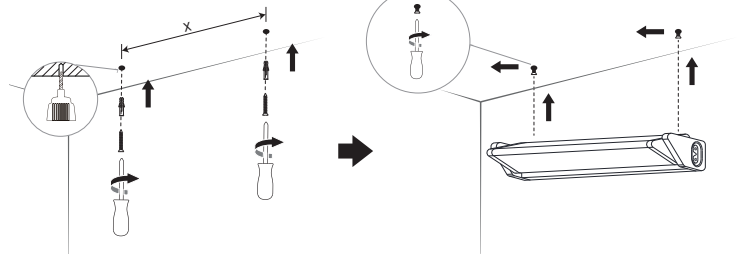

Alternativ 2.

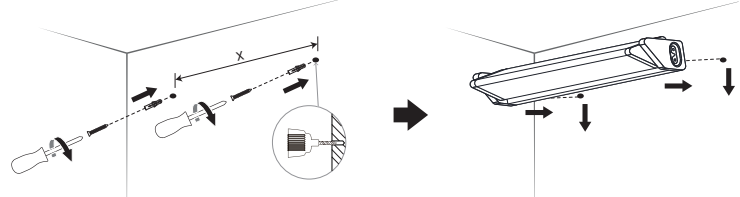

1. Skru inn to skruer med en avstand på 219 mm (46-1691-1) eller 465 mm (46-1691-2), helst forboret. Juster hullene i armaturen med skruene og trekk armaturen fremover (alternativ 1) eller skyv den nedover (alternativ 2) for å låse den på plass.
2. Strømkabelen kobles til armaturen og et strømuttak. Pass på at strømkabelen blir skjøvet helt inn.

Kobling av flere armaturer

Man kan enkelt koble flere armaturer til den første. Maks antall armaturer som kan kobles sammen er 10 stk. Skru opp hver av armaturenes fester som beskrevet i forrige avsnitt. Det er 2 forskjellige sammenkoblingsmetoder:


Med kontaktstykke

1. Skyv det medfølgende kontaktstykket inn i armaturens strømuttak.



2. Fjern beskyttelsesdekselet fra den andre armaturen og skyv dem sammen. **Obs!** Forviss deg om at kontaktstykket er skjøvet godt inn i armaturen og at armaturene er skjøvet helt sammen.


Med seriekoblingskabel

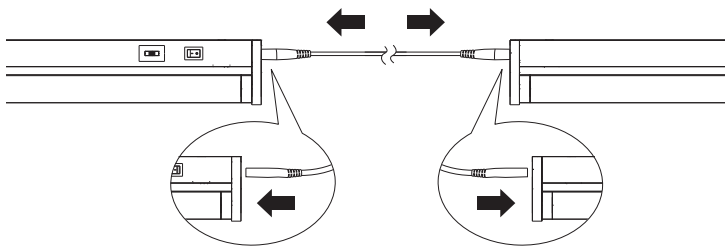

Den medfølgende seriekoblingskabelen kobles mellom den første og den andre armaturen.

Justering av lysvinkelen

Lyskilden kan vinkles 120°. Ta tak i lyskilden og rett den mot det stedet du ønsker å lyse.

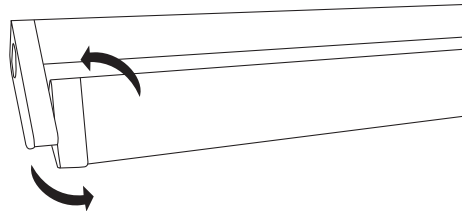

Bruk



Velge fargetemperatur

Sett glidebryteren til ønsket fargetemperatur: 3000K – 4000K – 6500K.


Tre-trinns dimmer

Lampen er utstyrt med tre ulike lysinnstillinger som styres via strøm-bryteren som vist nedenfor:

- Trykk en gang på strømbryteren for å slå på lampen 100 % lysstyrke.

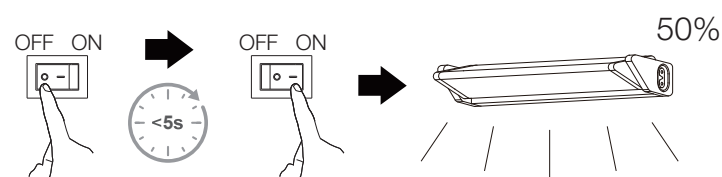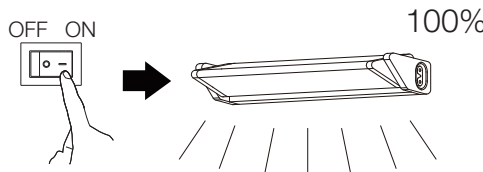

- Slå av og på lampen igjen innen 5 sekunder for 50 % lysstyrke.

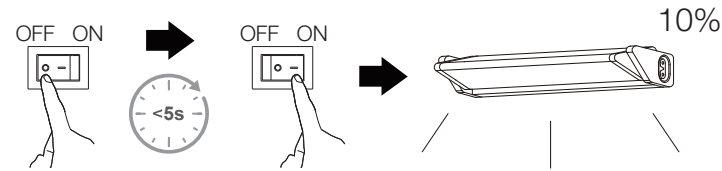

- Slå av og på lampen ytterligere en gang innen 5 sekunder for 10 % lysstyrke.
- Ytterligere ett trykk på knappen starter syklusen på nytt fra begynnelsen.

Obs! Hvis syklusen ikke startet om tendes lampen med sist brukte lysinnstilling.

Dimming av flere seriekoblede armaturer

For å dimme flere seriekoblede armaturer samtidig, må det brukes en kontrollert stikkontakt (dvs. en stikkontakt som kan slås på/av), eller alternativt kan lysstyrken kontrolleres ved å koble fra og koble til strømledningen innen 5 sekunder. **Obs!** Sørg for at alle armaturer er slått på og har samme lysstyrke som utgangspunkt.

Stell og vedlikehold

- Tørk av med en tørr klut ved behov.
- Støpselet må kobles fra strømuttaket dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

Feilsøking

Armaturen(e) lyser ikke.	• Er armaturen tent? • Kontroller at strømkabelen er hel og riktig koblet til strømuttaket og armaturen. • Er det strøm i strømuttaket? • Kontroller at sammenkoblede armaturer er hele og ordentlig sammenkoblet til hverandre.
--------------------------	--

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Spenning	220–240 V AC, 50 Hz
Strømkabel	1,2 m
Seriekoblingskabel	15 cm
Kapslingsklasse	IP20
Bruks-temperatur	-20°C – 40°C
Fargetemperatur	3000 K/4000 K/6500 K
Ra	80
Lyskilde	LED (kan ikke byttes ut)
Energieffektivitetsklasse	F

46-1691-1

Effekt	4 W
Lumen	380 lm (ved 3000K) / 400 lm (ved 4000/6500K)
Mål (lxbxh)	297 × 24 × 61 mm

46-1691-2

Effekt	8 W
Lumen	760 lm (ved 3000K) / 800 lm (ved 4000/6500K)
Mål (lxbxh)	545 × 24 × 61 mm

LED-työtasovalaisin

Tuotenro 46-1691-1 Malli FIB81800v0-ds/sc
46-1691-2 FIB81900v0-ds/sc

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



-  Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
-  Luokan II valaisin.

-  **Varoitus!**
 - Älä käytä valaisinta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
 - Valaisimen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.
 - Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
 - Älä asenna valaisinta tilaan, jossa se voi altistua vedelle, kosteudelle tai ääriämpötiloille.
 - Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.

-  **Sähköiskuvaara**
 - Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valaisimen lampun. Sähköiskuvaara asennuksen ja huollon aikana.
 - Vahingoittunut virtajohto tulee vaihtaa samanlaiseen johtoon.

Asennus

Huom.! Valaisin voidaan asentaa kahdella eri tavalla.

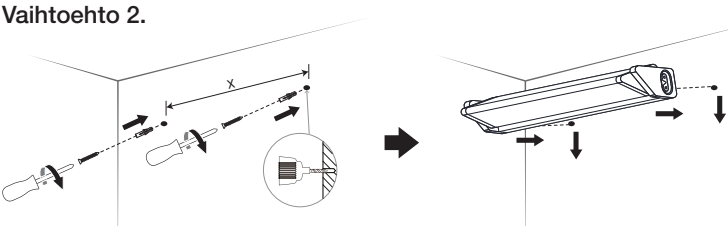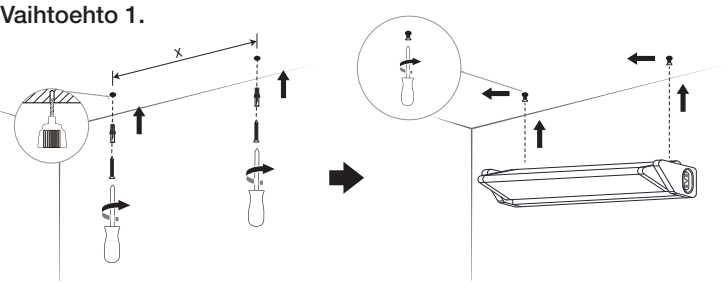

- Kierrä kaksi ruuvia 219 mm:n (46-1691-1) tai 465 mm:n (46-1691-2) etäisyydelle, mieluiten esiporaten. Kohdista valaisimen reiät ruuveihin ja vedä valaisinta eteenpäin (vaihtoehto 1) tai työnnä sitä alaspäin (vaihtoehto 2) lukitaksesi sen.
- Liitä virtajohto valaisimeen ja seinäpistorasiaan. Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni valaisimen liitännässä.

Useampien valaisimien liittäminen yhteen

Voit liittää useampia valaisimia toisiinsa. Valaisimia voidaan liittää yhteen enintään 10 kpl. Kiinnitä valaisinten kiinnikkeet kohdan 1 mukaisesti. Valaisimet voidaan liittää toisiinsa kahdella tavalla.


Valaisinten liittäminen liitäntäkappaleella

- Liitä mukana tuleva liitäntäkappale valaisimen virtajohdon liitäntään.



- Poista toisen valaisimen suojakansi ja liitä ne yhteen. **Huom.!** Varmista, että liitäntäkappale on kunnolla kiinni valaisimessa ja että valaisimet ovat kunnolla kiinni toisissaan.


Valaisinten liittäminen sarjaankytkentäkaapelilla

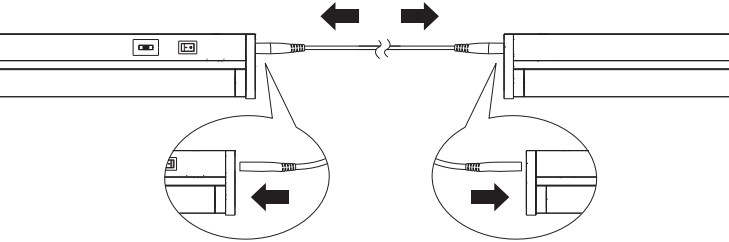

Liitä mukana tuleva sarjaankytkentäkaapeli ensimmäisen ja toisen valaisimen väliin.

Valaistuskulman säätö

Valonlähdettä voidaan kääntää 120 °. Tartu valonlähteeseen ja suuntaa se haluamaasi kohtaan.

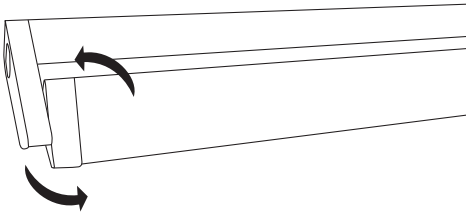

Käyttö



Väriämpötilan valinta

Aseta liukusäädin haluttuun väriämpötilaan: 3000K – 4000K – 6500K.


Kolmiportainen himmennin

Valaisimessa on kolme erilaista kirkkausasetusta, joita ohjataan virtakytkimellä alla olevan kuvan mukaisesti:

- Sytytä valaisin painamalla virtakatkaisinta kerran, jolloin se syttyy täyteen kirkkauteensa.

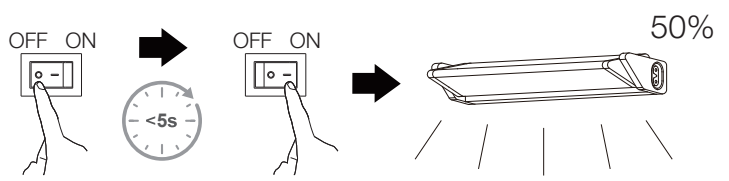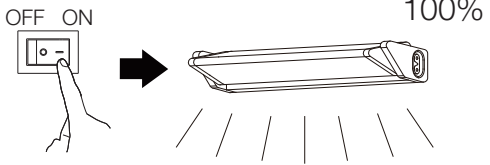

- Sammuta valaisin ja sytytä valaisin uudelleen 5 sekunnin aikana, 50 % kirkkauteensa.

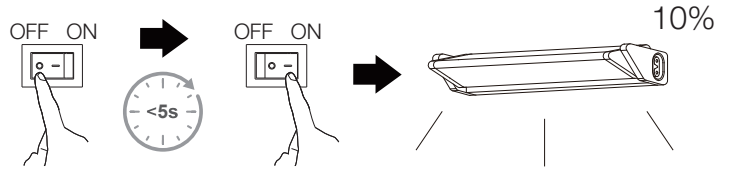

Sammuta valaisin ja sytytä valaisin painamalla vielä kerran 5 sekunnin aikana, 10 % kirkkauteensa.

- Painikkeen painaminen uudelleen käynnistää valinnat alusta.

Huom.! Valaisin syttyy aina viimeiseksi käytössä olleella kirkkausasetuksella.

Useiden sarjaan kytkettyjen valaisimien himmennys

Useiden sarjaan kytkettyjen valaisimien samanaikainen himmennys edellyttää ohjattavan pistorasian käyttöä (eli pistorasiaa, joka voidaan kytkeä päälle/pois päältä). Vaihtoehtoisesti valaistuksen voimakkuutta voidaan säätää irrottamalla ja kytkemällä verkkovirtajohto 5 sekunnin kuluessa. **Huom.!** Varmista, että kaikki valaisimet ovat päällä ja että niiden valovoima on lähtökohtaisesti sama.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Irrota valaisimen virtajohto pistorasiasta, jos valaisin on pitkään käyttämättä.

Vianhakutaulukko

Valaisin/valaisimet ei/eivät pala.	- Onko valaisin päällä? - Varmista, että virtajohto on ehjä ja että se on liitetty kunnolla valaisimeen ja pistorasiaan. - Onko pistorasiassa virtaa? - Varmista, että yhteen liitetyt valaisimet ovat ehjiä ja että ne on liitetty toisiinsa kunnolla.
------------------------------------	---

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



LED-underskabslampe

Art.nr 46-1691-1 Modell FIB81800v0-ds/sc
46-1691-2 FIB81900v0-ds/sc

Læs hele brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed

 Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

 Klasse II armatur.

⚠ Advarsel:

- Brug ikke lampen, hvis den eller dens netledning og stik er beskadiget på nogen måde.
- Lampen må kun tilsluttes en stikkontakt med 230 V, 50 Hz strømforsyning.
- Lampen er kun beregnet til indendørs brug.
- Monter ikke lampen i omgivelser, hvor den udsættes for vand, fugt eller ekstreme temperaturer.
- Forsøg aldrig at åbne produktet, reparere eller modificere det på nogen måde.


⚡ Forsigtig – Risiko for elektrisk stød

- Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person. Vær opmærksom på risikoen for elektrisk stød under installation eller vedligeholdelse.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller en enhed, som fås fra producenten eller dennes servicepartner


Installation

Obs! Lampen kan monteres på to forskellige måder.

Mulighed 1

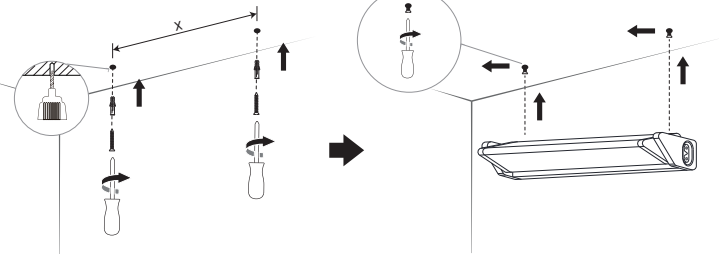

Mulighed 2

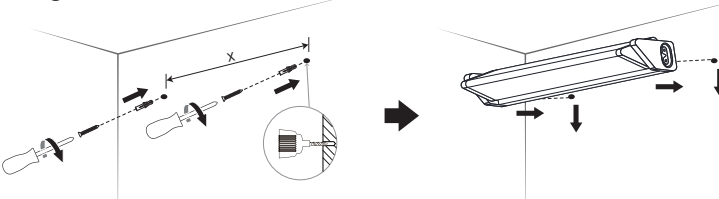

1. Skru to skruer i med en afstand på 219 mm (46-1691-1) eller 465 mm (46-1691-2), gerne efter forboring. Ret hullerne i armaturet ind efter skruerne, og træk armaturet fremad (mulighed 1) eller skub det nedad (mulighed 2) for at låse det på plads.
2. Tilslut netledningen til lampen og en ledig stikkontakt. Sørg for, at netledningen er sikkert tilsluttet lampens strømstik.

Tilføjelse af ekstra lamper

Det er nemt at tilføje flere lamper. Maksimalt 10 lamper kan sammenkobles. Monter beslagene til ekstra lamper på samme måde som beskrevet ovenfor. Der er to måder at tilslutte ekstra lamper på:


Direkte tilslutning

1. Skub det medfølgende stik ind i den første lamps strømudtag.



2. Fjern beskyttelsesdækslet på den anden lampe og tilslut de to.
Obs! Sørg for, at stikket sidder korrekt, og at begge lamper er sikkert forbundet med hinanden.


Serieforbindelse med kabel

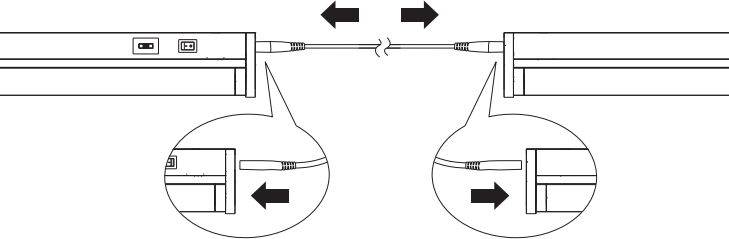

Brug det medfølgende seriekabel til at forbinde den første lampe med den anden.

Justering af lysvinkel

Lyskilden kan vinkles 120°. Tag fat i lyskilden og juster den i den ønskede retning.

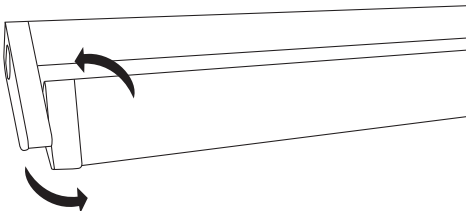

Brug



Valg af farvetemperatur

Indstil skydeknappen til den ønskede farvetemperatur: 3000K - 4000K - 6500K.


Tretrinsdæmper

Lampen har tre forskellige lysstyrkeniveauer, som styres via kontakten som følger:

- Tryk på kontakten for at tænde lampen med 100 % lysstyrke.

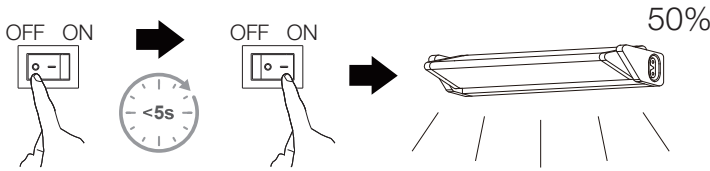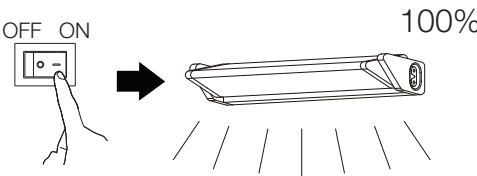

- Sluk og tænd igen inden for 5 sekunder for 50 % lysstyrke.

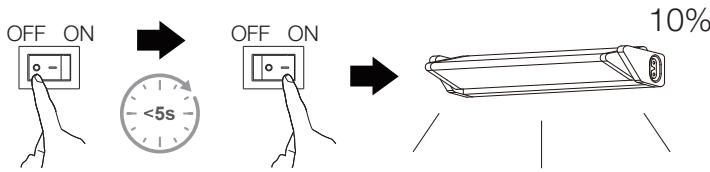

- Sluk og tænd igen inden for 5 sekunder for 10 % lysstyrke.
- Hvis lampen slukkes og tændes igen inden for 5 sekunder, starter cyklussen forfra.

Obs! Hvis cyklussen ikke er genstartet, tænder lampen med den senest anvendte indstilling.

Dæmpning af flere serieforbundne armaturer

For at dæmpe flere serieforbundne armaturer samtidigt skal der anvendes en styret stikkontakt (dvs. en stikkontakt der kan tændes/slukkes), eller lysstyrken kan styres ved at tage stikket ud og sætte det i igen inden for 5 sekunder. **Obs!** Sørg for, at alle armaturer er tændt og har samme lysstyrke som udgangspunkt.

Pleje og vedligeholdelse

- Brug en tør klud til at rengøre lampen efter behov.
- Tag lampen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

Fejlfinding

Lampen virker ikke.	• Kontrollér at lampen er tændt. • Sørg for, at netledningen ikke er beskadiget og er korrekt tilsluttet både stikkontakten og lampen. • Kontrollér at stikkontakten har strøm. • Sørg for, at de sammenkoblede lamper er hele, ubeskadigede og korrekt tilsluttet hinanden.
---------------------	--

Affaldshandtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skader på miljøet eller sundhedsrisici ved forkert bortskaffelse skal produktet afleveres til genbrug, så materialerne kan behandles ansvarligt. Aflever produktet på din lokale genbrugsstation eller kontakt forhandleren. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt korrekt måde.

