

Moon Wall Light

Art.no 36-7539 Model K-MWL-RN5W

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The light bulb in this product must only be replaced by the manufacturer, a qualified service facility or a qualified technician.
- The product must only be used with the supplied mains adapter.




The product is intended for indoor use only.


Assembly

1. Before drilling and screwing, make sure that the wall is free from electrical wiring and water pipes.


2. Mark out on the wall where you need to drill or screw. Use an appropriate fastening method for the substrate material in question.

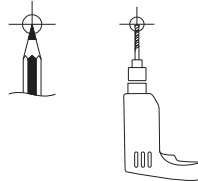


3. Screw a screw into the wall, but leave enough protruding to hang the light on.

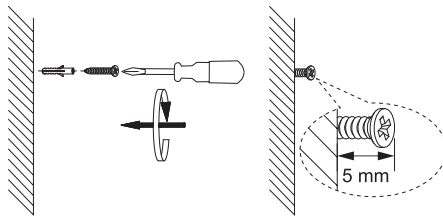

4. Set the function selector to the desired mode:
 - **ON**: The light will shine steadily until you turn it off.
 - **20Min**: Sleep timer mode, the light will gradually dim and will turn off automatically after approx. 20 minutes.

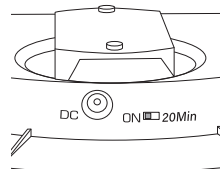

5. Connect the mains adapter to the **DC** connection and then to a wall socket.
6. Hook the light onto the screw in the wall and then switch it on using the on/off switch.
7. Turn on the wall light using the in-line switch.

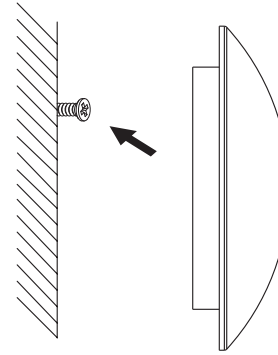

The power to the light must be disconnected in order to activate the sleep timer.

Example:

1. To change function, turn off the wall light using the in-line switch. Select the function **ON** or **20Min** (sleep timer) and then turn on the light again with the in-line switch. If you selected **ON** the light will shine with a fixed glow until you turn it off with the in-line switch. If you selected **20Min**, the light will shine for 20 minutes and then gradually dim.
2. If you change the function from **ON** to **20Min** when the light is on, the sleep timer will not be activated. Turn off the light, set the function switch to **20Min** and turn on the light. The sleep timer has been activated.
3. If you have selected sleep timer and the light has dimmed completely you must disconnect the power with the switch and then turn on the light again to reactivate the sleep timer.

Care and maintenance

The light should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal


This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Input	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.15 A
Output	12 V DC, 0.5 A
LED	5 W, 2700 K, >80 Ra
Dimmable	No
Lumen	54 lm
Dimensions	Diam 30 cm

Mains lead

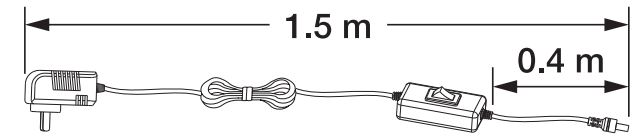

Vägglampa Moon lamp

Art.nr 36-7539

Modell K-MWL-RN5W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ljuskällan i den här produkten får endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.


Montering

- Försäkra dig om att väggen där du ev. tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.


- Märk ut var på väggen du avser att borra eller skruva. Använd för underlaget lämplig fästmetod.

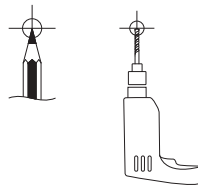

- Skruva in skruven i väggen, skruva inte in den för långt.

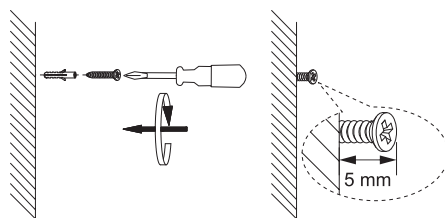


- Ställ funktionsväljaren i önskat läge:
 - ON:** lampan lyser med fast sken tills du slår av den.
 - 20Min:** insomningstimer, lampan dimras automatiskt ner och stängs automatiskt av efter ca 20 min.

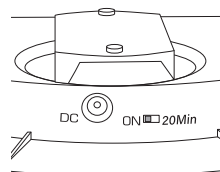

- Anslut nätkabeln till anslutningen **DC** och till ett vägguttag.

- Haka fast lampan på skruven och slå på den med strömbrytaren.

- Slå på vägglampan med sladdströmbrytaren.

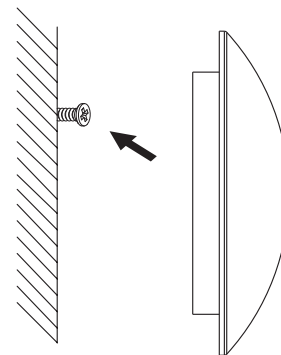

Strömmen till lampan måste brytas för att insomningstimern ska aktiveras.

Exempel:

- För att byta funktion, slå av lampan med sladdströmbrytaren. Välj funktion **ON** eller **20Min** (insomningstimer) och slå sedan på lampan igen med sladdströmbrytaren. Om du valt **ON** kommer lampan att lysa med fast sken tills du slår av den med sladdströmbrytaren. Om du valt **20Min** kommer lampan lysa i 20 min och sakta dimras ner.
- Om du slår över funktionsväljaren från **ON** till **20Min** när lampan är tänd kommer inte insomningstimern att aktiveras. Släck lampan, ställ funktionsväljaren på **20Min** och tänd igen. Insomningstimern har aktiverats.
- Om du valt insomningstimern och lampan har dimrat ner helt måste du slå av strömmen med strömbrytaren och sedan tända lampan igen för att insomningstimern ska återaktiveras.

Skötsel och underhåll

Torka av lampan med en torr trasa eller dammsug vid behov.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

In	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Ut	12 V DC 0,5 A
LED	5 W, 2700 K, >80 Ra
Dimbar	Nej
Ljusflöde	54 lm
Mått	Ø 30 cm

Nätkabel

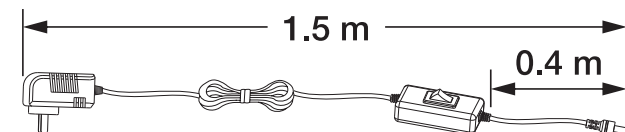

Moon Lamp veggglampe

Art.nr. 36-7539

Modell K-MWL-RN5W

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Lyskilden i dette produktet må kun byttes av produsenten, dennes servicested eller av en kyndig fagperson.
- Produktet må kun brukes med medfølgende nettadapter.




Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.


Montering

- Forviss deg om at veggen der du skal bore eller skru ikke skjuler strøm- eller vannledninger.


- Markér på veggen der du vil bore eller skru. Bruk egnet festemetode for underlaget.

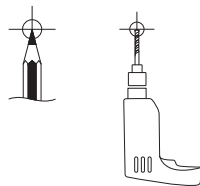

- Skr inn skruen i veggen, men ikke helt inn.

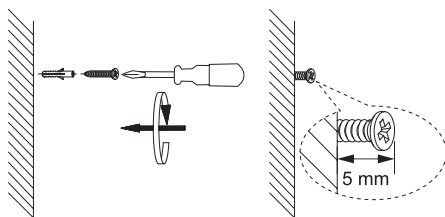


- Still funksjonsvelgeren i ønsket posisjon:
 - ON**: lampen lyser med fast lys til du slår den av.
 - 20Min**: innsovningstimer, pæren dimmes automatisk ned og slukker etter ca 20 min.

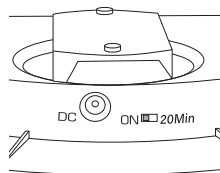

- Koble nettkabelen til uttaket **DC** og til et strømuttak.

- Heng lampen på skruen og slå den på med strømbryteren.

- Tenn vegglampen med bryteren på ledningen.

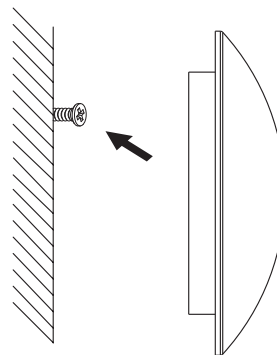

Strømmen til lampen må brytes for at innsovningstimeren skal aktiveres.

Eksempel:

- For å byte funksjon, må lampen slukkes med bryteren på ledningen. Velg funksjonen **ON** eller **20Min** (innsovningstimer) og tenn deretter lampen igjen med ledningsstrømbryteren. Dersom du har valgt **ON** kommer lampen til å lyse med fast skinn til du skruer det av med strømbryteren på ledningen. Hvis du har valgt **20Min** vil lampen lyse i 20 min og sakte dimmes ned.
- Hvis du skruer funksjonsvelgeren over fra **ON** til **20Min** når lampen er tent, vil ikke innsovningstimeren bli aktivert. Slukk lampen, still funksjonsvelgeren på **20Min** og tenn den igjen. Innsovningstimeren er nå aktivert.
- Dersom du har valgt innsovningstimeren og lampen har blitt dimmet helt ned, må du slå av strømmen med bryteren og deretter tenne lampen igjen for at innsovningstimeren skal aktiviseres igjen.

Vedlikehold

Tørk av lampen med en tørr klut eller støvsug ved behov.

Avfallshåndtering


Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Inn	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Ut	12 V DC 0,5 A
LED	5 W, 2700 K, >80 Ra
Dimbar	Nei
Lysstrøm	54 lm
Mål	Ø 30 cm

Strømkabel

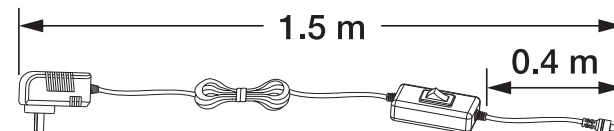

Seinävalaisin Moon

Tuotenro 36-7539 Malli K-MWL-RN5W

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Lampun saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltoliike tai valtuutettu huoltoliike.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.




Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Asennus


- Varmista, että seinässä ei ole mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja.
- Merkitse asennusreiät seinälle. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa.

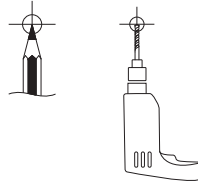

- Ruuvaa ruuvi seinään, mutta älä ruuvaa liian pitkälle.

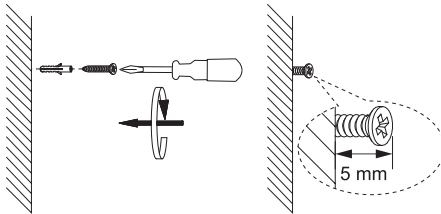


- Aseta toiminnonvalitsin haluamaasi kohtaan:
 - ON:** Lamppu palaa, kunnes sammutat sen.
 - 20Min:** uniajastin, lamppu himmenee automaattisesti ja sammuu noin 20 minuutin kuluttua.

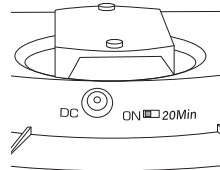

- Liitä virtajohto **DC**-liitäntään ja pistorasiaan.

- Laita lamppu ruuviin ja sytytä se virtakytkimellä.
- Sytytä seinävalaisin virtakytkimellä.

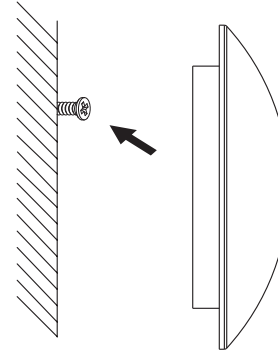

⚠ Valaisimen virta tulee katkaista, jotta uniajastin aktivoituu.

Esimerkki:

- Sammuta valaisin virtakytkimellä ennen kuin vaihdat toimintoa. Valitse toiminto **ON** tai **20Min** (uniajastin) ja sytytä valaisin uudelleen virtakytkimellä. Jos valitset **ON**, valaisin on päällä, kunnes sammutat sen virtakytkimellä. Jos valitset **20Min**, valaisin on päällä 20 minuuttia, ja sammuu sen jälkeen.
- Jos asetat toiminnonvalitsimen asennosta **ON** asentoon **20Min** valaisimen ollessa päällä, uniajastin ei aktivoitu. Sulje valaisin, aseta toiminnonvalitsin asentoon **20Min** ja sytytä uudelleen. Uniajastin on nyt aktivoitu.
- Jos olet valinnut uniajastimen ja valaisin on himmentynyt ja sammunut kokonaan, sammuta virta ja laita valaisin uudelleen päälle, jotta uniajastin aktivoituu uudelleen.

Huolto ja ylläpito

Puhdista lamppu tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulojännite	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Lähtöjännite	12 V DC, 0,5 A
LED	5 W, 2700 K, >80 Ra
Himmennettävä	Ei
Valovirta	54 lm
Mitat	Ø 30 cm

Virtajohto

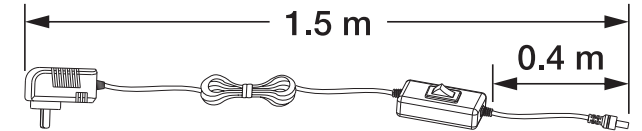

Måne-væglampe

Art.nr 36-7539

Model K-MWL-RN5W

Læs hele brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed

- Lyskilden i dette produkt må kun udskiftes af producenten, et kvalificeret serviceværksted eller en autoriseret tekniker.
- Produktet må kun anvendes med den medfølgende netadapter.




Produktet er kun beregnet til indendørs brug.


Montering

- Før du borer og skruer, skal du sikre dig, at væggen er fri for elledninger og vandrør.


- Markér på væggen, hvor der skal bores eller skrues. Brug en passende fastgørelsesmetode til det pågældende vægmateriale.

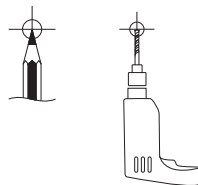


- Skrul en skrue ind i væggen, men lad den stikke tilstrækkeligt ud til at kunne hænge lampen på den.

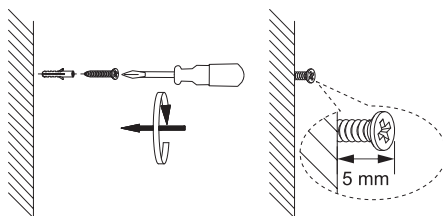

- Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion:
 - ON:** Lampen lyser konstant, indtil du slukker den.
 - 20Min:** Sleep-timerfunktion, lampen dæmpes gradvist og slukker automatisk efter ca. 20 minutter.

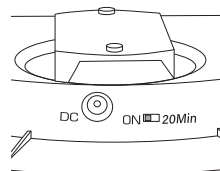

- Tilslut netadapteren til DC-tilslutningen og derefter til en stik-kontakt.
- Hæng lampen på skruen i væggen, og tænd den derefter med tænd/sluk-kontakten.
- Tænd væglampen med ledningskontakten.

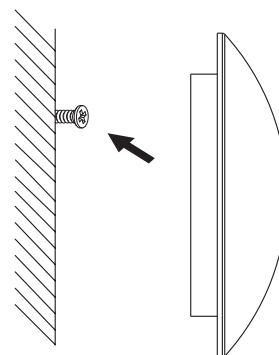

Strømmen til lampen skal afbrydes for at aktivere sleep-timeren.

Eksempel:

- For at ændre funktion skal du slukke væglampen med ledningskontakten. Vælg funktionen **ON** eller **20Min** (sleep-timer), og tænd derefter lampen igen med ledningskontakten. Hvis du vælger **ON**, lyser lampen konstant, indtil du slukker den med ledningskontakten. Hvis du vælger **20Min**, lyser lampen i 20 minutter og dæmpes derefter gradvist.
- Hvis du ændrer funktionen fra **ON** til **20Min**, mens lampen er tændt, aktiveres sleep-timeren ikke. Sluk lampen, indstil funktionsvælgeren til **20Min**, og tænd lampen igen. Sleep-timeren er nu aktiveret.
- Hvis du har valgt sleep-timer, og lampen er dæmpet helt ned, skal du afbryde strømmen med kontakten og derefter tænde lampen igen for at aktivere sleep-timeren på ny.

Pleje og vedligeholdelse

Lampen bør rengøres med en tør klud eller støvsuger.

Affaldshandtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skader på miljøet eller sundhedsrisici ved forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genbrug, så materialerne kan behandles ansvarligt. Aflever produktet på din lokale genbrugsstation eller kontakt forhandleren. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt korrekt måde.



Specifikationer

Indgang	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Utgang	12 V DC 0,5 A
LED	5 W, 2700 K, >80 Ra
Dæmpbar	Nej
Lumen	54 lm
Dimensioner	Ø 30 cm

Netledning

