



Infrared Heater

SE | Infravärmare
NO | Infravarmer
FI | Infrapunalämmitin
DK | Infrarød varmeovn



Art.no.
46-1714

Model
ZHQ0666-HD

Ver. 20260323

English

Svenska

Norsk

Suomi

Dansk

1000 W Infrared Heater

Art. no 46-1714 Model ZHQ0666-HD

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety



Warning: Never cover the product. If covered, there is a risk of overheating or even fire.



Warning


- The product will become very hot during use and could cause burns.
- Special care must be taken if the product is used in the same room as children, aged or infirm persons.
- The product must only be plugged into to an earthed 230 V, 50 Hz power outlet.
- Never use the product with a timer or other device that could automatically turn the heater on when it is unattended.
- Never use the product if it, the mains lead or plug is damaged or malfunctioning.
- Never try to open the product, repair, dismantle or modify it in any way. Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using original spare parts.
- Never immerse the product, the mains lead or plug in water or other liquid.
- Do not use the product in bathrooms or environments where it can be exposed to moisture or water.
- Make sure that the product is not close to any flammable materials or objects.
- The product must never be placed directly beneath an electrical socket.
- Never use the product in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never let children play with the product.
- The product must be kept out of reach of children under 3 years of age unless they are under constant supervision.
- Children between the ages of 3 and 8 years must only switch the product on/off provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between the ages of 3 and 8 years must not plug in, regulate and clean the product or perform user maintenance.
- Never insert any foreign objects into the safety grille or housing.
- Never leave the product unattended while in use.

Placement

- Do not use the product without the base fitted.
- Place the product where it can stand steadily and a safe distance (at least 1 m) away from flammable objects such as curtains and furniture.
- Be sure to place the product where there is no risk of people tripping over it or its mains lead.
- Make sure that the product has cooled down before it is moved to a new location.
- Never place the product immediately in front of or below a mains outlet.
- The product has no thermostat to regulate the room temperature. Never use the product in spaces which are too small or premises containing persons incapable of leaving the premises themselves, unless the product can be supervised continuously.
- Do not leave the product in direct sunlight for long periods.
- The product should be placed on a firm, level, heatproof surface capable of supporting its weight.

Product description

1. Heating element
2. [0, I] Main power switch, on/off

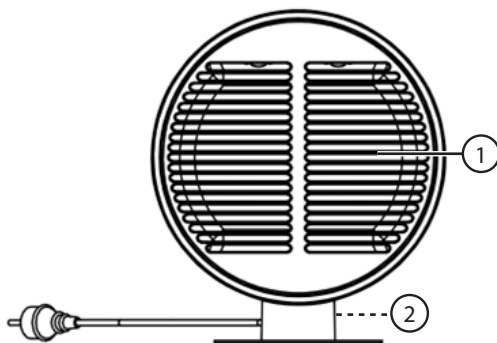

Instructions for use

Note

The infrared heater is fitted with a tip-over switch that switches it off if it tips over.

If the infrared heater tips over, press [0] before lifting it upright.


Place the infrared heater on a stable surface and press [I] to start it again.



The product will become very hot during use and could cause burns. Special care must be taken if the product is used in the same room as children, aged or infirm persons.

Assembly

1. Screw the base plate into place using the three 14 mm M3.5 screws.
2. Plug the product into a wall socket.

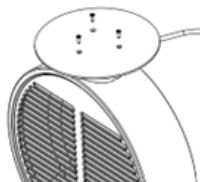

On/off

Press [I] to start and [0] to switch off the infrared heater.

Care and maintenance

Warning


- Never immerse the product, the mains lead or plug in water or other liquid.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way. Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using original spare parts.
- Always disconnect the plug from the wall socket before the product is moved or cleaned and when it is not in use.
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Store the product in a dry, dust-free environment out of the reach of children.

Troubleshooting guide

The infrared heater doesn't start.	Check that: • that the main power switch is in position [I]. • the mains lead is connected to a wall socket. • the wall socket is energised.
------------------------------------	--

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

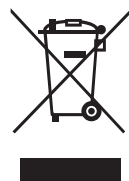

Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Power	1000 W
IP rating	IP54
Protection class	Class I
Wavelength	4.0 µm
Cable length	1.8 m
Weight	3.5 kg

Infravärmare 1000 W

Art.nr 46-1714 Modell ZHQ0666-HD

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet



Varning! Täck aldrig över produkten. Risk för överhettning och brand.



Varning!


- Produkten blir mycket het vid användning. Risk för brännskada.
- Speciell hänsyn måste tas om barn eller andra känsliga personer finns i lokalerna där produkten används.
- Produkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.
- Använd aldrig timer eller annan utrustning som kan slå på produkten när den är oövervakad.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade eller fungerar onormalt.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt. Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Sänk aldrig ner produkten, nätkabeln eller stickproppen i vatten eller annan vätska.
- Använd inte produkten i badrum eller i andra miljöer där den kan utsättas för fukt eller vatten.
- Försäkra dig om att inga lättantändliga material eller föremål finns i produktens närhet.
- Produkten får inte placeras direkt under ett eluttag.
- Använd aldrig produkten i lokaler där lättantändliga vätskor eller gaser förvaras eller används.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten ska hållas oåtkomlig för barn yngre än 3 år om barnen inte ständigt kan övervakas.
- Barn från 3 till 8 års ålder får endast slå på eller av produkten om den placerats/installerats på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen och om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstär faror och risker som kan uppkomma.
- Barn från 3 till 8 års ålder får inte ansluta, reglera eller underhålla produkten.
- Stick aldrig in främmande föremål innanför skyddsgallret eller höljet.
- Lämna aldrig produkten oövervakad när den används.

Placering

- Använd inte produkten utan monterat fotfäste.
- Placera produkten så att den står stadigt och på säkert avstånd (minst 100 cm) från lättantändliga föremål som gardiner, möbler eller annan inredning.
- Tänk på att placera produkten så att ingen riskerar att snubbla över den eller över nätkabeln.
- Se till att produkten svalnat innan den flyttas till en ny plats.
- Placera aldrig produkten omedelbart framför eller nedanför ett vägguttag.
- Produkten har ingen termostatsfunktion för att reglera rumstemperaturen.
- Använd aldrig produkten i för små utrymmen eller i lokaler där personer som inte själva kan lämna lokalen vistas, såvida produkten inte ständigt kan övervakas.
- Utsätt inte produkten för ihållande solljus under en längre period.
- Placera produkten på en plan, värmetålig och stabil yta som är anpassad för produktens tyngd.

Produktbeskrivning

1. Värmeelement
2. [0, I] Huvudströmbrytare, på/av

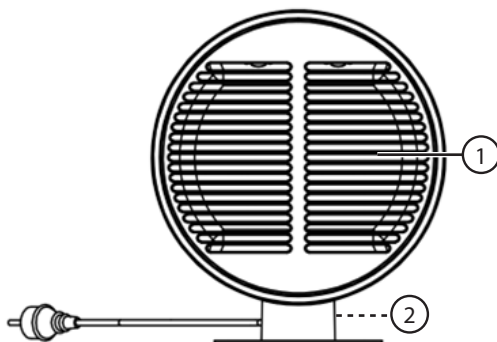

Användning

Obs!


Infravärmaren är utrustad med ett tipskydd som stänger av den om den välter. Om infravärmaren välter, tryck [0] innan du reser upp den. Placera infravärmaren på ett stabilt underlag och tryck [I] för att starta den igen.



Produkten blir mycket het vid användning. Risk för brännskada. Speciell hänsyn måste tas om barn eller andra känsliga personer finns i lokalerna där produkten används.

Montering

1. Skruva fast bottenplattan med de tre 14 mm M3.5-skruvorna.
2. Sätt stickproppen i ett lämpligt vägguttag.

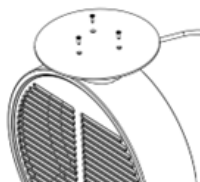

På/av

Tryck [I] för att starta och [0] för att stänga av infravärmaren.

Skötsel och underhåll

Varning!

- Sänk aldrig ner produkten, nätkabeln eller stickproppen i vatten eller annan vätska.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt. Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget innan produkten flyttas eller rengörs eller om den inte ska användas.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Förvara produkten torrt och dammfritt utom räckhåll för barn.

Felsökningsschema

Infravärmaren startar inte.	Kontrollera att: • huvudströmbrytaren står i läge [I]. • nätkabeln är ansluten till vägguttaget. • det finns ström i vägguttaget.
-----------------------------	---

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 220–240 V AC, 50 Hz

Effekt 1000 W

Kapslingsklass IP 54

Isolationsklass Klass 1

Våglängd 4,0 µm

Kabellängd 1,8 m

Vikt 3,5 kg

Infravarmer 1000 W

Art.nr. 46-1714

Modell ZHQ0666-HD

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaklinformasjon på baksiden).

Sikkerhet



Advarsel! Produktet må ikke tildekkes. Fare for overoppheting



Advarsel!


- Produktet kan bli svært varmt ved bruk. Fare for brannskader. Ta spesielle hensyn hvis barn eller andre personer med krav til spesialtilpasning oppholder seg i lokalene der produktet brukes.
- Produktet må kun kobles til et jordet strømuttak med 230 V AC, 50 Hz.
- Bruk aldri timer eller annet utstyr som kan starte produktet når det er uten tilsyn.
- Bruk ikke produktet dersom det, strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet eller ikke virker som det skal.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis. All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Senk aldri produktet, strømlledning eller støpselet ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke brukes på bad eller andre steder hvor den kan bli utsatt for fuktighet og vann.
- Sørg for at det ikke er noen lett antennelige gjenstander eller materialer i nærheten når du bruker produktet.
- Plasser ikke produktet rett under et strømuttak.
- Produktet må ikke benyttes der eksplosive gasser eller væsker oppbevares.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må holdes utenfor små barns (under 3 år) rekkevidde uten kontinuerlig overvåking.
- Barn fra 3 til 8 år kan kun skru på/av infravarmeren hvis den er plassert/installert slik som beskrevet i bruksanvisningen, og hvis de har fått opplæring i hvordan den skal brukes sikkert og hvilke farer som er forbundet med bruken.
- Barn fra 3 til 8 år må ikke koble til, regulere eller vedlikeholde produktet.
- Stikk aldri fremmede gjenstander innenfor beskyttelsesgitteret eller dekslet.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn mens det er i bruk.

Plassering

- Ikke bruk produktet dersom foten ikke er montert.
- Plasser produktet på en stabil, sikker avstand fra lettantennelige gjenstander som gardiner, møbler eller annen innredning. Min. avstand på 100 cm.
- Produktet skal plasseres slik at det ikke er fare for å snuble i det eller strømledningen.
- Sørg for at produktet avkjøles før det flyttes til en ny plass.
- Plasser aldri produktet direkte foran eller under et strømuttak.
- Produktet har ingen termostattfunksjon for justering av romtemperaturen. Bruk aldri produktet i for små rom eller lokaler, der folk som ikke selv kan forlate rommet oppholder seg uten spesielt tilsyn.
- Utsett ikke produktet for kontinuerlig sollys over en lengre periode.
- Plasser produktet på en plan, varmebestandig flate som tåler den totale tyngden av produktet.

Produktbeskrivelse

1. Varmeelement
2. [I, 0] Hovedstrømbryter, på/av

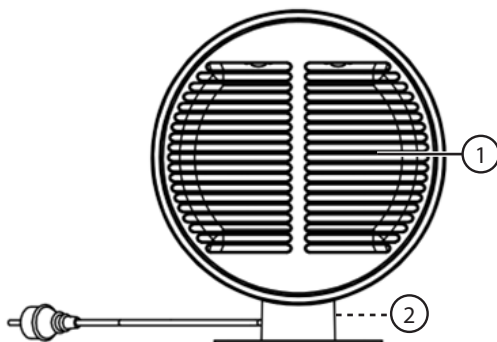

Norsk

Bruk

Obs!


Infravarmeren er utstyrt med en veltesikring som slår den av hvis den velter. Hvis infravarmeren velter, trykk [0] før du reiser den opp. Plasser infravarmeren på et stabilt underlag og trykk [I] for å starte den igjen.



Produktet kan bli svært varmt ved bruk. Fare for brannskader. Ta spesielle hensyn hvis barn eller andre personer med krav til spesialtilpasning oppholder seg i lokalene der produktet brukes.

Montering

1. Skru fast bunnplaten med de tre 14 mm M3.5-skruene.
2. Plugg støpselet til et passende strømuttak.

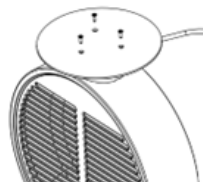

På/av

Trykk [I] for å starte og [0] for å slå av infravarmen.

Vedlikehold

Advarsel!

- Senk aldri produktet, strømledning eller støpselet ned i vann eller annen væske.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis. All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket før produktet flyttes på eller rengjøres, eller hvis den ikke skal brukes.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel,
- aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Produktet oppbevares tørt, støvfritt og utenfor barns rekkevidde.

Feilsøkingsskjema

Produktet starter ikke.

Kontroller at:

- at hovedstrømbryteren står i posisjon [I].
- koble strømkabelen til vegguttaket.
- er det strøm i strømuttaket?

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Effekt	1000 W
Kapslingsklasse	IP54
Beskyttelses klasse	Klasse I
Bølgelengde	4,0 µm
Kabelengde	1,8 m
Vekt	3,5 kg

Infrapunalämmitin 1000 W

Tuotenro 46-1714 Malli ZHQ0666-HD

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus



Varoitus! Älä peitä laitetta. Laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.



Varoitus!


- Laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana. Palovammavaara. Jos laitteen kanssa samassa tilassa on lapsia tai kuumuudelle herkkiä ihmisiä, tulee olla erityisen varovainen.
- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.
- Älä käytä ajastinta tai muita laitteita, jotka voivat käynnistää laitteen, kun sitä ei valvota.
- Älä käytä laitetta, jos laite, virtajohto tai pistoke tai jokin muu osa on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla. Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa tiloissa, joissa se voi altistua kosteudelle tai vedelle.
- Varmista, että laitteen lähellä ei ole helposti syttyviä materiaaleja tai esineitä.
- Älä sijoita laitetta suoraan pistorasian alle.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laite alle 3-vuotiaiden ulottumattomissa, jos lapsia ei valvota jatkuvasti.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat käynnistää laitteen vain, jos se on sijoitettu/asennettu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja jos heitä on ohjeistettu laitteen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- 3–8-vuotiaat lapset eivät saa liittää, säätää tai huoltaa laitetta.
- Suojaritilän sisäpuolelle ei saa työntää vieraita esineitä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa laitteen ollessa päällä.

Sijoittaminen

- Älä käytä laitetta ilman asennettua jalkatukea.
- Sijoita laite vakaalle alustalle ja turvalliselle (vähintään 100 cm:n) etäisyydelle helposti syttyistä esineistä, kuten verhoista ja huonekaluista.
- Sijoita laite niin, että siihen tai sen virtajohtoon ei ole vaaraa kompastua.
- Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin siirrät sitä.
- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian tai alapuolelle.
- Laitteessa ei ole termostaattitoimintoa huonelämpötilan säätelyyn. Laitetta ei saa käyttää liian pienissä tiloissa tai tiloissa, joissa olevat henkilöt eivät pääse poistumaan tiloista itse, jos laitetta ei valvota jatkuvasti.
- Älä altista laitetta pitkäaikaisesti suoralle auringonvalolle.
- Sijoita laite vakaalle, tasaiselle ja lämmönkestävälle alustalle, joka kestää laitteen painon.

Tuotekuvaus

1. Lämpövastus
2. [I, 0] Päävirtakytkin, päälle/pois päältä

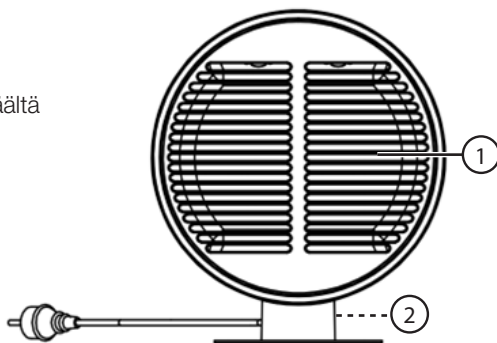

Käyttö

Huom.!


Infrapunälämmitin on varustettu kaatumissuojalla, joka sammuttaa laitteen, jos se kaatuu. Jos infrapunälämmitin kaatuu, paina [0] ennen kuin nostat sen pystyasentoon. Aseta infrapunälämmitin vakaalle alustalle ja paina [I] käynnistääksesi sen uudelleen.



Laitte kuumenee erittäin paljon käytön aikana. Palovammavaara. Jos laitteen kanssa samassa tilassa on lapsia tai kuumuudelle herkkiä ihmisiä, tulee olla erityisen varovainen.

Asennus

1. Ruuvaa pohjalevy kiinni mukana tulevalla kolmella M3.5 × 14 mm -ruuvilla.
2. Laita pistoke pistorasiaan.

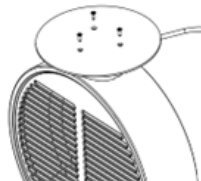

Päälle/pois

Paina [I] käynnistääksesi ja [0] sammuttaaksesi infrapunalämmittimen.

Huolto ja ylläpito



Varoitus!

- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla. Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen siirtämistä ja puhdistamista.
- Irrota pistoke pistorasiasta myös silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä tilassa lasten ulottumattomissa.

Vianhakutaulukko

Infrapunalämmitin ei käynnisty.	Varmista, että • että päävirtakytkin on asennossa [I]. • virtajohto on liitetty pistorasiaan. • pistorasiassa on virtaa.
---------------------------------	--

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Suomi

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Teho	1000 W
Suojausluokka	Luokka I
Kotelointiluokka	IP54
Aallonpituus	4,0 µm
Johdon pituus	1,8 m
Paino	3,5 kg

Infravarmer 1000 W

Art.nr 46-1714 Model ZHQ0666-HD

Læs hele brugsanvisningen igennem før brug, og gem den til fremtidig brug. Vi forbeholder os ret til evt. tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed



Advarsel! Dæk aldrig produktet til. Risiko for overophedning og brand.



Advarsel!


- Produktet bliver meget varmt under brug. Risiko for forbrænding.
- Der skal udvises særlig forsigtighed, hvis der opholder sig børn eller andre følsomme personer i de lokaler, hvor produktet anvendes.
- Produktet må kun tilsluttes en jordet stikkontakt med 230 V AC, 50 Hz.
- Brug aldrig timer eller andet udstyr, som kan tænde produktet, når det er uden opsyn.
- Brug aldrig produktet, hvis det, netledningen eller stikket på nogen måde er beskadiget eller fungerer unormalt.
- Forsøg aldrig at åbne produktet, reparere, adskille eller modificere det på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af autoriseret servicepersonale med originale reservedele.
- Sænk aldrig produktet, netledningen eller stikket ned i vand eller anden væske.
- Brug ikke produktet i badeværelser eller i andre miljøer, hvor det kan udsættes for fugt eller vand.
- Sørg for, at der ikke findes letantændelige materialer eller genstande i nærheden af produktet.
- Produktet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Brug aldrig produktet i lokaler, hvor letantændelige væsker eller gasser opbevares eller anvendes.
- Lad aldrig børn lege med produktet.
- Produktet skal holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år, hvis børnene ikke konstant kan overvåges.
- Børn fra 3 til 8 år må kun tænde eller slukke produktet, hvis det er placeret/ installeret på den måde, der er beskrevet i denne brugsanvisning, og hvis de har fået instruktioner i, hvordan produktet anvendes sikkert, og forstår de farer og risici, der kan opstå.
- Børn fra 3 til 8 år må ikke tilslutte, regulere eller vedligeholde produktet.
- Stik aldrig fremmedlegemer ind bag beskyttelsesgitteret eller kabinettet.
- Efterlad aldrig produktet uden opsyn under brug.

Placering

- Brug ikke produktet uden monteret fodbeslag.
- Placér produktet, så det står stabilt og i sikker afstand (mindst 100 cm) fra letantændelige genstande som gardiner, møbler eller anden indretning.
- Sørg for at placere produktet, så der ikke er risiko for, at nogen snubler over det eller over netledningen.
- Sørg for, at produktet er kølet af, før det flyttes til et nyt sted.
- Placér aldrig produktet umiddelbart foran eller under en stikkontakt.
- Produktet har ingen termostاتفunktion til regulering af rumtemperaturen.
- Brug aldrig produktet i for små rum eller i lokaler, hvor der opholder sig personer, som ikke selv kan forlade lokalet, medmindre produktet konstant kan overvåges.
- Udsæt ikke produktet for vedvarende sollys i en længere periode.
- Placér produktet på en plan, varmebestandig og stabil overflade, som er egnet til produktets vægt.

Produktbeskrivelse

1. Varmeelement
2. [0, I] Hovedafbryder, tænd/sluk

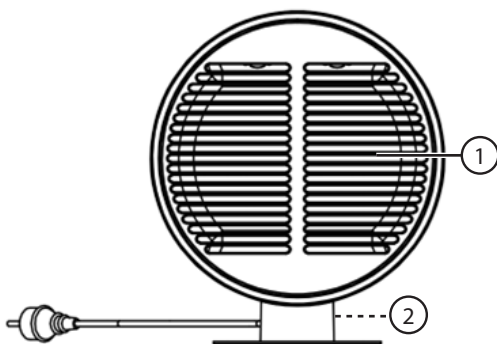

Brug

Obs!

Infravarmeren er udstyret med en væltesikring, som slukker den, hvis den vælter.

Hvis infravarmeren vælter, skal du trykke [0], før du rejser den op.

Placer infravarmeren på et stabilt underlag, og tryk [I] for at starte den igen.




Produktet bliver meget varmt under brug. Risiko for forbrænding. Der skal udvises særlig forsigtighed, hvis der opholder sig børn eller andre følsomme personer i de lokaler, hvor produktet anvendes.

Montering

Skru bundpladen fast med de tre 14 mm M3.5-skruer.

Sæt stikket i en passende stikkontakt.

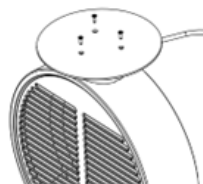

Tænd/sluk

Tryk [1] for at tænde og [0] for at slukke infravarmen.

Pleje og vedligeholdelse



Advarsel!

- Sænk aldrig produktet, netledningen eller stikket ned i vand eller anden væske.
- Forsøg aldrig at åbne produktet, reparere, adskille eller modificere det på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af autoriseret servicepersonale med originale reservedele.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, før produktet flyttes eller rengøres, eller hvis det ikke skal anvendes.
- Rengør produktet med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Opbevar produktet tørt og støvfrit uden for børns rækkevidde.

Fejlfinding

Infravarmen starter ikke.	Kontrollér at: • hovedafbryderen står i position [1]. • netledningen er tilsluttet stikkontakten. • der er strøm i stikkontakten.
---------------------------	---

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuel skade på miljø og sundhed forårsaget af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genbrug, så materialerne kan behandles på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genbrug, skal du benytte de returordninger, der findes, hvor du befinder dig, eller kontakte købsstedet. De kan sørge for, at produktet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Nettilslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Effekt	1000 W
Kapslingsklasse	IP 54
Isolationsklasse	Klasse 1
Bølgelængde	4,0 µm
Kabellængde	1,8 m
Vægt	3,5 kg



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI