

Rechargeable table lamp

Art.no 36-9857 Model OCL-0995T Battery

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance

Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.


Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description

1. LED light source (non-replaceable)
2. Shade ring
3. On/off switch
4. Battery charge status indicator
5. USB-C port

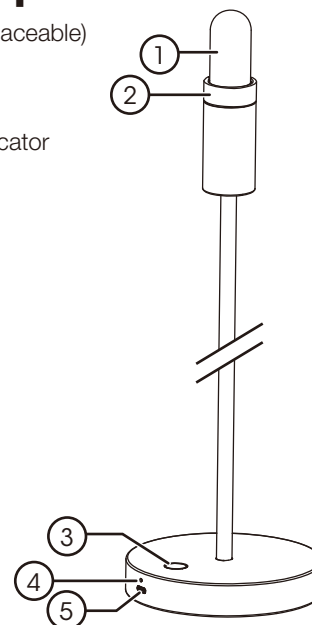

Use

1. Press the On/Off button (2) to switch the light on. It will come on at about 10% brightness.
2. Press again for about 50% brightness and a third time for 100%.
3. Press a fourth time to turn the light off.

Note! The light has a built-in timer that will turn it off after 6 hours.

Attaching a lamp shade

1. Unscrew the shade ring and thread the lamp shade over the light source. **Note!** The light source size is E14.
2. Screw the shade ring back to secure the lamp shade.

Charging

The battery charge status indicator (4) shows the status of the battery in two modes:

- Flashing green light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged
- Flashing red light: The battery needs charging.

Connect the charging cable supplied to the charging socket (5) on the base and to a computer or other USB charger.

Specifications

Charging voltage	5 V DC adapter (sold separately)
Battery	2 x 18650, 3000 mAh, 3.7 V
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 8 h
Operating time	Approx. 160 h at 12%, 40 h at 50%, 20 h at 100%
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	10 lm at 12%, 40 lm at 50%, 75 lm at 100%
Light temperature	2700 K
Height	465 mm
Base	Diameter 120 mm
Shade ring	E14
Weight	480 g

Ver. 20240327

Uppladdningsbar bordslampa

Art.nr 36-9857 Modell OCL-0995T Battery

SVENSKA

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning

1. Ljuskälla LED (ej utbyttbar)
2. Skärming
3. På/av-knapp
4. Batteriindikator
5. USB-C ingång

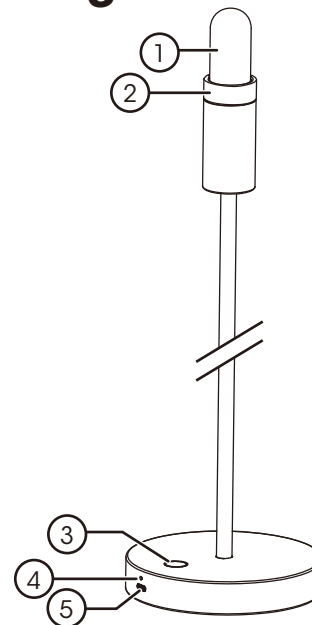

Användning

1. Tryck på På/av-knappen (3) för att slå på belysningen, den tänds på ca 10% ljusstyrka.
2. Tryck ytterligare en gång för ca 50% ljusstyrka och en tredje gång för 100% ljusstyrka.
3. Tryck en fjärde gång för att stänga av lampan.

Obs! Lampan har en inbyggd timer som innebär att den stängs av automatiskt efter 6 timmar.

Montering av lampskärm

1. Skruva av skärmingen och trä den valda lampskärmen över ljuskällan. **Obs!** Ljuskällan är av E14-storlek.
2. Skruva tillbaka skärmingen för att fästa skärmen.

Laddning

Batteriindikatorn (4) visar status på batteriet i tre olika lägen:

- Grönt blinkande sken: Batteriet laddas
- Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat
- Rött blinkande ljus: Batteriet behöver laddas

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (5) på lampans fot och till en valfri USB-laddare.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC adapter (säljs separat)
Batteri	2 x 18650, 3000 mAh, 3.7 V
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 8 h
Användningstid	ca 160 tim vid 12%, ca 40 tim vid 50%, ca 20 tim vid 100%
Lamptyp	LED (ej utbyttbar)
Ljusstyrka	10 lm vid 12%, 40 lm vid 50%, 75 lm vid 100%
Ljustemperatur	2700 K
Höjd	465 mm
Fot	Ø 120 mm
Skärmfäste	E14
Vikt	480 g

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

north
LIGHT

Ver. 20240327

Oppladbar bordlampe

Art.nr 36-9857 Modell OCL-0995T Battery

NORSK

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.


Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse

1. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
2. Skjermring
3. På/av-knapp
4. Batteriindikator
5. USB-C-inngang

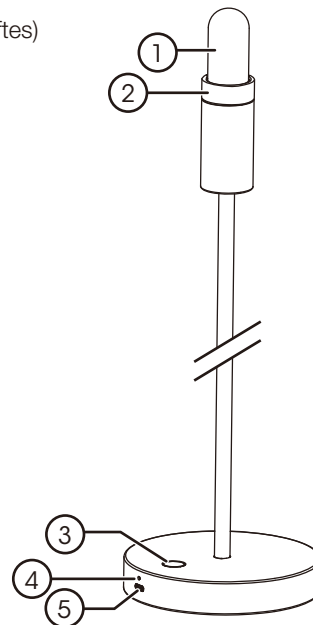

Bruk

1. Trykk på På/av-knappen (2) for å slå på lyset, det tennes på cirka 10% lysstyrke.
2. Trykk en gang til for cirka 50% lysstyrke og en tredje gang for 100% lysstyrke.
3. Trykk en fjerde gang for å slå av lampen.

Obs! Lampen har en innebygd timer som gjør at den slår seg automatisk av etter 6 timer.

Montering av lampeskjerm

1. Skru løs skjermringen og tre den valgte lampeskjermen over lyskilden. **Obs!** Lyskilden har størrelse E14.
2. Skru tilbake skjermringen for å feste lampeskjermen.

Opplading

Batterinivåindikatoren (4) viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Grønt blinkende lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet
- Blinkende rødt lys: Batteriet må lades

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket (5) på lampefoten og til en datamaskin eller annen valgfri USB-lader.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC adapter (selges separat)
Batteri	2 x 18650, 3000 mAh, 3.7 V
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 8 time
Brukstid	ca 160 timer ved 12%, ca 40 timer ved 50%, ca 20 timer ved 100%
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	10 lm ved 12%, 40 lm ved 50%, 75 lm ved 100%
Lystemperatur	2700 K
Høyde	465 mm
Fot	Ø 120 mm
Skjermfeste	E14
Vekt	480 g

NORGE • KUNDESENTER

tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

north
LIGHT

Ver. 20240327

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. Varjostinrengas
3. Virtapainike
4. Akun varaustason ilmaisin
5. USB-C-liitäntä

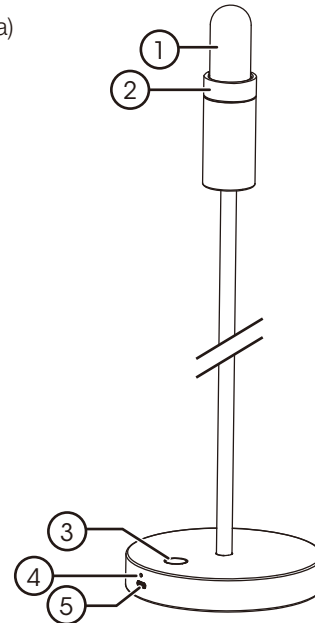

Käyttö

1. Laita valo päälle painamalla virtapainiketta (3), jolloin lamppu syttyy noin 10 %:n valoteholla.
2. Paina vielä kerran, jotta valoteho on 50 % ja kolmannen kerran, jotta valoteho on 100 %.
3. Sammuta valaisin painamalla painiketta vielä neljännen kerran.

Huom! Valaisimessa on sisäänrakennettu ajastin, joka tarkoittaa, että se sammuu automaattisesti 6 tunnin kuluttua.

Lampunvarjostimen kiinnittäminen

1. Irrota varjostinrengas ja pujota valittu lampunvarjostin lampun yli. Huom.! Lamppu E14-kokoinen.
2. Kierrä varjostinrengas kiinni, jolloin varjostin kiinnittyy paikalleen.

Lataaminen

Akun varaustason ilmaisin (4) kertoo akun varaustason kolme eri tasoa:

- Vihreä vilkkuva valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä
- Punainen vilkkuva valo: akku tulee ladata

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään (5) ja USB-laturiin.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC sovitin (myydään erikseen)
Akku	2 x 18650, 3000 mAh, 3.7 V
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 8 h
Käyttöaika	noin 160 h 12 %:n valoteholla, noin 40 h 50 %:n valoteholla, noin 20 h 100 %:n valoteholla
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	10 lm 12 %:ssa, 40 lm 50 %:ssa, 75 lm 100 %:ssa
Värilämpötila	2700 K
Korkeus	465 mm
Jalka	Ø 120 mm
Varjostinrengas	E14
Paino	480 g