

Battery-operated LED Lantern


Art.no 44-6334 Model ZK6002
44-6334-1 ZK6053B

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquids.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators or fan heaters.
- Do not mix old and new batteries.

Instructions for use

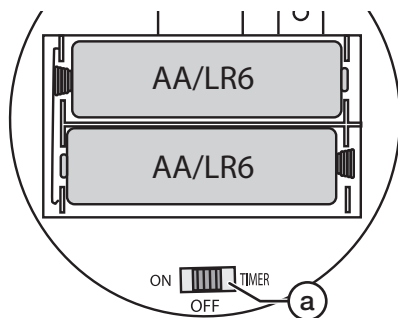

1. Open the battery holder and insert 2 x AA/LR6 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Close the cover.
3. Set the switch (a) to **ON** or **Timer** depending on desired function.

In timer mode the light will be on for 8 hours. Then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Care and maintenance

- Clean the pumpkin using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the figure is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 x AA/LR6 (säljs separat)

44-6334

Size 140 x 140 x 286 mm
Weight 588 g

44-6334-1

Size 105 x 105 x 235 mm
Weight 281 g

Batteridrivnen LED-lykta


Art.nr 44-6334 Modell ZK6002
44-6334-1 ZK6053B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Blanda inte gamla och nya batterier.

Användning

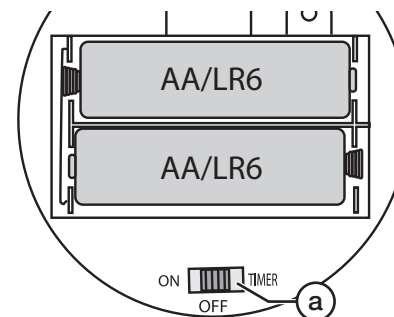

1. Öppna batterihållaren och sätt i batterier, 2 x AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Stäng locket.
3. Ställ brytaren (a) på **ON** eller **Timer** beroende på önskad funktion. I timerläget lyser pumpen i 6 tim, släcks i 18 tim för att sedan automatiskt tändas i 6 tim, släcks i 18 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara lyktan torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 x AA/LR6 (säljs separat)

44-6334

Mått 140 x 140 x 286 mm
Vikt 588 g

44-6334-1

Mått 105 x 105 x 235 mm
Vikt 281 g

Batteridrevet LED-lykt


Art.nr 44-6334 Modell ZK6002
44-6334-1 ZK6053B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftvifter etc.
- Bland aldri gamle og nye batterier

Bruk

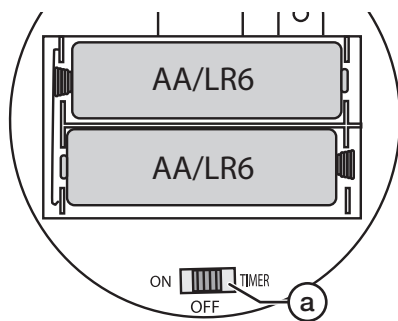

1. Åpne batteriholderens og sett inn batteriene, 3 x AA/LR6 (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Steng lokket.
3. Sett bryteren (a) på **ON** eller **Timer** avhengig av ønsket funksjon.

I timermodus vil lykten lyse i 8 timer, slå seg av i 16 timer, og deretter automatisk slå seg på i 8 timer, slå seg av i 16 timer osv.

Vedlikehold

- Rengjør gresskaret med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 x AA/LR6 (selges separat)

44-6334

Mål 140 x 140 x 286 mm
Vekt 588 g

44-6334-1

Mål 105 x 105 x 235 mm
Vekt 281 g

Paristokäyttöinen LED-kynttilälyhty


Tuotenumero 44-6334 Malli ZK6002
44-6334-1 ZK6053B

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

Käyttö

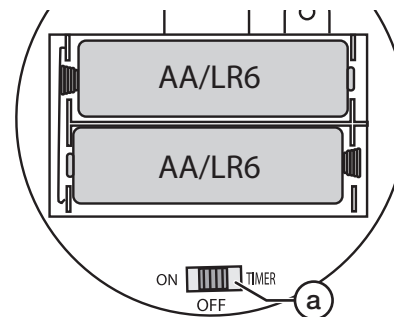

1. Avaa paristolokero ja aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
2. Sulje kansi.
3. Aseta kytkin (a) asentoon **ON** tai **Timer** halutun toiminnon mukaan.

Ajastintilassa kurpitsa syttyy 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi, kytkeytyy sitten automaattisesti päälle 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista hahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Paristot 2 x AA/LR6 (myydään erikseen)

44-6334

Mitat 140 x 140 x 286 mm
Paino 588 g

44-6334-1

Mitat 105 x 105 x 235 mm
Paino 281 g