

Powerbank with Handwarmer

Art.no 31-2737 Model PW-290A


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never subject the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or heavy vibrations.
- Do not use the product if it has been damaged in any way.
- The product must not be taken apart or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, rain, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children.
- The product may only be charged via a USB port.

Buttons and functions

1. USB-A output port
2. USB-C input
3. LED heat indicator
4. Heat button
5. On/off button
6. LED indicator

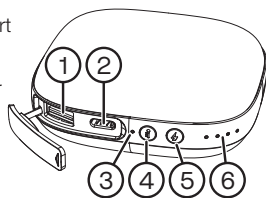

Operation

Note: The handwarmer must be activated before it is used for the first time. Press the heat button (4) and connect the handwarmer to a wall socket for at least 10 seconds until the LED indicator (6) lights up.

- Hold down the heat button (4) for 3 seconds to start heating on a low setting (green). Press the button once more to switch to a high setting (red).
 - Green light 45°C, up to 220 minutes.
 - Red light 50°C, up to 180 minutes.
- Hold down the heat button for 3 seconds to turn the heat off.

Note! The hand warmer has a built-in timer for the heating function and automatically turns off after 20 minutes.

- To activate the USB-A port, press the on/off button (5) once. The LED indicator will light up and show the battery status. Press the on/off switch twice to turn off the USB-A port. The LED indicator (6) will go out.
- Charge the handwarmer by connecting the charging cable provided to the USB-C port (2) and to a computer or other USB charger.

Care and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the power bank is not to be used for a long time, the battery should be charged every three months to keep it in good condition.
- Store the power bank indoors, in a dry, dust-free place out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Capacity	5200 mAh (max 18.72 Wh)
USB-C in	5 V/2 A
USB-A out	5 V/2 A
Size	76 × 34 × 85 mm
Weight	183 g

Powerbank med handvärmare

Art.nr 31-2737 Modell PW-290A


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den på något sätt skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.

Knappar och funktioner

1. USB-A ut
2. USB-C in
3. LED-indikator värme
4. Värmeknapp
5. På/Av
6. LED-indikator

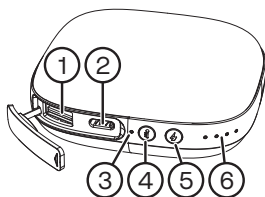

Användning

i Obs! Innan handvärmaren används första gången måste den aktiveras. Tryck på värmeknappen (4) och anslut handvärmaren till ett vägguttag i minst 10 sek tills LED-indikatorn (6) tänds.

- Håll in värmeknappen (4) i 3 sek för att starta värmen, den startar på låg värme (grönt). Tryck ytterliggare gång för att ändra till hög värme (rött).
 - Grönt sken 45°C, upp till 220 minuter.
 - Rött sken 50°C, upp till 180 minuter.

Håll in värmeknappen i 3 sek för att stänga av värmen.

Obs! Handvärmaren har en inbyggd timer för värmefunktionen och slår av automatiskt efter 20 min.

- För att aktivera USB-A utgången tryck en gång på På/Av-knappen (5), LED-indikatorn tänds och visar batteristatus. Tryck 2 gånger på På/Av-knappen för att stänga av USB-A utgången, LED-indikatorn (6) slocknar.
- Ladda handvärmaren genom att ansluta den medföljande laddkabeln till USB-C anslutningen (2) och till en dator eller annan USB-laddare.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	5200 mAh (max 18,72 Wh)
USB-C in	5 V/2 A
USB-A ut	5 V/2 A
Mått	76 × 34 × 85 mm
Vikt	183 g

Powerbank med håndvarmer

Art.nr. 31-2737 Modell PW-290A


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Powerbanken må ikke monteres i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker og/eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- Produktet skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Må kun lades via USB-tilkobling.

Knapper og funksjoner

1. USB-A ut
2. USB-C inn
3. LED-indikator varme
4. Varmeknapp
5. På/Av
6. LED-indikatoren

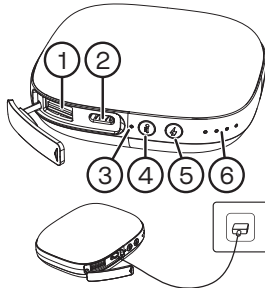

Bruk

Obs! Før håndvarmeren brukes for første gang må den aktiveres. Trykk på varmeknappen (4) og koble håndvarmeren til en stikkontakt i min. 10 sekunder til LED-indikatoren (6) tennes.

- Hold varmeknappen (4) inne i 3 sekunder for å starte varmen. Den starter først med lav varme (grønt). Trykk inn nok en gang for å endre til høy varme (rødt).
 - Grønt skinn 45°C, opptil 220 minutter.
 - Rødt skinn 50°C, opptil 180 minutter.
- Hold varmeknappen inne i 3 sekunder for å skru av varmen.

Obs! Håndvarmeren har en innebygd timer for varme-funksjonen og skrur automatisk av etter 20 minutter.

- Trykk på På/Av-knappen (5) én gang for å aktivere USB-A-porten. LED-indikatoren tennes og viser batteristatus. Trykk 2 ganger på På/Av-knappen for å stenge USB-A-porten, og LED-indikatoren (6) slukkes.
- Lad opp håndvarmeren ved å koble den med følgende ladekabelen til USB-C-porten (2) og til en datamaskin eller en annen USB-lader.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den på en tørr plass og utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	5200 mAh (max 18 Wh)
USB-C in	5 V/2 A
USB-A ut	5 V/2 A
Mål	76 x 34 x 85 mm
Vekt	183 g

Varavirtalähde ja kädenlämmitin

Tuotenro 31-2737 Malli PW-290A


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.

Painikkeet ja toiminnot

1. USB-A-lähtö
2. USB-C-tulo
3. Lämmityksen LED-merkkivalo
4. Lämpöpainike
5. Päälle/pois päältä
6. LED-merkkivalo

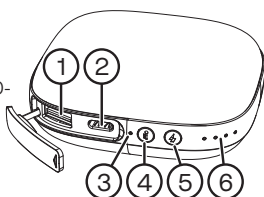

Käyttö

i Huom.! Kädenlämmitin tulee aktivoida ennen ensimmäistä käyttökertaa. Paina lämpöpainiketta (4) ja liitä kädenlämmitin pistorasiaan vähintään 10 sekunnin ajaksi, kunnes LED-merkkivalo (6) syttyy.

- Aloita lämmitys painamalla lämpöpainiketta (4) 3 sekunnin ajan, lämmitys käynnistyy matalalla lämmöllä (vihreä). Muuta lämmitys lämpimämmäksi (punainen) painamalla painiketta uudelleen.
 - Vihreä valo 45°C, jopa 220 minuuttia.
 - Punainen valo 50°C, jopa 180 minuuttia.
 Ota lämmitys pois päältä painamalla lämpöpainiketta 3 sekunnin ajan.

Huom.! Kädenlämmittimessä on sisäänrakennettu ajastin, joka sammuttaa lämmitystoiminnon automaattisesti 20 minuutin kuluttua.

- Aktivoi USB-A-liitäntä painamalla kerran virtapainiketta (5), LED-merkkivalo syttyy ja näyttää akun varaustason. Sammuta USB-A-liitäntä painamalla 2 kertaa virtapainiketta, LED-merkkivalo (6) sammuu.
- Lataa kädenlämmitin liittämällä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään (2) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Kapasiteetti	5200 mAh (max 18 Wh)
Tulo USB-C	5 V/2 A
Lähtö USB-A	5 V/2 A
Mitat	76 × 34 × 85 mm
Paino	183 g