




# Sensor-operated waste bin

Art. no. 44-9777      Model 3301302  
44-9778                3301302

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

## Product description

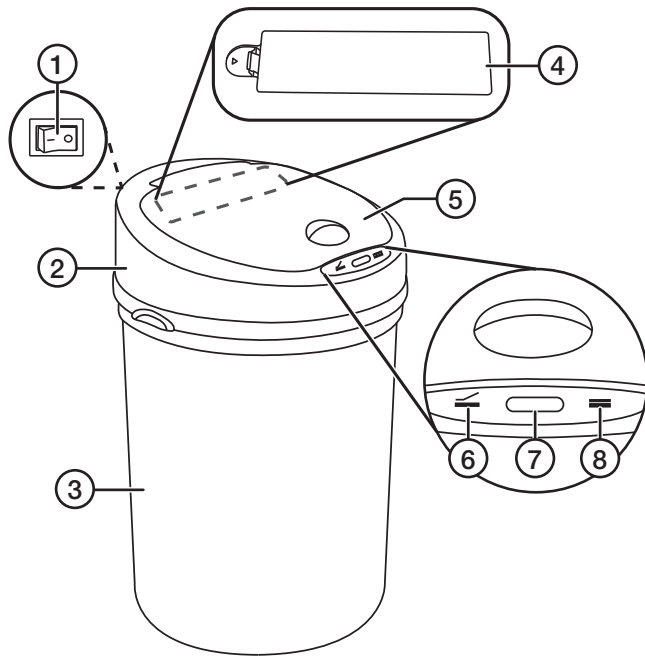

- |   |   |
|---|---|
| 1. On/off switch                          | 5. Lid  |
| 2. Top part                               | 6.  Manual opening |
| 3. Waste bin                              | 7. Sensor   |
| 4. Battery compartment<br>(under the lid) | 8.  Manual closing |


## Batteries

1. Make sure that the on/off switch (1) is set to **O**. Lift the top part (2) of the bin to access the battery compartment.
2. Lift the battery cover (4) and insert 4 x AA/LR6 batteries (sold separately). **Note** Check the markings in the battery compartment to make sure that the polarity is correct.
3. Refit the battery cover and the top part of the bin.
4. Set the on/off switch to **I**.



## Using the product

### Automatic opening

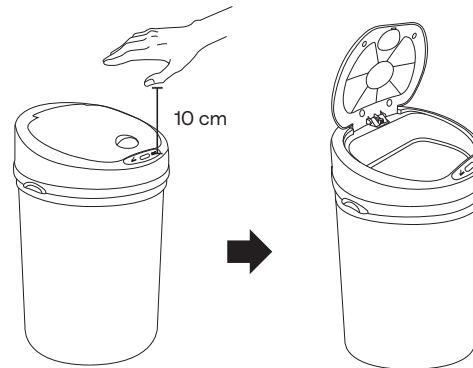Hold your hand about 10 cm above the sensor (7) to open the lid (5). The lid will shut again after around 6 seconds.



### Manual opening

- Press  to open the lid manually. The lid will stay open for 3 minutes and then close automatically.
- Press  to close the lid manually.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



## Specifications


**Battery**            4 x AA/LR6  
**Dimensions**    Diameter 24 cm, height 38 cm

# Sophink med sensor

Art.nr 44-9777    Modell 3301302  
44-9778            3301302

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Produktbeskrivning

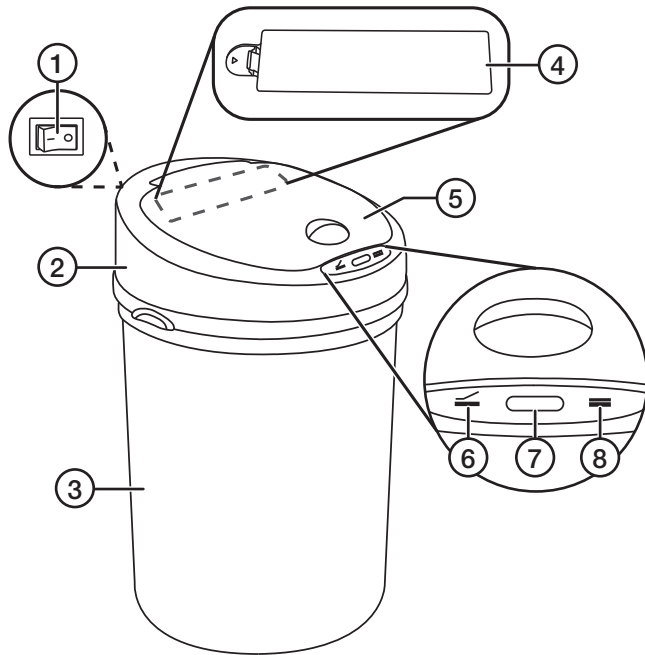

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Strömbrytare               | 5. Lock               |
| 2. Överdel                    | 6.  Manuell öppning   |
| 3. Soptunna                   | 7. Sensor             |
| 4. Batterifack (under locket) | 8.  Manuell stängning |


## Batterier

1. Se till att strömbrytaren (1) står på **O**. Lyft av överdelen (2) för att komma åt batterifacket.
2. Lyft upp batteriluckan (4) och sätt i 4 x AA/LR6-batterier (såls separat). **Obs!** Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Klicka tillbaka batteriluckan och sätt tillbaka överdelen.
4. Ställ strömbrytaren på **I**.

## Användning

### Automatisk öppning

Håll handen ca 10 cm ovanför sensorn (7) för att öppna locket (5). Det stängs igen efter 6 sekunder.

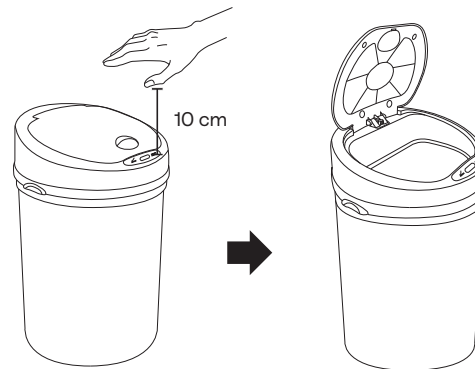

### Manuell öppning

- Tryck på för att öppna locket manuellt. Locket förblir öppet i 3 minuter innan det stängs automatiskt.
- Tryck på för att stänga locket manuellt.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Batteri** 4 x AA/LR6


**Mått** Ø 24 cm, höjd 38 cm

# Søppelbøtte med sensor

Art. nr. 44-9777    Modell 3301302  
44-9778            3301302

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Produktbeskrivelse

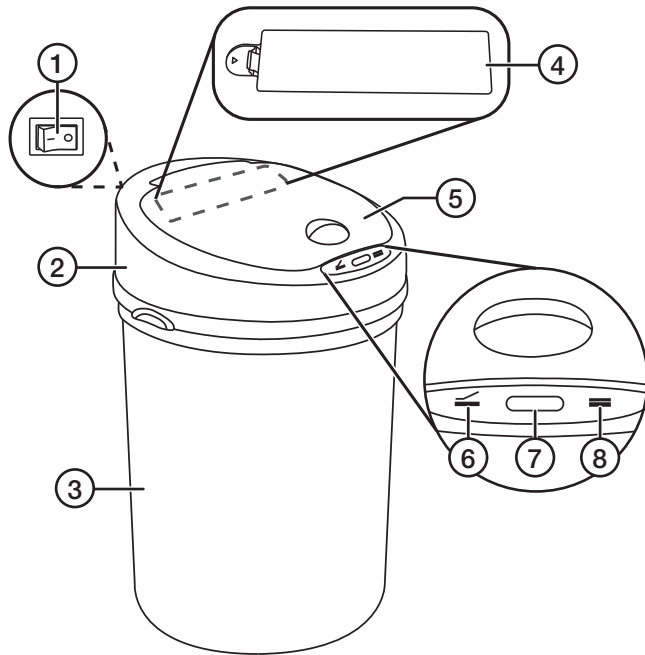

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Strømbryter                  | 5. Lokk               |
| 2. Overdel                      | 6. ≡ Manuell åpning   |
| 3. Søppelbøtte                  | 7. Sensor             |
| 4. Batteriholder (under lokket) | 8. ≡ Manuell stenging |


## Batterier

- Påse at strømbryteren (1) står i posisjon **O**. Løft av overdelen (2) for å komme til batteriholderen.
- Løft opp batterilokket (4) og sett i 4 × AA/LR6-batterier (selges separat). **Obs!** Følg merking for polaritet på innsiden av batteriholderen.
- Klikk batterilokket på plass igjen, og sett på overdelen.
- Still strømbryteren på **I**.

## Bruk

### Automatisk åpning

Hold hånden ca. 10 cm ovenfor sensoren (7) for å åpne lokket (5). Det lukkes etter ca. 6 sekunder.

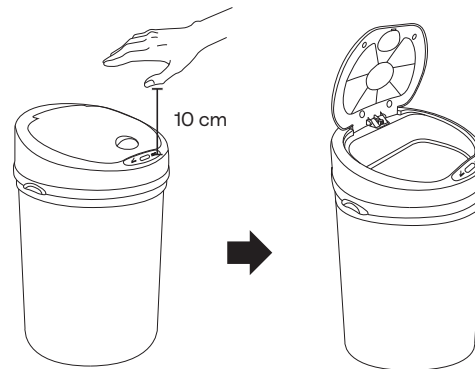

### Manuell åpning

- Trykk på ≡ for å åpne lokket manuelt. Lokket står åpent i 3 minutter før det lukkes automatisk.
- Trykk på ≡ for å lukke lokket manuelt.

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

**Batterier** 4 × AA/LR6


**Mål** Ø 24 cm, høyde 38 cm

# Roskakori anturilla

Tuotenro 44-9777 Malli 3301302  
44-9778 3301302

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Tuotekuvaus

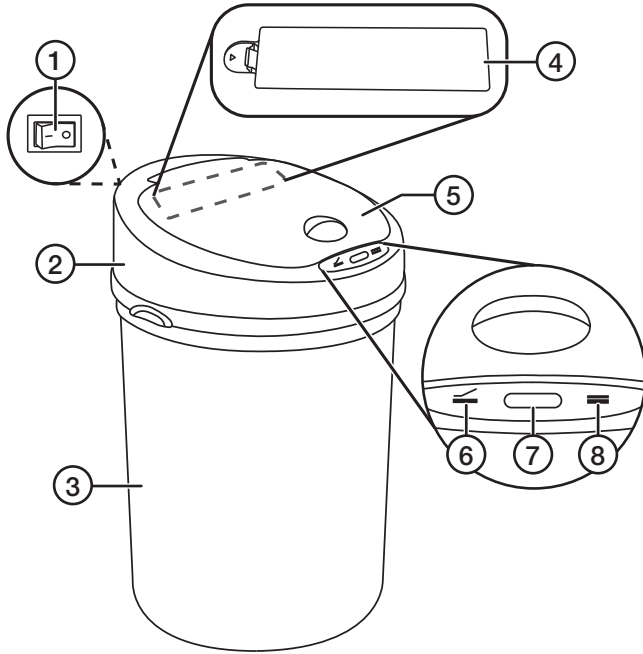

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Virtakytkin                 | 5. Kansi                    |
| 2. Yläosa                      | 6. ≡ Manuaalinen avaus      |
| 3. Roskasäiliö                 | 7. Anturi                   |
| 4. Paristolokero (kannen alla) | 8. ≡ Manuaalinen sulkeminen |


## Paristot

1. Varmista, että virtakytkin (1) on asennossa **O**. Nosta yläosa (2), jotta saat paristolokeron esiin.
2. Avaa paristolokero (4) ja aseta siihen 4 × AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). **Huom.!** Noudata napaisuusmerkinthöjä.
3. Sulje paristolokero ja aseta yläosa takaisin paikalleen.
4. Aseta virtakytkin asentoon **I**.

## Käyttö

### Automaattinen avaus

Pidä kättä noin 10 cm:n etäisyydellä anturin (7) yläpuolella avataksesi kannen (5). Kansi sulkeutuu 6 sekunnin kuluttua.

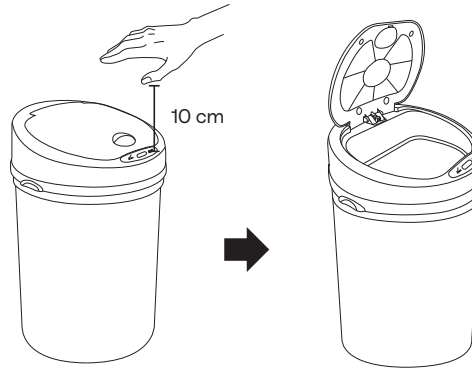

### Manuaalinen avaus

- Paina ≡ avataksesi kannen manuaalisesti. Kansi pysyy auki 3 minuuttia ja sulkeutuu sitten automaattisesti.
- Paina ≡ sulkeaksesi kannen manuaalisesti.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Ominaisuudet

**Paristot** 4 × AA/LR6

**Mitat** Ø 24 cm, korkeus 38 cm