Tripod with remote control

Art. no. 10-1-735 Model VT-890

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Never expose the product to impacts or powerful vibration.
- Never expose the remote control to moisture or liquids.
- Do not let children play with the product.
- Button cell batteries can cause serious injuries if they are swallowed. Store the batteries out of the reach of children.

Responsible disposal




This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Tripod	
Maximum load	3 kg
Height	52–178 cm
Weight	1.6 kg
Smartphone holder	
Smartphone width	55–90 mm
Remote control	
Battery	3 V, CR2032
Bluetooth	
Range	around 10 metres
Output	–6 to 4 dBm
Frequency range	2400–2483.5 MHz


Product description

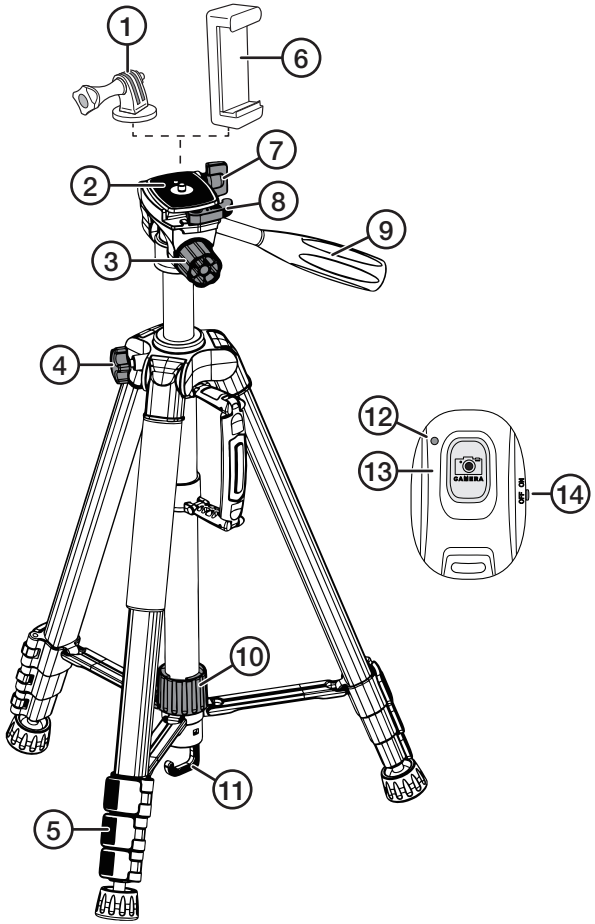

1. GoPro mount
2. Quick release plate (1/4" screw)
3. Panning lock (horizontal)
4. Lock screw to adjust the height of the centre column
5. Lever lock to adjust the leg height
6. Smartphone holder
7. Lock screw to adjust the angle of the plate
8. Lock lever for the quick release plate
9. Handle for panning and tilting
10. Lock nut for locking/ unlocking the legs of the tripod
11. Hook for weight/ stabilising
12. LED
13. Trigger
14. On/off switch

Using the product

Unfolding the tripod

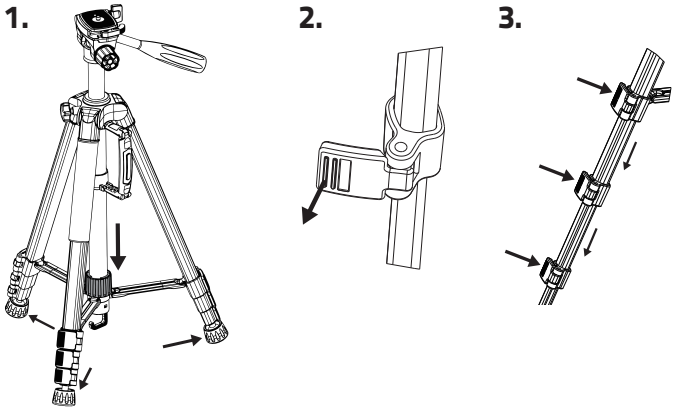

1. Loosen the nut (10) and fold out the legs. Lock the nut.
2. Undo the lever lock.
3. Extend the legs to the length you want and lock the lever lock.

Helpful hint:

- Check the spirit level to make sure that the tripod is level.



- Hang a weight, e.g. a camera bag, on the hook (11) to stabilise the tripod.


Fitting the camera or accessory

1. Undo the quick release plate by pulling out the lock lever (8).
2. Fix your camera, GoPro mount, smartphone holder etc. onto the plate. (There is a screw on the underside of the plate).
3. Put the plate back onto the quick release.

Note Do not exceed the maximum load of the tripod.

Adjusting the height

Undo the screw (4) and pull up the centre column to the height you want. Tighten the screw.

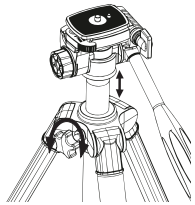


Ver. 20260602

exibel®

Panning

Undo the panning lock (3) to pan (horizontally).

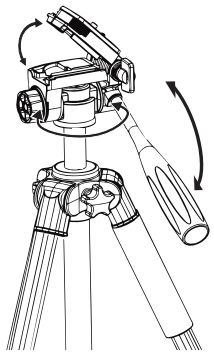


Tilting

Turn the handle (9) to lock or unlock the tilt function (vertical).

Angling the quick release plate

Undo the screw (10) and adjust the quick release plate to the angle you want. Tighten the screw.


Using the centre column as a stand

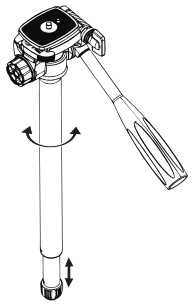

1. Undo the screw (4) and pull the centre column out of the tripod.
2. Hold the centre column firmly and turn the foot to unlock the telescopic tube.
3. Pull out the telescopic tube in the centre column to the height you want.
4. Turn the tube to lock it in place.

Remote control

Activating the battery

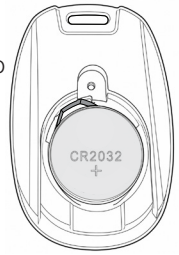

1. Undo the screw on the back of the remote control and remove the battery cover.
2. Activate the battery by pulling the plastic tab out of the battery compartment.
3. Make sure that the battery is correctly positioned and pressing against the contact.
4. Replace the battery cover and tighten the screw.

Pairing

1. Slide the button (14) on the remote control to the ON position. The LED light (12) will begin to flash blue.
2. Activate Bluetooth on the smartphone that you want to pair with and look for the remote control in the list of available devices.
3. The remote control will be listed as "**exibel selfie**". Select Connect. When the devices have paired, the LED will go out.

Using the product

1. Switch the remote control on by sliding the button to the ON position. The remote control will automatically connect with the last Bluetooth device it was paired with.
2. Open the camera app on your phone. Make sure that the volume button on the phone is set to work as a shutter release button.
3. Press 📷 to take a photo or record a video.
4. When you have finished, switch off the remote control by sliding the button to the OFF position.

ⓘ The remote control will automatically go into standby mode if it is not used for 5 minutes. Reactivate the remote control by pressing 📷.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.

Changing the batteries in the remote control

1. Undo the screw holding the battery cover in place. Remove the cover.
2. Remove the old CR2032 battery and insert a new one. Make sure that the positive (+) side of the battery is facing upwards.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.

Troubleshooting guide

The remote control will not switch on.	The battery might be flat. Change the battery (CR2032).
The camera will not take photos.	• Make sure that it has been paired successfully. See the section *Pairing*. • Is the camera on your smartphone activated? • Make sure that the volume button on the phone is set to work as a shutter release button.

Simplified EU declaration of conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio equipment **exibel VT-890** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Ver. 20260602

Stativ med fjärrkontroll

Art.nr 10-1-735 Modell VT-890

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för stötar eller starka vibrationer.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller väta.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Knappcellsbatterier kan orsaka allvarliga skador vid förtäring. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

Avfallshantering




Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

Specifikationer

Stativ	
Max belastning	3 kg
Höjd	52 - 178 cm
Vikt	1,6 kg
Telefonhållare	
Telefonbredd	55–90 mm
Fjärrkontroll	
Batteri	3 V, CR2032
Bluetooth	
Räckvidd	ca 10 m
Uteffekt	–6 till 4 dBm
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz


Produktbeskrivning

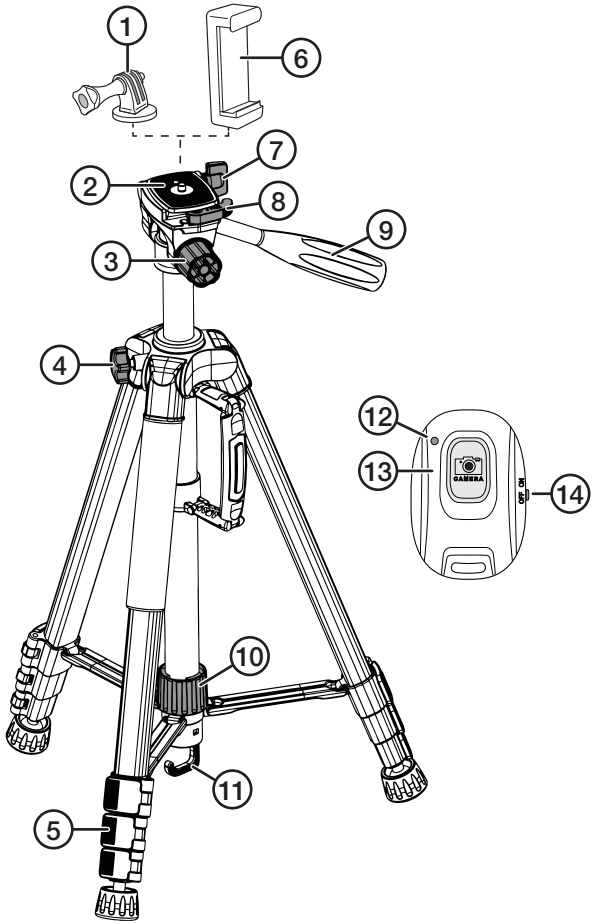

1. GoPro-fäste
2. Snabbplatta (1/4”-skruv)
3. Panoreringslås (horisontellt)
4. Skruv för att låsa mittpelarens höjd
5. Snäpplås för att låsa benens höjd
6. Telefonhållare
7. Låsskruv för justering av fästets lutning
8. Snabbfästets låsspak
9. Handtag för panorering och tilt
10. Låsmutter för att låsa/låsa upp stativets ben
11. Krok för vikt/stabilisering
12. LED-indikator
13. Avtryckare
14. På/av-knapp

Användning

Fäll ut stativet

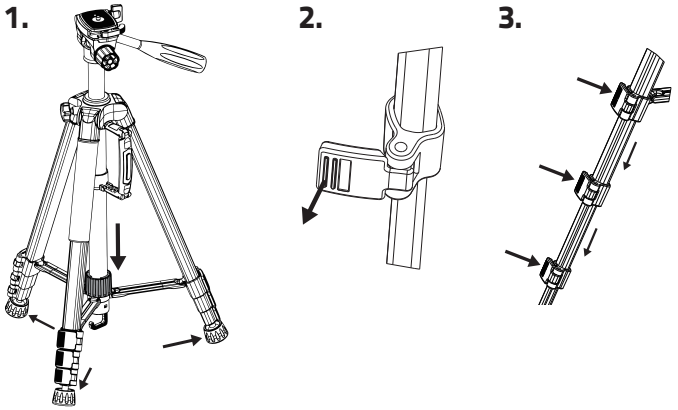

1. Lossa muttern (10) och fäll ut benen. Lås muttern.
2. Lossa snäpplåsen.
3. Dra ut benen till önskad längd och lås snäpplåsen.

Tips!

- Kontrollera libellen så att stativet är i våg.
- Häng upp en vikt, t.ex. en kameraväska på kroken (11) för att stabilisera stativet.




Montera kamera eller tillbehör

1. Ta loss snabbfästets platta genom att dra ut låsspaken (8).
2. Montera fast din kamera, GoPro-fästet, telefonhållaren etc. på plattan. (Skruva på plattans undersida).
3. Sätt tillbaka plattan på snabbfästet.

Obs! Överskrid inte stativets maximala belastning.

Höjdjustering

Lossa skruven (4) och dra upp mittpelaren till önskad höjd. Dra åt skruven.

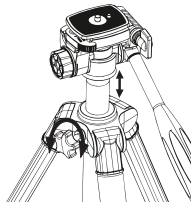


Ver. 20260602

SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

exibel®

Panorering

Lossa panoreringslåset (3) för att panorera (horisontellt).

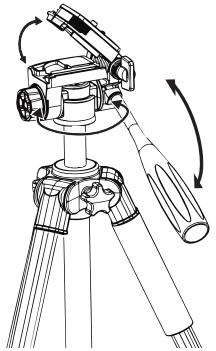


Tilt

Vrid handtaget (9) för att låsa eller låsa upp tiltrörelsen (vertikalt).

Lutning av fästet

Lossa skruven (7) och vinkla snabbfästet i önskad lutning. Dra åt skruven.

Använd mittpelaren som stativ

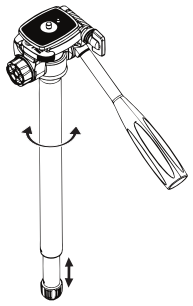

1. Lossa skruven (4) och dra ut mittpelaren ur stativet.
2. Håll fast mittpelaren och vrid samtidigt på foten för att låsa upp teleskopröret.
3. Dra ut mittpelarens teleskoprör till önskad höjd.
4. Vrid rören för att låsa dem.

Fjärrkontroll

Aktivera batteriet



1. Skruva ur skruven på fjärrkontrollens undersida och ta bort batteriluckan.
2. Dra bort plastfliken ur batterifacket för att aktivera batteriet.
3. Kontrollera att batteriet sitter på plats och klämmer mot kontaktblecket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva tillbaka skruven.

Parkoppling

1. Skjut knappen (14) på fjärrkontrollen till läge ON. LED-indikatorn (12) blinkar blått.
2. Aktivera Bluetooth på den mobiltelefon som ska anslutas och sök sedan efter fjärrkontrollen i listan över tillgängliga enheter.
3. Fjärrkontrollen visas som "**exibel selfie**". Välj anslut. När anslutningen upprättats slocknar LED-indikatorn.

Användning

1. Slå på fjärrkontrollen genom att skjuta knappen till läget ON. Fjärrkontrollen ansluter automatiskt till den senast anslutna Bluetooth-enheten.
2. Starta kamera-appen på din telefon. Kontrollera att volymknappen är inställd på att fungera som utlösare.
3. Tryck på 📷 för att ta bilder/spela in film.
4. Efter användning, stäng av fjärrkontrollen genom att skjuta knappen till läget OFF.

ⓘ Fjärrkontrollen går automatiskt ned i standbyläge om den inte används inom 5 minuter. Återaktivera fjärrkontrollen genom att trycka 📷.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Byte av fjärrkontrollens batteri

1. Skruva ur skruven som håller batteriluckan. Ta bort luckan.
2. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt CR2032-batteri. Kontrollera att batteriets plus-pol hamnar utåt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva tillbaka skruven.

Felsökningsschema

Fjärrkontrollen går inte att slå på.	Batteriet kan vara urladdat. Byt batteri (CR2032)
Det går inte att fotografera.	• Försäkra dig om att parkopplingen är korrekt utförd. Se avsnittet *Parkoppling*. • Är kameran aktiverad på din telefon? • Kontrollera att volymknappen på telefonen är inställd på att fungera som utlösare.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **exibel VT-890** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Ver. 20260602

Stativ med fjernkontroll

Art. nr. 10-1-735 Modell VT-890

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for støt eller sterke vibrasjoner.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for fuktighet eller vann.
- La ikke barn leke med produktet.
- Å spise knappcellebatterier kan forårsake alvorlige skader. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering




Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.

Spesifikasjoner

Stativ	
Maks belastning	3 kg
Høyde	52–178 cm
Vekt	1,6 kg
Telefonholder	
Telefonbredde	55–90 mm
Fjernkontroll	
Batteri	3 V, CR2032
Bluetooth	
Rekkevidde	ca. 10 m
Uteffekt	–6 til 4 dBm
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz


Produktbeskrivelse

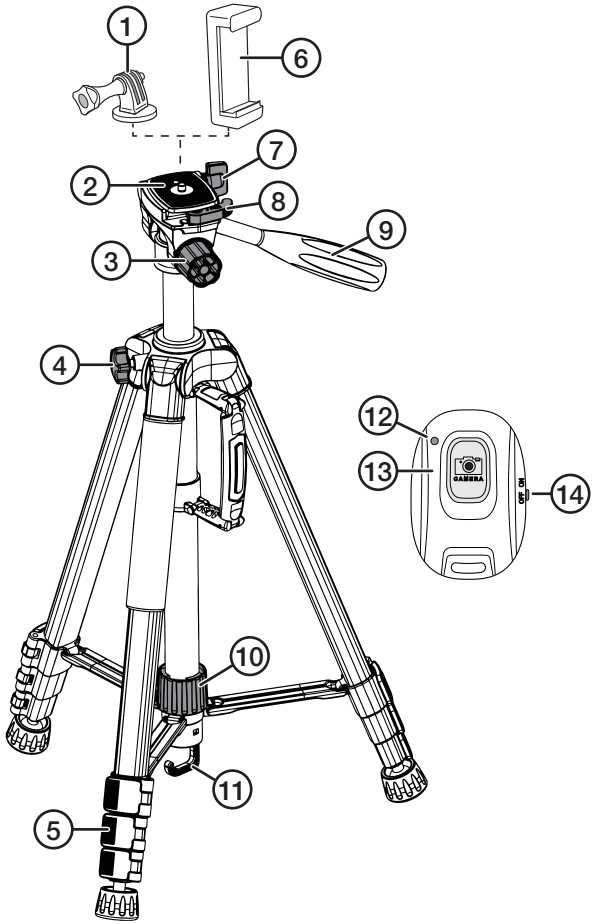

1. GoPro-feste
2. Hurtigfeste (1/4”-skrue)
3. Panoreringslås (horisontal)
4. Skrue for å fiksere midtstangens høyde
5. Snepplås for å låse benhøyden
6. Telefonholder
7. Låseskrue for justering av festets helning
8. Låsespak for hurtigfeste
9. Håndtak for panorering og tilt
10. Låsemutter for å låse/ låse opp stativets ben
11. Krok for vekt/stabilisering
12. LED-indikator
13. Utløser
14. På/av-knapp

Bruk

Fell ut stativet

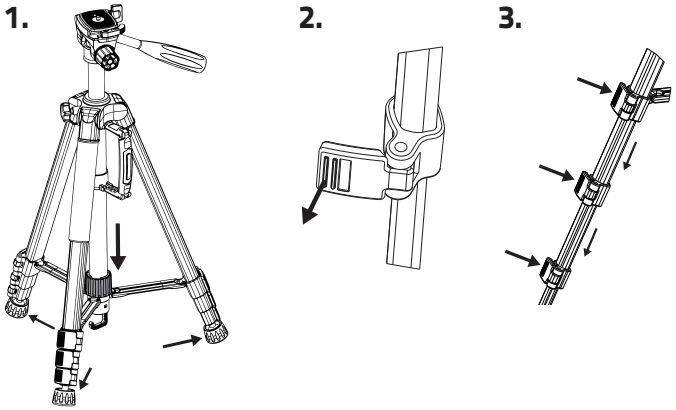

1. Løsne mutteren (10) og fell ut bena. Lås mutteren.
2. Løsne snepplåsen.
3. Trekk bena ut til ønsket lengde og lås snepplåsen.

Tips!

- Kontroller libellen for å sørge for at stativet er i vater.
- Heng en vekt, for eksempel en kameraveske, i kroken (11) for å stabilisere stativet.




Montere kamera eller annet utstyr

1. Løsne hurtigfestets plate ved å trekke i låsespaken (8).
2. Fest kamera, GoPro-feste, mobilholder eller lignende på platen. Skruen sitter under platen.
3. Sett platen tilbake på hurtigfestet.

Obs! Ikke overskrid belastningsgrensen.

Høydejustering

Løsne skruen (4) og trekk midtstangen til ønsket høyde. Trekk til skruene.

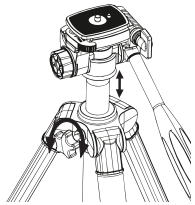


Ver. 20260602

NORGE - KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

exibel®

Panorering

Løsne panoreringslåsen (3) for å panorere (horisontalt).

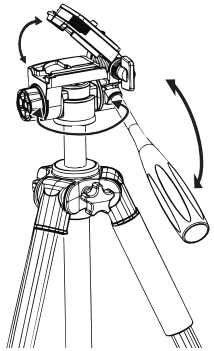


Tilt

Vri håndtaket (9) for å låse eller låse opp tiltfunksjonen (vertikalt).

Helling av festet

Løsne skruen (7) og vinkle hurtigfestet i ønsket hellingsvinkel. Trekk til skruen.

Bruke midtstangen som stativ

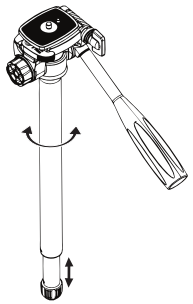

1. Løsne skruen (4) og trekk midtstangen ut av stativet.
2. Hold midtstangen fast og vri på foten for å låse opp teleskoprøret.
3. Trekk ut midtstangens teleskoprør til ønsket høyde.
4. Vri på rørene for å låse dem.

Fjernkontroll

Aktivere batteriet



1. Løsne skruen på undersiden av fjernkontrollen og løsne batteriluken.
2. Trekk ut plastfliken fra batteriluken for å aktivere batteriet.
3. Kontroller at batteriet sitter som det skal og har kontakt med metallet.
4. Sett batteriluken på plass igjen og fest skruen.

Paring

1. Skyv knappen (14) på fjernkontrollen til posisjon ON. LED-indikatoren (12) blinker blått.
2. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen som skal kobles til og søk deretter etter fjernkontrollen i listen over tilgjengelige enheter.
3. Fjernkontrollen vises som «**exibel selfie**». Velg å koble til. Når tilkoblingen er ferdig, vil LED-indikatoren slukkes.

Bruk

1. Skru på fjernkontrollen ved å skyve knappen til posisjon ON. Fjernkontrollen kobler seg automatisk opp mot den Bluetooth-enheten den sist var koblet til.
2. Start kameraappen på telefonen din. Kontroller at volumknappen er stilt inn som utløser.
3. Trykk på 📷 for å ta bilder/spille inn film.
4. Etter bruk, skru av fjernkontrollen ved å skyve knappen til posisjon OFF.

ⓘ Hvis fjernkontrollen ikke benyttes på fem minutter, vil den automatisk gå i standby-modus. Reaktiver fjernkontrollen ved å trykke på 📷.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Skifte batteri i fjernkontrollen

1. Løsne skruen som holder på batteriluken. Fjern luken.
2. Ta ut det gamle batteriet og sett i et nytt CR2032-batteri. Kontroller at batteriets plusspol peker utover.
3. Sett batteriluken på plass igjen og fest skruen.

Feilsøking

Får ikke slått på fjernkontrollen.	Batteriet kan være utladet. Skift batteri (CR2032)
Får ikke tatt bilder.	• Påse at parkoblingen er riktig utført. Se avsnittet *Paring.* • Er kameraet aktivert på telefonen din? • Kontroller at volumknappen på telefonen er satt til å fungere som utløser.

Forenklet samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer herved at denne typen radioutstyr **exibel VT-890** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen om samsvar finnes på følgende nettadresse: www.clasohlson.com

Ver. 20260602

Jalusta ja kauko-ohjain

Tuotenro 10-1-735 Malli VT-890

Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma tai sinulla on muuta kysyttävää tuotteesta, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä altista tuotetta iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä altista kauko-ohjainta kosteudelle tai nesteille.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Nappiparistot voivat nieltyinä aiheuttaa vakavia vaurioita. Säilytä paristoja lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä elektroniikkakeräykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Ominaisuudet

Tuulettimen jalka

Suurin kuormitus	3 kg
Korkeus	52–178 cm
Paino	1,6 kg


Puhelinpidike

Puhelimen leveys	55–90 mm

Kauko-ohjain

Paristo	3 V, CR2032
Bluetoothkantama	n. 10 m
Lähtöteho	–6– 4 dBm
Taajuusalue	2400–2483,5 MHz

Tuotekuvaus

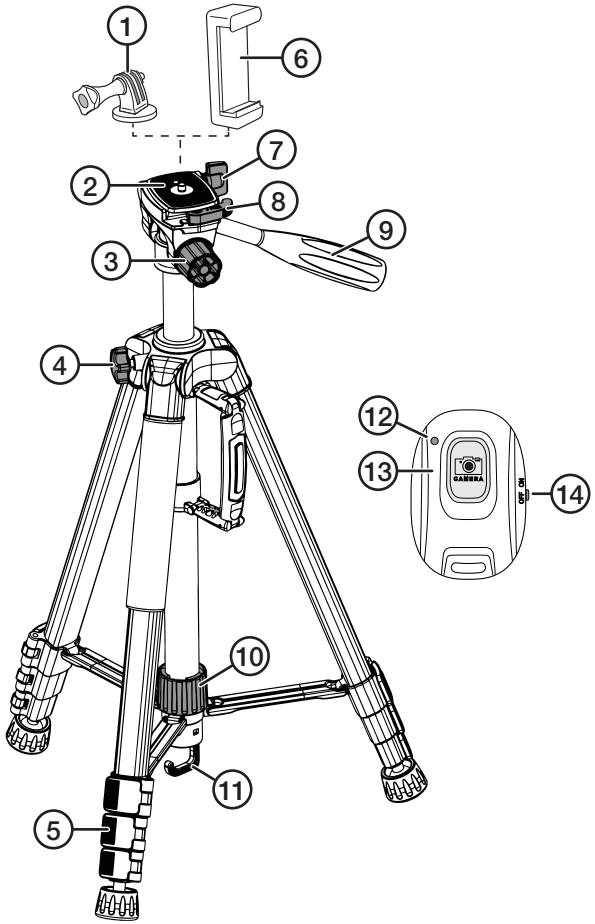


1. GoPro-kiinnike
2. Pikakiinnityslevy (1/4 tuuman ruuvi)
3. Panorointilukko (vaakasuunta)
4. Keskipylvään korkeuden lukitusruuvi
5. Jalkojen korkeuden napsautuslukko
6. Puhelinpidike
7. Lukkoruuvi kiinnikeen kallistuksen säätämiseen
8. Pikakiinnikkeen lukitusvipu
9. Kahva panorointiin ja kallistukseen
10. Lukkomutteri jalustan jalkojen kiinnittämiseen ja irrottamiseen
11. Koukku painolle/ vakauttamiseen
12. LED-merkkivalo
13. Liipaisin
14. Virtapainike


Käyttö

Jalustan avaaminen


1.

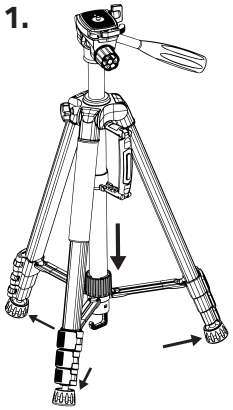

2.

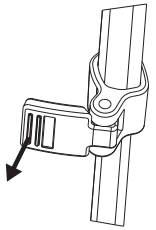

3.

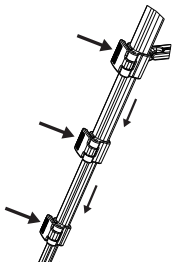

1. Avaa mutteri (10) ja taita jalat ulos. Kiristä mutteri.
2. Avaa napsautuslukot.
3. Vedä jalat sopivan pituisiksi ja sulje sen jälkeen napsautuslukot.

Vinkki!

- Tarkista libellistä, että jalusta on suorassa.
- Ripusta koukkuun (11) paino, esimerkiksi kameralaukku, vakauttamaan jalusta.




Kameran tai tarvikkeen asentaminen

1. Irrota pikakiinnikkeen levy kiristämällä lukituskahva (8).
2. Kiinnitä kamera, GoPro-kiinnike, puhelinpidike ja muut tarvikkeet levyyn. (Ruuvaa kiinni levyn alapuolelta.)
3. Aseta levy takaisin pikakiinnikkeeseen.

Huom. Älä ylitä jalustan enimmäiskuormitusta.

Korkeuden säätö

Löysää ruuvia (4) ja vedä keskipylväs haluttuun korkeuteen. Kiristä ruuvi.

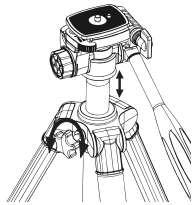


Ver. 20260602

SUOMI - ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI

Panorointi

Löysää panorointilukko (3), jotta voit panoroida (vaakasuunnassa).

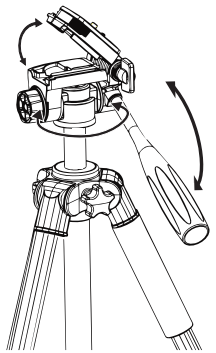


Kallistus

Lukitse tai vapauta pystysuora liike kääntämällä kahvaa (9).

Kiinnikkeen kallistaminen

Löysää ruuvia (7) ja kallista pikakiinnike haluamaasi kulmaan. Kiristä ruuvi.

Keskipylvään käyttö jalustana

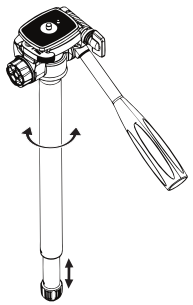

1. Löysää ruuvia (4) ja vedä keskipylväs ulos jalustasta.
2. Kiinnitä teleskooppiputki pitämällä kiinni keskipylväästä ja kääntämällä samalla jalkaa.
3. Vedä keskipylvään teleskooppivarsi sopivan pituiseksi.
4. Kiinnitä putket kääntämällä niitä.

Kauko-ohjain

Pariston aktivointi



1. Avaa kauko-ohjaimen pohjassa oleva ruuvi ja irrota paristolokero.
2. Aktivoi paristo vetämällä paristolokerossa oleva muovisuoja pois.
3. Varmista, että paristo on kunnolla paikallaan ja latausnapa on kiinni kontaktissa.
4. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi takaisin.

Yhdistäminen

1. Työnnä kauko-ohjaimen painike (14) ON-asentoon. LED-merkkivalo (12) vilkkuu sinisenä.
2. Aktivoi yhdistettävän puhelimen Bluetooth ja etsi sitten kauko-ohjain käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
3. Kauko-ohjaimessa näkyy ”**exibel selfie**”. Valitse Liitä. LED-valo sammuu, kun yhteys on muodostettu.

Käyttö

1. Kytke kauko-ohjain päälle työntämällä painike ON-asentoon. Kauko-ohjain muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen.
2. Avaa puhelimen kamerasovellus. Varmista, että äänenvoimakkuuspainike on asetettu toimimaan laukaisimena.
3. Ota kuvia tai tallenna videoita painamalla 📷.
4. Sammuta kauko-ohjain käytön jälkeen työntämällä painike OFF-asentoon.

ⓘ Kauko-ohjain siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei käytetä viiteen minuuttiin. Voit aktivoida sen uudelleen painamalla 📷.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen

1. Ruuvaa irti ruuvi, joka pitää paristolokeron kannen paikoillaan. Avaa luukku.
2. Poista vanha paristo ja aseta tilalle uusi CR2032-paristo. Varmista, että pariston plus-napa osoittaa ylöspäin.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi takaisin.

Vianhakutaulukko

Kauko-ohjain ei mene päälle.	Paristo saattaa olla tyhjä. Vaihda paristo (CR2032).
Valokuvaaminen ei onnistu.	• Varmista, että paritus on muodostettu oikein. Katso luku *Paritus*. • Varmista, että puhelimen kamera on aktivoitu. • Varmista, että puhelimen äänenvoimakkuuspainike on asetettu toimimaan laukaisimena.

Yksinkertaistettu EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa täten, että tämäntyyppinen radio-ohjattava laite **exibel VT-890** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivullamme www.clasohlson.fi

Ver. 20260602

Stativ med fjernbetjening

Art.nr. 10-1-735 Model VT-890

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Udsæt ikke produktet for stød eller stærke vibrationer.
- Udsæt ikke fjernbetjeningen for fugt eller væske.
- Lad ikke børn lege med produktet.
- Knapcellebatterier kan medføre alvorlige skader ved indtagelse. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Stativ

Maksimal belastning	3 kg
Højde	52-178 cm
Vægt	1,6 kg


Telefonholder

Telefonbredde	55–90 mm

Fjernbetjening

Batteri	3 V, CR2032
Bluetooth	
Rækkevidde	ca. 10 m
Udgående effekt	–6 til 4 dBm
Frekvensområde	2400-2483,5 MHz

Produktbeskrivelse

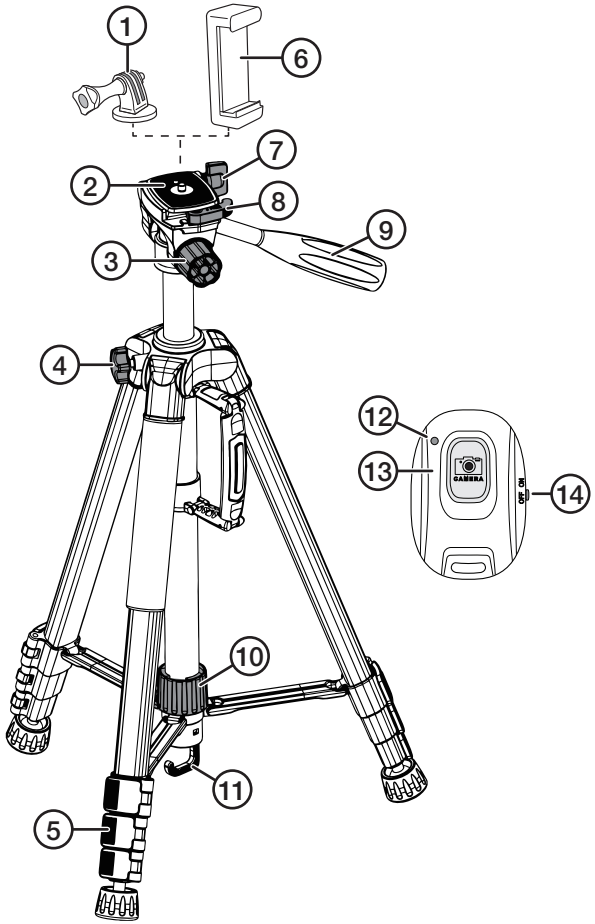


1. GoPro-beslag
2. Hurtigplade (1/4”-skrue)
3. Panoreringslås (vandret)
4. Skru for at låse midtersøjlens højde
5. Klik på plads for at låse benenes højde
6. Telefonholder
7. Låseskrue til justering af beslagets hældning
8. Hurtigudløserens låsehåndtag
9. Håndtag til panorering og tiltning
10. Låsemøtrikker til at låse/oplåse stativets ben
11. Krog til vægt/stabilisering
12. LED-indikator
13. Udløser
14. Tænd/sluk-knap


Anvendelse

Fold stativet ud


1.

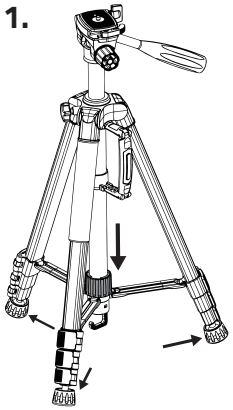

2.

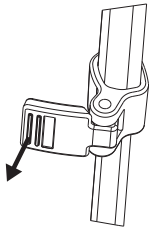

3.

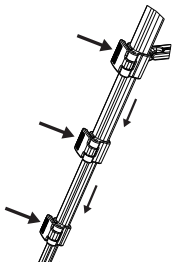

1. Løsn møtrikkerne (10), og fold benene ud. Spænd møtrikkerne.
2. Løsn kliklåsene.
3. Træk benene ud til den ønskede længde, og lås kliklåsene.

Tips!

- Kontrollér vaterpasset for at sikre, at stativet er i vater.
- Hæng en vægt, f.eks. en kamerataske, op på krogen (11) for at stabilisere stativet.




Monter kamera eller tilbehør

1. Fjern hurtigudløserens plade ved at trække låsehåndtaget (8) ud.
2. Monter dit kamera, GoPro-beslaget, telefonholderen osv. på pladen (2). (Skru på undersiden af pladen).
3. Sæt pladen tilbage på hurtigudløseren.

OBS! Stativets maksimale belastning må ikke overskrides.

Højdejustering

Løsn skruen (4), og træk midtersøjlen op til den ønskede højde. Spænd skruen.

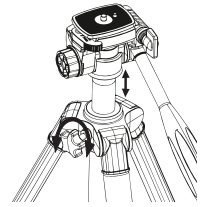


Ver. 20260602

exibel®

Panorering

Løsn panoreringslåsen (3) for at panorere (vandret).

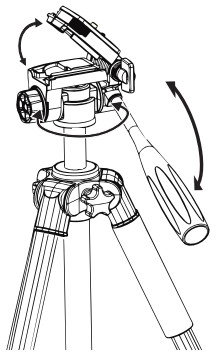


Tiltning

Drej håndtaget (9) for at låse eller oplåse tiltbevægelsen (lodret).

Drejning af beslaget

Løsn skruen (7), og sørg for at vinkle hurtigudløseren til den ønskede hældning. Spænd skruen.

Brug midtersøjlen som stativ

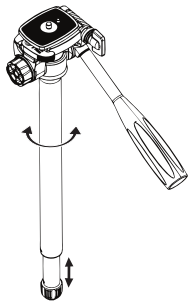

1. Løsn skruen (4), og træk midtersøjlen ud af stativet.
2. Hold fast i midtersøjlen, og drej samtidig foden for at låse teleskoprøret op.
3. Træk midtersøjlens teleskoprør ud til den ønskede højde.
4. Drej rørene for at låse dem.

Fjernbetjening

Aktivér batteriet



1. Skru skruen på fjernbetjeningens underside ud, og fjern batteridækslet.
2. Træk plastfolien ud af batteriholderen for at aktivere batteriet.
3. Kontrollér, at batteriet sidder på plads og hviler på kontaktpladen.
4. Sæt batteridækslet tilbage, og skru skruen i igen.

Parring

1. Skyd knappen (14) på fjernbetjeningen til indstillingen ON. LED-indikatoren (12) blinker blåt.
2. Aktivér Bluetooth på den mobiltelefon, der skal tilsluttes, og søg derefter efter fjernbetjeningen på listen over tilgængelige enheder.
3. Fjernbetjeningen vises som "**exibel selfie**". Vælg tilslutning. Når der oprettes forbindelse, slukker LED-indikatoren.

Anvendelse

1. Tænd fjernbetjeningen ved at skyde knappen til indstillingen ON. Fjernbetjeningen forbindes automatisk med den senest forbundne Bluetooth-enhed.
2. Start kameraappen på din telefon. Kontrollér, at lydstyrkeknappen er indstillet til at fungere som udløser.
3. Tryk på 📷 for at tage billeder/optage videoer.
4. Efter anvendelse skal du slukke fjernbetjeningen ved at skyde knappen til indstillingen OFF.

ⓘ Fjernbetjeningen går automatisk i standbytilstand, hvis den ikke anvendes i 5 minutter. Genaktiver fjernbetjeningen ved at trykke på 📷.

Service og vedligeholdelse

Rengør produktet med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Udskift fjernbetjeningens batteri

1. Skru skruen, der holder batteridækslet, ud. Tag dækslet ud.
2. Tag det gamle batteri ud, og indsæt et nyt CR2032-batteri. Kontrollér, at batteriets pluspol vender udad.
3. Sæt batteridækslet tilbage, og skru skruen i igen.

Fejlfindingsskema

Det er ikke muligt at tænde fjernbetjeningen.	Batteriet kan være afladet. Skift batteri (CR2032)
Det er ikke muligt at fotografere.	• Kontrollér, at parringen er korrekt udført. Se afsnittet *Parring*. • Er kameraappen aktiveret på din telefon? • Kontrollér, at lydstyrkeknappen på telefonen er indstillet til at fungere som udløser.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Clas Ohlson AB erklærer hermed, at denne type radioudstyr **exibel VT-890** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende websted: www.clasohlson.com

Ver. 20260602