

# 4x1 HDMI Switch

Art.no 39-1192

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

## Safety




This product is intended for indoor use only.

- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Never use the product if your hands are moist or wet.
- Place the product on a level surface where it is inaccessible to children.
- Never subject the product to high temperatures, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Never try to open, repair or modify the product in any way.
- Remember to unplug all your electronic devices if a thunderstorm has been forecast.
- Any repairs should only be carried out by qualified service technicians.
- Be careful not to damage the product when connecting cables from external devices.

## Product description

### HDMI Switch

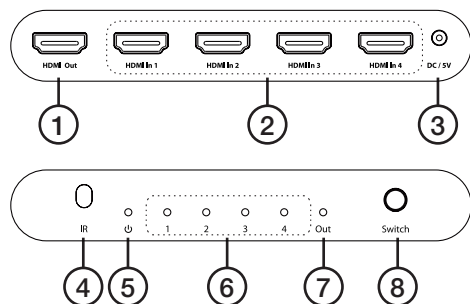


- HDMI output port (to a TV/monitor).
- HDMI input port (for connecting external devices).
- USB port for power supply.
- IR sensor for receiving signals from the remote control.
- LED power on/standby indicator. Shines red when the switch is on, is off when the switch is in standby mode.
- LED indicators for external devices (HDMI inputs).

- LED indicator for HDMI output.
- [SWITCH] Press repeatedly to select which external device is to be shown on the TV/monitor.

### Remote control

Open the battery compartment and insert 2 x LR03/AAA batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.


- Power on/standby switch
- HDMI input selector buttons (do the same as the SWITCH button on the main unit)

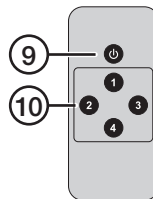

## Instructions for use

**i** The HDMI switch will usually be provided with sufficient power via the HDMI cable connecting it to the external device. If required, the HDMI switch can also be powered by connecting the included USB cable to the USB port (3) and to a USB port on the TV or other available USB power source.

### Typical application

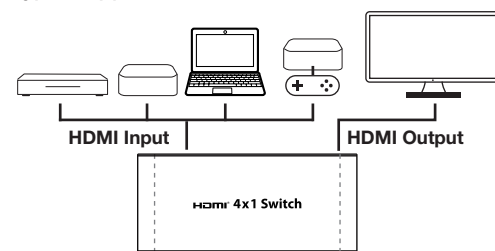

## Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a dry cloth.
- Disconnect all the cables and store the product in a dry and dust-free location out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

## Troubleshooting guide

No picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that devices are switched on and that all cables are intact and properly connected.</li> </ul>
Poor picture quality	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that all cables are intact and properly connected. Check the settings on your TV.</li> </ul>
The remote control is not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the battery of the remote control. Replace if necessary.</li> <li>The distance between the remote and HDMI switch is too great.</li> <li>Make sure that no obstacles are blocking the signal from the remote control. Strong sunlight on the IR sensor can interfere with signal reception.</li> </ul>
If none of the above solutions work or if the HDMI switch has other problems.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cut off the power to the switch. Disconnect the HDMI switch from your TV or unplug it from whatever source of power you are using. Wait 10 seconds, then reconnect the power supply cable.</li> </ul>

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Power supply</b>	Via HDMI cable or USB DC 5 V, 1 A
<b>HDMI-version</b>	2.0, HDCP 2.2
<b>Ports</b>	4 x HDMI inputs, 1 x HDMI output
<b>Resolution</b>	24/50/60fps/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p deep colour 24/bit/30bit/36bit
<b>Colour depth</b>	
<b>Compatible audio format</b>	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)
<b>Max bandwidth</b>	600 MHz
<b>Remote control battery</b>	2 x LR03 (AAA)
<b>Dimensions (L x W x H)</b>	130 x 65 x 20 mm
<b>Weight</b>	155 g

# HDMI-växel 4-1

Art.nr 39-1192

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Hantera aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Placera produkten på en plan yta där den är oåtkomlig för barn.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Försök aldrig öppna, reparera eller ändra produkten på något sätt.
- Kom ihåg att koppla bort alla dina enheter från elnätet om risk för kraftiga åskväder föreligger.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal.
- Var försiktig när du ansluter kablar från dina externa enheter så att inte produkten skadas.

## Produktbeskrivning

### HDMI-växel

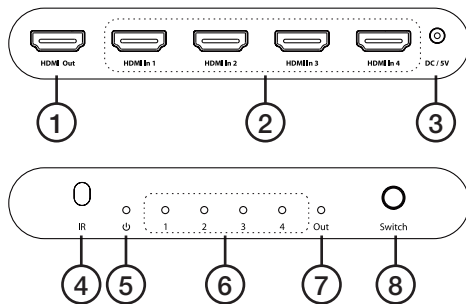


- HDMI-ut (till din TV/monitor).
- HDMI-in (här ansluter du dina externa enheter).
- Anslutning för USB-kabel för strömförsörjning.
- IR-sensor för signal från fjärrkontroll.

- LED-indikator på/standby. Indikatorn lyser rött vid på och är släckt vid standby.
- LED-indikatorer för externa enheter (HDMI in).
- LED-indikator för HDMI out.
- [SWITCH] Tryck upprepade gånger för att välja vilken extern enhet som ska visas på din TV/monitor.

### Fjärrkontroll

Öppna luckan över batterihållaren och sätt i två stycken LR03 (AAA) batterier (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.


- Standby (på/standby)
- Välj vilken extern enhet som ska visas på din TV/monitor (motsvarar HDMI-växels "SWITCH")

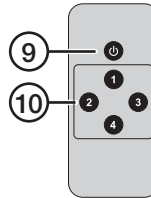

## Användning

**i** HDMI-växeln får normalt sin strömförsörjning genom den HDMI-kabel som ansluts mellan HDMI-växeln och din externa enhet. Du kan vid behov ansluta medföljande USB-kabel till anslutningen (3) på HDMI-växeln och till USB-uttaget på din TV eller till annan valfri USB-laddare.

### Exempel på uppkoppling

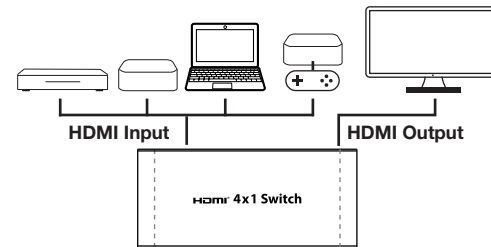

## Skötsel och underhåll

- Torka av produkten med en torr trasa vid behov.
- Koppla bort alla kablar och förvara produkten torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

## Felsökningschema

Ingen bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att alla enheter är påslagna och att alla kablar är hela och ordentligt anslutna.</li> </ul>
Dålig bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att alla kablar är hela och ordentligt anslutna. Kontrollera inställningarna på din TV.</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera fjärrkontrollens batteri. Byt vid behov.</li> <li>Är avståndet mellan fjärrkontrollen och HDMI-växeln för stort?</li> <li>Kontrollera att inga föremål hindrar signalen från fjärrkontrollen. Starkt solljus på IR-mottagaren kan försvåra för signalen att nå fram.</li> </ul>
Om inget av det ovanstående fungerar eller om HDMI-växeln på annat sätt fungerar onormalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bryt strömtillförseln. Dra ut HDMI-kabeln från din TV eller dra ut USB-kabeln om du använder den som strömförsörjning. Vänta i 10 sek, sätt sedan i kabeln/kablarna igen.</li> </ul>

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

<b>Strömförsörjning</b>	Via HDMI-kabel eller USB DC 5V/1A
<b>HDMO-version</b>	2.0, HDCP 2.2
<b>Anslutningar</b>	4 × HDMI in, 1 × HDMI ut
<b>Upplösning</b>	24/50/60fps/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p
<b>Färgdjup</b>	deep color 24/bit/30bit/36bit
<b>Kompatibla ljudformat</b>	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)
<b>Max bandbredd</b>	600 MHz
<b>Batterityp, fjärrkontroll</b>	2 x LR03 (AAA)
<b>Mått (L x W x H)</b>	130 x 65 x 20 mm
<b>Vikt</b>	155g

# HDMI-veksler 4-1

Art.nr. 39-1192

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

## Sikkerhet




Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Håndtør aldri produktet med våte eller fuktige hender.
- Produktet må plasseres på en plan flate og utilgjengelig for barn.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må ikke åpnes, repareres eller endres på.
- Husk å koble bort alle enhetene fra strømmettet ved kraftig tordenvær.
- Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte personer.
- Vær forsiktig når du kobler til kablene fra de eksterne enheten slik at produktet ikke blir ødelagt.

## Produktbeskrivelse

### HDMI-veksler

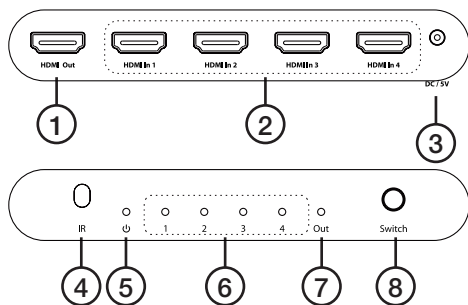


1. HDMI-ut (til TV/monitor).
2. HDMI-in (her kobles de eksterne enhetene til).
3. Tilkobling for USB-kabel til strømforsyning.
4. IR-sensor for signaler fra fjernkontrollen.
5. LED-indikator på/standby. Indikatoren lyser rødt når vekselen er på og er slukket i standmodus.
6. LED-indikatorer for eksterne enheter (HDMI in).
7. LED-indikator for HDMI out.

8. [SWITCH] Trykk gjentatte ganger for å velge hvilken ekstern enhet som skal vises på TV-en/monitoren.

### Fjernkontroll

Åpne lokket til batteriholderen og plasser 2 x LR03 (AAA) batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.


9. Standby (på/standby)
10. Velg hvilken ekstern enhet som skal vises på TV-en/monitoren (tilsvarende HDMI-vekslerens "SWITCH")

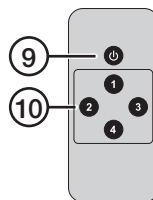

## Bruk

**i** HDMI-vekselen får vanligvis strømforsyning gjennom den HDMI-kabelen som kobles mellom HDMI-veksleren og den eksterne enheten. Dersom det er behov for det kan den medfølgende USB-kabelen kobles til (3) på HDMI-veksleren og til USB-uttaket på TV-en eller en annen valgfri USB-lader.

### Eksempel på kobling

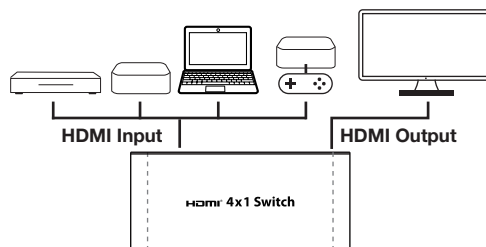

## Vedlikehold

- Tørk av produktet med en tørr klut ved behov.
- Når slyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Den må også kobles fra strømmettet.

## Feilsøkingsskjema

Ikke noe bilde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at alle enheter er skrudd på og at alle kabler er hele og riktig tilkoblet.</li> </ul>
Dårlig bilde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at alle kabler er hele og riktig koblet til. Kontroller innstillingene på TV-apparatet.</li> </ul>
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller fjernkontrollens batteri. Skift det ved behov.</li> <li>• Er avstanden mellom fjernkontroll og HDMI-vekselen for stor?</li> <li>• Kontroller at det ikke er noen som hindrer signalene fra fjernkontrollen. Sterkt sollys på IR-mottakeren kan gjøre det vanskelig for signalene å nå fram.</li> </ul>
Hvis ingen av tiltakene over fungerer eller hvis HDMI-veksleren fungerer unormalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bryt strømtilførselen. Trekk ut HDMI-kabelen fra TV-en eller trekk ut USB-kabelen hvis du bruker den som strømtilførsel. Vent i 10 sekunder og plugg i kabelen/kablene igjen.</li> </ul>

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

<b>Strømforsyning</b>	via HDMI-kabel eller USB DC 5V/1A
<b>HDMI-versjon</b>	2.0, HDCP 2.2
<b>Tilkoblinger</b>	4 x HDMI in, 1 x HDMI ut
<b>Oppløsning</b>	24/50/60fps/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p
<b>Fargedybde</b>	deep color 24/bit/30bit/36bit
<b>Kompatible lydformater</b>	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)
<b>Maks båndbredde</b>	600 MHz
<b>Batteritype, fjernkontroll</b>	2 x LR03 (AAA)
<b>Mål (L x B x H)</b>	130 x 65 x 20 mm
<b>Vekt</b>	155 g

# HDMI-kytkin 4-1

Tuoteno 39-1192

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteyshiedot käyttöohjeen lopussa).

## Turvallisuus




Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käsittele laitetta kosteella tai märällä käsillä.
- Aseta laite tasaiselle pinnalle lasten ulottumattomiin.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille tai kosteudelle.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Irrota kaikki laitteet verkkovirrasta ukkosella.
- Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
- Liitä ulkoisten laitteiden johdot varovasti, ettei laite vahingoitu.

## Tuotekuvaus

### HDMI-kytkin

- HDMI-lähtö (television/monitoriin).
- HDMI-tulo (ulkoisille laitteille).
- Liitäntä USB-kaapelille virransyöttöä varten.
- IR-tunnistin kaukosäätimen signaalille.

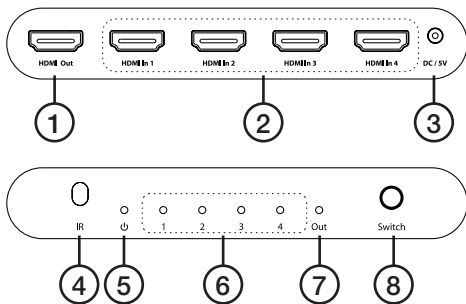


- LED-merkkivalo päällä/valmiustila. Merkkivalo palaa punaisena laitteen ollessa päällä ja on pois päältä valmiustilassa.
- Ulkoisten laitteiden (HDMI-tulo) LED-merkkivalot.

- HDMI-lähdön LED-merkkivalo.
- [SWITCH] Valitse televisiossa/näytöllä näytettävä ulkoinen laite painamalla painiketta useita kertoja.

## Kaukosäädin

Avaa paristolokeron luukku ja aseta lokeroon kaksi LR03 (AAA) -paristoa (myydään erikseen). Aseta paristot paristolokeron pohjassa olevien napaisuusmerkkintöjen mukaisesti.


- Valmiustila (päällä/valmiustila)
- Valitse, mikä ulkoinen laite näkyvä televisiossa/näytöllä (vastaa HDMI-kytkimen SWITCH-painiketta)

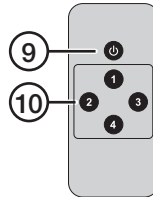

## Käyttö

**i** HDMI-kytkin saa normaalisti virran HDMI-kytkimen ja ulkoisen laitteen välille liitettävällä HDMI-kaapelilla. Tarvittaessa voit liittää mukana tulevan USB-kaapelin HDMI-kytkimen liitäntään (3) ja television tai muun USB-laturin USB-liitäntään.

### Esimerkki liittämisestä

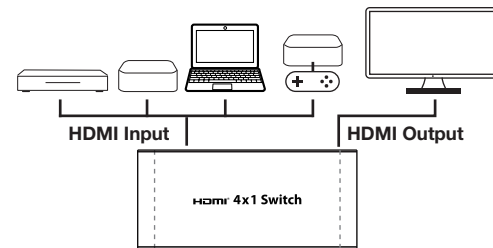

## Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Irrota kaikki johdot ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyltä suojatussa paikassa lasten ulottumattomissa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

## Vianhakutaulukko

Ei kuvaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että kaikki laitteet ovat päällä ja johdot ehjiä ja että johdot on liitetty kunnolla.</li> </ul>
Huono kuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että kaikki johdot ovat ehjiä ja että ne on liitetty kunnolla. Tarkista television asetukset.</li> </ul>
Kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista kaukosäätimen pariston kunto. Vaihda tarvittaessa.</li> <li>Varmista, ettei kaukosäätimen ja HDMI-kytkimen välinen etäisyys ole liian suuri.</li> <li>Varmista, etteivät mitkään esteet estä kaukosäätimen signaalia. IR-vastaanottimeen kohdistuva voimakas auringonvalo voi haitata signaalia.</li> </ul>
Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta tai jos HDMI-kytkin toimii jollain muulla tavalla epänormaalisti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katkaise virta. Irrota HDMI-kaapeli televisiosta tai irrota USB-kaapeli, jos käytät sitä virransyöttöön. Odota 10 sekuntia ja liitä kaapeli/kaapelit uudelleen.</li> </ul>

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö</b>	HDMI-kaapeli tai USB DC 5V/1A
<b>HDMO-versio</b>	2.0, HDCP 2.2
<b>Liitännät</b>	4 x HDMI-tulo, 1 x HDMI-lähtö
<b>Tarkkuus</b>	24/50/60fps/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p
<b>Värisyvyys</b>	Deep color 24/bit/30bit/36bit
<b>Yhteensopivat ääniformaatit</b>	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)
<b>Kaistanleveys enintään</b>	600 MHz
<b>Kaukosäätimen paristo</b>	2 kpl LR03 (AAA)
<b>Mitat (P x L x K)</b>	130 x 65 x 20 mm
<b>Paino</b>	155 g

# HDMI-Weiche 4-auf-1

Art.Nr. 39-1192

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

## Sicherheit




Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

- Das Produkt stets so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt nie mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Das Produkt an einem ebenen Standort aufstellen, an dem es für Kinder unzugänglich ist.
- Das Gerät niemals hohen Temperaturen, staubiger Umgebung, starken Erschütterungen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Niemals versuchen, das Gerät zu öffnen, es zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.
- Unbedingt beachten, dass alle elektrischen Geräte vom Stromnetz getrennt werden sollten, wenn Gefahr für schwere Gewitter besteht.
- Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.
- Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden vorsichtig sein, wenn Kabel von externen Geräten angeschlossen werden.

## Produktbeschreibung

### HDMI-Weiche

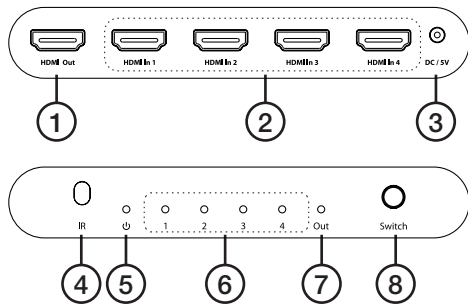


1. HDMI-Ausgang (für TV/Monitor).
2. HDMI-Eingänge (hier werden externe Gerät angeschlossen).
3. Anschluss für USB-Kabel für die Stromversorgung.

4. IR-Sensor für die Signale der Fernbedienung.
5. LED-Indikator Ein/Standby Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und ist im Standby-Modus ausgeschaltet.
6. LED-Anzeigen für externe Geräte (HDMI Eingang).
7. LED-Anzeige für HDMI-Ausgang.
8. [SWITCH] Mehrmals drücken, um auszuwählen, welcher Eingang auf dem TV-Gerät/Monitor angezeigt wird.

### Fernbedienung

Das Batteriefach auf der Unterseite öffnen und 2 x LR03/AAA-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Markierungen unten im Batteriefach zeigen die korrekte Ausrichtung der Batterien an.


9. Standby (Ein/Standby)
10. Auswählen, welcher Eingang auf dem TV-Gerät/Monitor angezeigt wird (entspricht dem „SWITCH“ der HDMI-Weiche).

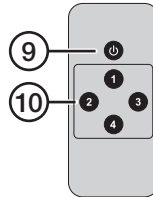

## Gebrauch

**i** Die HDMI-Weiche wird normalerweise über das HDMI-Kabel mit Strom versorgt, das zwischen dem HDMI-Switch und dem externen Gerät angeschlossen ist. Bei Bedarf kann das mitgelieferte USB-Kabel an den Anschluss (3) der HDMI-Weiche und an die USB-Buchse des Fernsehgeräts oder an ein anderes USB-Ladegerät angeschlossen werden.

### Verbindungsbeispiel

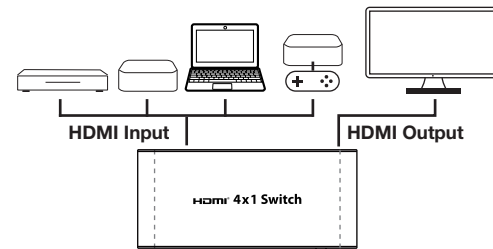

## Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung alle Kabel abnehmen und das Produkt trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Fehlersuche

Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass alle Geräte eingeschaltet und alle Kabel unbeschädigt und korrekt an die Geräte angeschlossen sind.</li> </ul>
Schlechtes Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass alle Anschlusskabel unbeschädigt und korrekt angeschlossen sind. Die Einstellungen am Fernseher überprüfen.</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Batterie der Fernbedienung überprüfen. Bei Bedarf austauschen.</li> <li>• Der Abstand zwischen Fernbedienung und HDMI-Weiche kann zu groß sein.</li> <li>• Sicherstellen, dass keine Objekte das Signal von der Fernbedienung behindern. Starkes Sonnenlicht am IR-Empfänger kann das Erreichen des Signals erschweren.</li> </ul>
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen funktionieren oder wenn die HDMI-Weiche ansonsten nicht ordnungsgemäß funktioniert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Stromversorgung trennen. Das HDMI-Kabel vom Fernseher abstecken oder das USB-Kabel abstecken, mit dem die Weiche mit Strom versorgt wird. 10 Sekunden warten und dann das/ die Kabel wieder verbinden.</li> </ul>

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

### Stromversorgung

über HDMI-Kabel oder USB DC 5V/1A

### HDMI-Version

2.0, HDCP 2.2

### Anschlüsse

4 x HDMI-Eingänge, 1 x HDMI-Ausgang

### Unterstützte Auflösungen

24/50/60fps/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p

### Farbtiefe

deep color 24/bit/30bit/36bit

### Unterstützte Audioformate

DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)

### Maximale Bandbreite

600 MHz

### Batterien Fernbedienung

2 x LR03 (AAA)

### Abmessungen (L x W x H)

130 x 65 x 20 mm

### Gewicht

155 g