



Bruksanvisning for Roborock S6 Pure robotstøvsuger

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, og ta godt vare den for fremtidig referanse.

• Sikkerhetsinformasjon.....	1
• Feilsøking for Roborock robotstøvsuger	5
• Produktpresentasjon.....	6
• Installasjon.....	10
• Brukerveiledning	14
• Vedlikeholdsrutiner	18
• Miljøvernbeskrivelse.....	23
• Tekniske spesifikasjoner.....	24
• Feilsøking	25
• Vanlige problemer	27
• EU-samsvarserklæring	29
• WEEE-informasjon.....	32
• Informasjon om garanti	33

Sikkerhetsinformasjon

Begrensninger

- Dette produktet er beregnet for innendørs gulvrengjøring. Det skal ikke brukes utendørs (for eksempel på en åpen terrasse), på andre steder enn på gulvet (for eksempel på en sofa), i industrielle miljø eller i forretningsmiljø.
- Ikke bruk dette produktet på forhøyede overflater uten barrierer som f.eks. et loftgulv, en åpen terrasse, eller på møbler.
- Ikke bruk produktet når omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 °C, lavere enn 4 °C, eller hvis gulvet er vått eller klissete.
- Før du setter i gang støvsugeren, bør du flytte eventuelle ledninger fra bakken eller legge dem til siden, slik at støvsugeren ikke kan dra dem med seg.
- Flytt også unna lette- ting (som for eksempel plastposer) og skjøre ting (som for eksempel vaser) fra gulvet før rengjøringsøkten, for å forhindre at produktet blokkeres eller verdisaker blir skadet.
- Hold barn under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn, eller har fått tilstrekkelig opplæring om bruk av produktet, av en person som tar ansvaret for deres sikkerhet (CB).
- Dette produktet kan brukes av barn eldre enn 8 år og personer med nedsatte

Sikkerhetsinformasjon

fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn, eller har fått tilstrekkelig opplæring om bruk av produktet, og de forstår farene som er forbundet med dette. Barn må ikke leke med produktet. Renhold og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn (EU).

- Oppbevar rengjøringsverktøyet for børstene utilgjengelig for barn.
- Ikke plasser gjenstander, barn eller kjæledyr på produktet, enten det er i gang eller ikke.
- Hold hår, klær, fingre og alle kroppsdelar på trygg avstand fra åpninger og bevegelige deler.
- Ikke bruk produktet på glør eller ulmende gjenstander (for eksempel sigarettstumper).
- Ikke bruk produktet på tepper med lang lugg (produktet kan også være mindre effektivt på mørke tepper).
- Ikke bruk produktet for å suge opp harde eller skarpe gjenstander (for eksempel rester av hobbyartikler, glass eller spikre).
- Ikke bær produktet etter lokket til laserskanneren, dekselet til hovedenheten eller etter støtfangeren.
- Produktet må slås helt av og støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Ikke bruk våt klut eller væske for å rengjøre produktet.

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke bruk moppenheten på tepper.
- Bruk produktet i henhold til bruksanvisningen. Tap eller skade som følge av feil bruk av produktet, er brukerens eget ansvar.
- Dette produktet inneholder batterier som kun skal skiftes ut av kvalifiserte personer.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.
- For å lade batteriet, må kun den avtagbare forsyningsenheten, Roborock CDZ11RR eller CDZ12RR, som følger med dette produktet, brukes.
- Ikke demonter, reparer eller modifier batteriet eller ladestasjonen.
- Hold ladestasjonen unna varmekilder (slik som varmeovner).
- Batteriet må fjernes fra enheten før den leveres som avfall.
- Produktet må ikke være tilkoblet strøm når batteriet fjernes.
- Batteriet må kasseres på en trygg måte. Ikke kast gamle batterier i restavfallet. Lever batterier til gjenvinningsstasjoner.
- Ikke tørk av ladestøpselet med en våt klut eller ta i den med våte hender.

Sikkerhetsinformasjon


- Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart stoppe bruken av produktet. Strømledningen må erstattes av produsenten, servicepersonell eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Påse at produktet er slått av før det transporteres.
- Bruk av originalemballasje anbefales.
- Hvis produktet skal stå ubrukt i en lengre periode, bør du lade produktet helt og slå det av før du oppbevarer det på et kjølig, tørt sted.
- Lad enheten minst hver tredje måned for å unngå at batteriet blir skadet som følge av dyputlading.
- For å overholde RF-eksponeringsretningslinjer bør det holdes en avstand på 20 cm eller mer mellom enheten og personer når enheten er i gang.
- Vi anbefaler at du handler i samsvar med dette og sørger for å overholde minsteavstanden under drift. Antennen til denne senderen må ikke plasseres sammen med andre antenner eller sendere.

Feilsøking for Roborock robotstøvsuger

Feilsøking for Roborock robotstøvsuger	
Benevnelse	Feilsøking
Robot	Problemer som er oppført i bruksanvisningen
	Problemer med å slå på enheten
	Hovedbørsten, sidebørsten, viften eller hovedhjulene virker ikke
Ladestasjon	Roboten får ikke strøm
Strømkabel	Ladestasjonen får ikke strøm

Produktpresentasjon

Robot

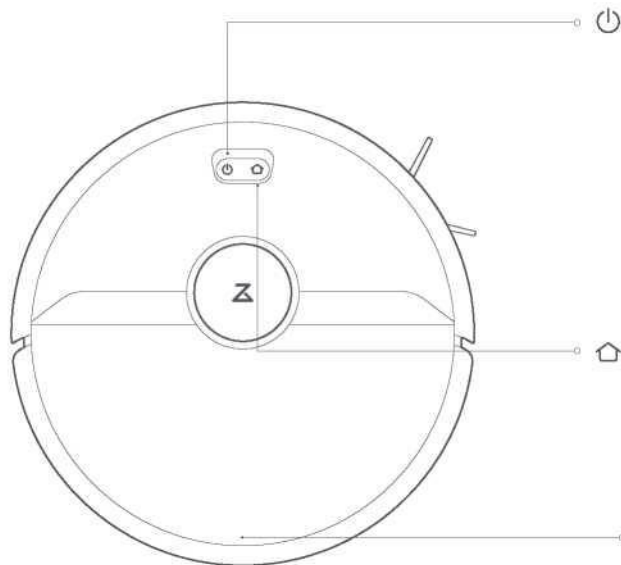

På/Av

- Trykk for å starte rengjøringen
- Hold nede knappen for å slå enheten på eller av

Strømindikator

- Hvit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Rød: Batterinivå $< 20\%$
- Blinker sakte: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil

Ladestasjon/Flekkrengjøring

- Trykk for å returnere til ladestasjonen
- Hold nede for flekkrengjøring av et område


Merk:

Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette rengjøring, retur til ladestasjonen eller flekkrengjøring på pause.


Låsetapp for deksel

Produktpresentasjon


Deleliste

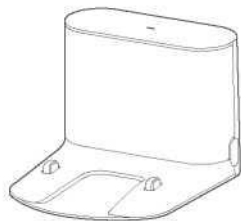

Ladestasjon

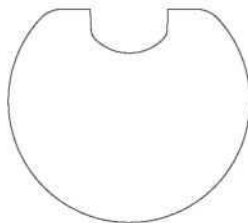

Fuktbestandig matte



Strømkabel




Justerbar vanntank




Moppeklut

Produktpresentasjon

Støvpopsamler

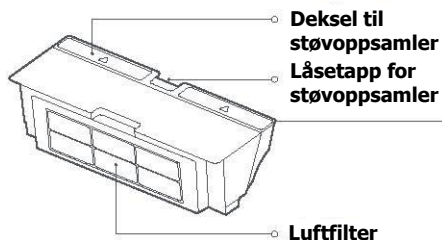


Robot

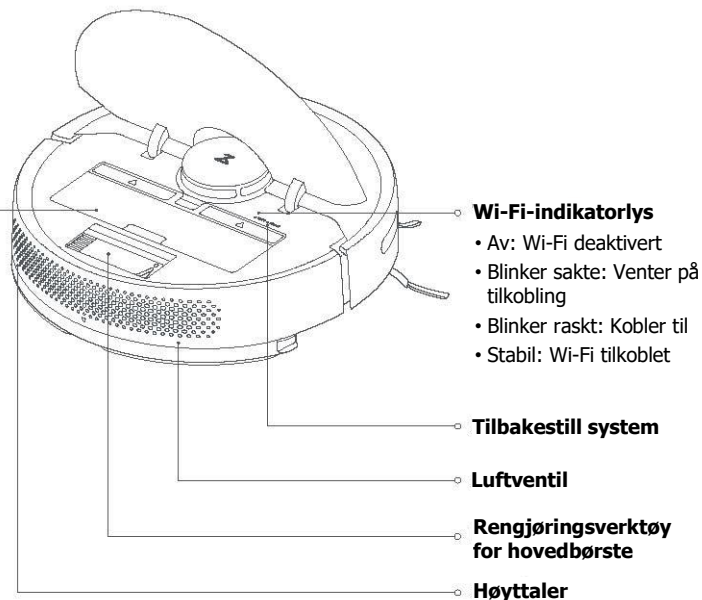


Produktpresentasjon

Robot og sensorer

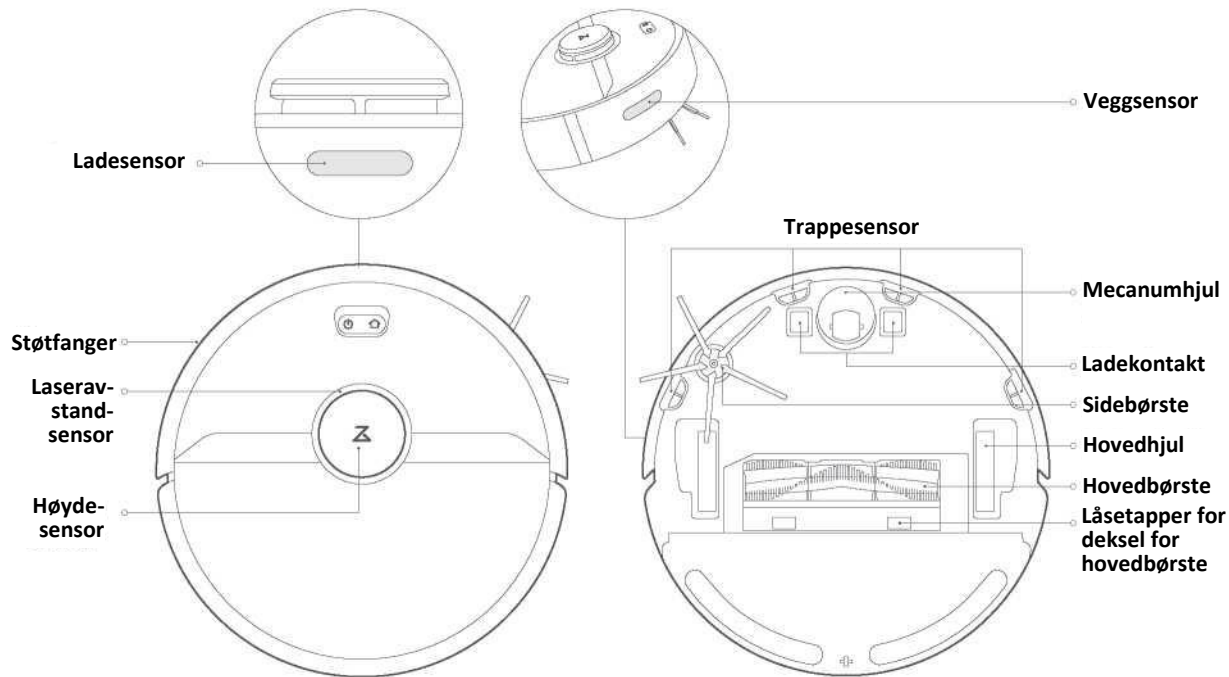


Produktpresentasjon

Moppenhet

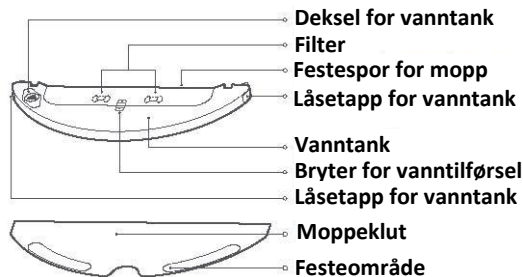


Ladestasjon

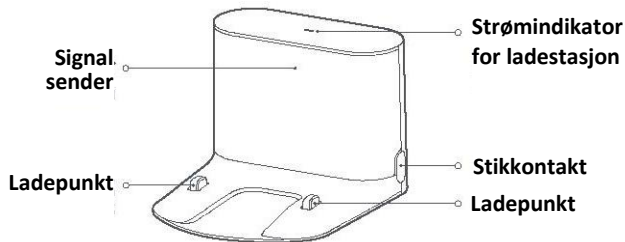

Installasjon

Bruk av roboten

1. Plasser ladestasjonen mot vegg på et flatt underlag. Koble deretter til stikkkontakten.

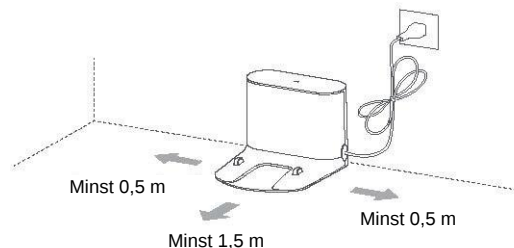


Merk:

- Ladestasjonen skal ha en klaring på minst 0,5 m på hver side og minst 1,5 m foran.
- Hvis strømkabelen ligger på gulvet, kan roboten dra den med seg, slik at strømkabelen til ladestasjonen dras ut av stikkkontakten.
- Lysindikatoren på ladestasjonen er på når ladestasjonen har strøm, og den er av når roboten er til lading.

Installasjon

Bruk av roboten

2. Fest ladestasjonen med teip. Bruk en tørr klut til å tørke av gulvområdet hvor ladestasjonen skal festes, og fest den dobbeltsidige teipen til gulvet. Plasser ladestasjonen på teipen for å feste den på plass.

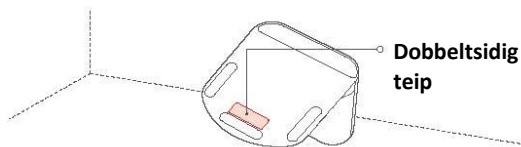


Merk:

- Det er valgfritt å bruke dobbeltsidig teip for å feste ladestasjonen på plass.
- Hvis du må fjerne den dobbeltsidige teipen, er det lurt å gjøre det sakte for å begrense limrester på gulvet.

3. Fest den fuktbestandige matten.

Etter at du har festet ladestasjonen, kan du bruke en tørr klut til å tørke området hvor den fuktbestandige matten skal plasseres, som vist her. Fest først den dobbeltsidige teipen til matten, og plasser deretter matten på plass på gulvet.

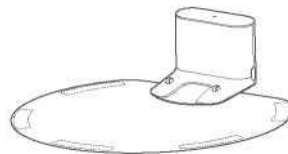


Merk:

Bruk alltid den fuktbestandige matten når du plasserer ladestasjonen på et tregulv

4. Oppstart og lading.

Hold nede (!)-knappen for å slå på roboten. Når strømindikatoren lyser, plasserer du roboten på ladestasjonen for å lade den opp. Roboten bruker et høy-effektivt litium-ionbatteri som er oppladbart. For at batteriet skal yte maksimalt, er det viktig å alltid lade roboten.

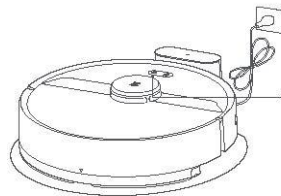

Fargen på strømindikatoren indikerer batterinivået

- Hvit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Rød: Batterinivå $< 20\%$

Merk:

Roboten vil ikke slå seg på hvis batteriet er lavt. Plasser roboten rett på ladestasjonen for å lade den opp.

Installasjon

Koble til appen

5. Koble til appen. (anbefales)

① Last ned Roborock-appen eller Xiaomi home-appen

a. Søk etter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere appen.



b. Søk etter "Xiaomi home" i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere appen.



② Tilbakestill Wi-Fi

a. Åpne toppdekelet på roboten for å se indikatorlampen for Wi-Fi.

b. Hold nede (!)-knappen og knappen til du hører "Reset WiFi"-varselet. Når Wi-Fi-indikatoren blinker sakte, er roboten i nettverkskonfigurasjonsmodus.

Merk:


Hvis du ikke kan koble telefonen din til roboten, må du tilbakestille Wi-Fi og legge til roboten på nytt som ny enhet.

③ Legg til enhet

Åpne appen og klikk "+" øverst i høyre hjørne. Følg deretter instruksjonene i appen. Så snart roboten er lagt til, vil du kunne se den i listen på hjemmesiden.

Merk:

- Siden appen er i kontinuerlig forbedring, kan fremgangsmåten variere litt fra beskrivelsen ovenfor. Følg alltid instruksjonene som blir gitt i appen.
- Kun støtte for 2,4 GHz-Wi-Fi.

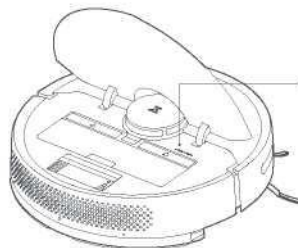

Wi-Fi-indikatorlys

- Av: Wi-Fi deaktivert
- Blinker sakte: Venter på tilkobling
- Blinker raskt: Kobler til
- Stabil: Wi-Fi tilkoblet

Installasjon

Bruk av roboten


6. Mopping

Merk:

- Vi anbefaler at alle gulvene støvsuges minst tre ganger før de moppes første gang. Dette for å forhindre at en unødig stor mengde støv og smuss samler seg på moppen.
- Sperr av områder for å forhindre mopping av gulvtepper, eller fjern gulvteppene før mopping.
- Ikke benytt rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler i vanntanken, da dette kan føre til rustdannelse eller skade på utstyret.
- Vi anbefaler at moppekluten rengjøres etter 60 minutters bruk for å sikre jevn vanntilførsel og en god rengjøring.


① Juster vanntilførsel

Skyv på bryteren for å justere vanntilførselen etter behov.

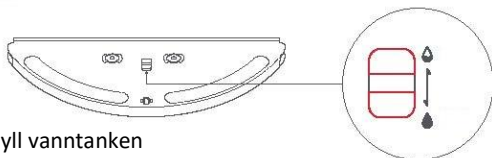


② Fyll vanntanken

Åpne vanntanken, fyll opp med vann og lukk den godt igjen

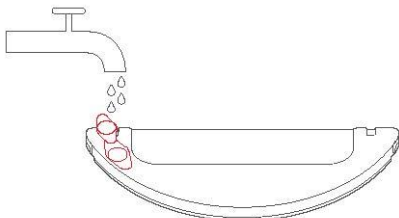


③ Fest moppekluten

Fukt moppekluten og vri den godt. Før den inn i festesporet på vanntanken.

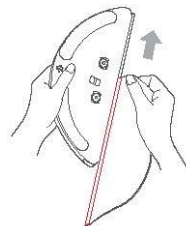

④ Installer moppenheten

Skyv moppenheten på linje med justeringsmerkene inn på baksiden av maskinen til du hører et "klikk".

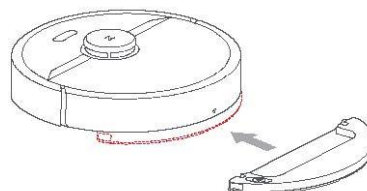

Installasjon


Bruk av roboten

7. Start rengjøringen.

Strømindikatoren lyser når batteriet er fulladet. Trykk på (!)-knappen eller benytt appen for å starte rengjøringen.

8. Ta ut moppenheten.

Etter at roboten har fullført rengjøringen og returnert til ladestasjonen, trykker du inn de to sidetappene og drar ut moppenheten.

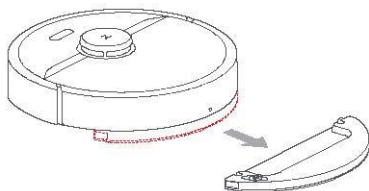

Merk:

- Bruk alltid den fuktbestandige matten når du plasserer ladestasjonen på et tregulv, for å forhindre fuktskade på gulv.
- Ta ut moppenheten etter fullført rengjøring, tøm ut overflødig vann og rengjør moppekluten for å forhindre muggdannelse eller sur lukt.
- Ta ut moppenheten hvis du ikke skal moppe gulvet.

Brukerveiledning

På/Av

Hold nede ⏻-knappen for å slå på roboten.

Strømindikatoren lyser, og roboten går i standby-modus.

Hvis roboten er i hvilemodus, må du holde nede ⏻-knappen for å slå den helt av og avslutte rengjøringsøkten


Merk:

Roboten kan ikke slås helt av under opplading.

Start rengjøringsøkten

Trykk på ⏻-knappen for å starte rengjøringen. Roboten planlegger rengjøringsruten etter at den har skannet området. Den vil først gjøre rent langs kantene av en sone, og deretter beveger den seg i et siksakk-mønster for å dekke hele området på en effektiv og grundig måte.

Sone 1 er rengjort. Sone 2 er rengjort.

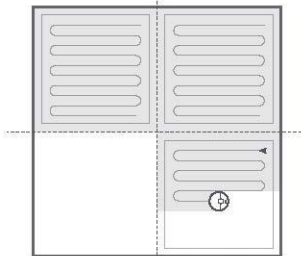

Sone 4 venter på rengjøring. Sone 3 rengjøres.

Brukerveiledning

Start rengjøringsøkten

Merk:

- Rengjøringen kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad opp roboten før du starter rengjøringsøkten igjen.
- Rydd unna ledninger og kabler på gulvet (husk strømkabelen til ladestasjonen) før rengjøringen, for å forhindre at roboten trekker i dem slik at apparater mister strømtilførsel eller skade oppstår på roboten eller andre eiendeler.
- Hvis rengjøringen fullføres på mindre enn 10 minutter, vil området automatisk rengjøres to ganger.
- Hvis batteriet går tomt i løpet av rengjøringsøkten, går roboten automatisk tilbake til ladestasjonen. Etter lading vil roboten fortsette der den sluttet.

Pause

Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette roboten på pause under rengjøringsøkten.

Trykk deretter på  for å fortsette rengjøringen, eller på  for å avbryte rengjøringsøkten og sende roboten tilbake til ladestasjonen.

Merk:

Hvis du manuelt plasserer roboten tilbake på ladestasjonen mens den er i pausemodus, vil rengjøringsøkten stoppe.

Hvilemodus

Hvis roboten er i pausemodus i mer enn 10 minutter, går den over i hvilemodus. Strømindikatoren blinker sakte. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke den.

Merk:

- Roboten vil ikke gå i hvilemodus så lenge den står på ladestasjonen.
- Roboten slår seg av automatisk etter 12 timer i hvilemodus.

Opplading

Auto: Etter fullført rengjøring vil roboten gå tilbake til ladestasjonen for opplading.

Manuell: For å sende roboten tilbake til ladestasjonen når den er i pause-modus, må du trykke på O-knappen.

Strømindikatoren blinker sakte mens roboten lades opp.

Merk:

Hvis rengjøringsøkten startet fra et annet sted enn ladestasjonen, og roboten ikke finner veien hjem, vil den i stedet gå tilbake til startpunktet for rengjøringsøkten. Plasser roboten rett på ladestasjonen for opplading.

Feil

Hvis en feil oppstår under rengjøringsøkten, vil strømindikatoren blinke raskt i rødt, og du vil høre et stemmevarsel. Se “Feilsøking” for å løse problemet.

Merk:

- Roboten vil automatisk gå i hvilemodus etter 10 minutter i feilmodus.
- Hvis du plasserer roboten på ladestasjonen mens den er i feilmodus, vil rengjøringsøkten avbrytes.

Tilbakestill Wi-Fi

Hvis du ikke kan koble telefonen til roboten fordi du har endret nettverksruterer, glemt passordet eller lignende, kan du åpne toppdekselet for å finne indikatorlampen for Wi-Fi. Hold deretter ned flekkrengjøringsknappen og ladeknappen samtidig til du hører "Reset WiFi"-varselet. Når Wi-Fi-indikatoren blinker sakte, er roboten i nettverkskonfigurasjonsmodus.


Merk:

- Hvis roboten venter mer enn én time på en tilkobling, deaktiveres Wi-Fi automatisk. Tilbakestill Wi-Fi før du kobler til på nytt.

Brukerveiledning

Flekkrengjøring


For å starte flekkrengjøring i Standby- eller Pausemodus, må du holde nede O-knappen. Denne modusen benyttes for å rengjøre et område på 1,5 m x 1,5 m rundt roboten. Roboten vil stoppe i midten av området når rengjøringen er fullført.

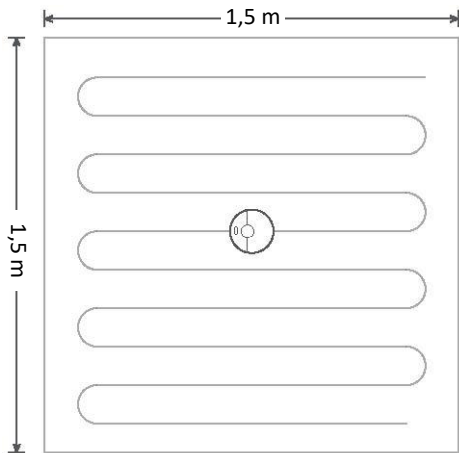

Merk:
Hvis du starter flekkrengjøring mens roboten er i pausemodus, vil pågående rengjøringsøkt kanselleres.

Rengjøring av utvalgte rom

Bruk appen til å velge hvilke rom som skal rengjøres. Når roboten er i denne modusen, vil den kun rengjøre de utvalgte rommene.

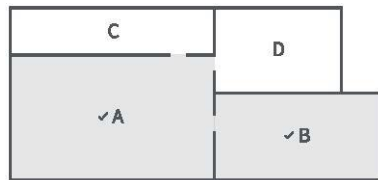

Merk:

- Kartlagringsmodus må være slått på og et komplett kart må være opprettet for å kunne bruke denne funksjonen.
- Roboten kan komme til å passere gjennom områder som ikke er valgt for rengjøring. Pass på at det ikke er noen hindringer i veien for den, så den kan komme seg dit den skal.

Planlagt rengjøring

Bruk appen til å sette starttider for planlagte rengjøringsøker.

Roboten vil gå hjem til ladestasjonen etter rengjøringsøktene.

Sonerengjøring

Bruk appen til å tegne opp spesifikke soner som roboten skal gjøre rent.

Merk:

Roboten kan bevege seg utenfor sonegrensene i løpet av rengjøringsøkten. Pass på at ikke ledninger eller andre ting ligger i veien for den i nærheten av rengjøringssonen.

Brukerveiledning

Pin n Go

Bruk appen til å sette et merke på kartet der du vil at roboten skal gå.

Rengjøringsmodus

Bruk appen til å velge mellom Quiet- (stille), Balanced- (balansert), Strong- (kraftig) eller MAX-modus. Balanced-modus er standardinnstilling.

DND (Ikke forstyr) -modus


Når enheten er i DND-modus, vil ingen rengjøringsøker starte, ingen varsler vil lyde, og strømindikatoren dimmes. Som standardinnstilling er enheten i DND-modus mellom kl. 22:00- 08:00. Dette kan endres i appen

Virtuelle forbudte soner og vegger

Du kan bruke appen til å tegne opp virtuelle soner og vegger hvor roboten ikke skal gå.

Merk:

- Kartlagringsmodus ("Map Saving Mode") må være påslått i appen for å kunne bruke virtuelle forbudte soner.
- Virtuelle forbudte soner og vegger skal kun brukes til å angi rengjøringssoner. Ikke bruk den for å forhindre at roboten går inn på farlige områder.
- Manuell flytting av roboten eller vesentlige endringer av områdene kan føre til at virtuelle soner og vegger slettes.

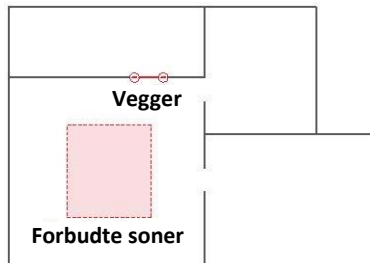

Flere app-funksjoner

Kartoppdateringer i sanntid	Teppetakling (Carpet Boost)	Robotens plassering
Endring av rengjøringsmodus	Plan for utskiftning av deler	DND (Ikke forstyr) -modus
Se rengjøringshistorikk	Fjernkontroll	Fastvareoppdatering
Endring av robotens stemme	Se status for roboten	

Merk:

Funksjoner og detaljer ved appen kan variere siden appen er under konstant forbedring og oppdatering.


Fylling av vanntank eller rengjøring av moppekluten under rengjøringsøkten

Hvis du vil fylle vanntanken eller rengjøre moppekluten i løpet av rengjøringsøkten, må du trykke på en hvilken som helst knapp for å sette enheten på pause og fjerne moppenheten. Fyll vanntanken og/eller rengjør moppekluten ved behov. Fest moppenheten tilbake på plass, og trykk på O-knappen for å fortsette rengjøringen.

Brukerveiledning

Ladestasjon

Ladestasjonen skal kobles til stikkontakten og plasseres mot en vegg på et jevnt underlag. Den skal ha en klaring på minst 0,5 m på begge sider og minst 1,5 m foran. For best resultat ved bruk av mobilappen bør du plassere ladestasjonen i et område med god Wi-Fi-dekning.

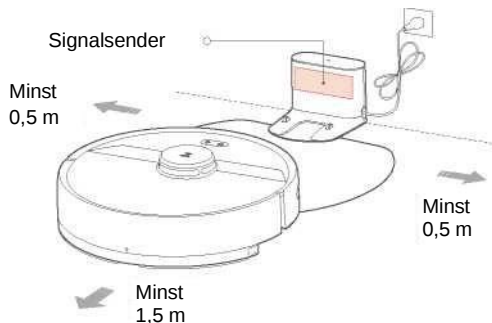


Merk:
Ikke plasser ladestasjonen i direkte sollys eller blokker signalsenderen. Dette kan føre til at roboten ikke finner veien hjem igjen.

Vedlikeholdsrutiner

Hovedbørste

*Rengjør ukentlig

1. Snu roboten. åpne festene og ta bort dekselet til hovedbørsten.
2. Ta ut hovedbørsten. Ta ut støttelagene og rengjør disse.
3. Fjern lokket til hovedbørsten ved å vri den i åpningsretning.
4. Bruk det vedlagte rengjøringsverktøyet for å fjerne sammenfiltret hår fra hovedbørsten.
5. Sett sammen lokket og lagene igjen ved å vri dem i låseretning.
6. Sett hovedbørsten på plass og lukk igjen dekselet.

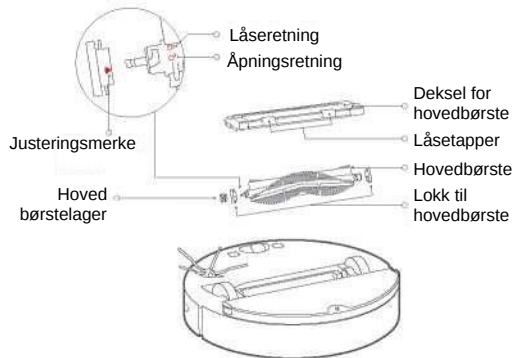


Merk:
Vi anbefaler å skifte ut hovedbørsten hver 6. - 12. måned.

Vedlikeholdsrutiner

Bruk av rengjøringsverktøy for hovedbørste

Bruk rengjøringsverktøyet for å fjerne hår som sitter fast rundt børsten.

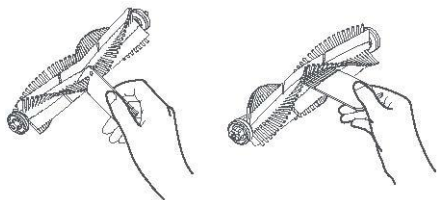


Merk:

Vær forsiktig så du ikke skader hovedbørsten når du fjerner store mengder hår eller hår som er stramt sammenfiltret rundt børsten.

Støvpopsamler og filter

'Ukentlig rengjøring anbefales


1. Åpne toppdekslet på roboten, klem utløsertappen til støvpopsamleren og dra den ut.

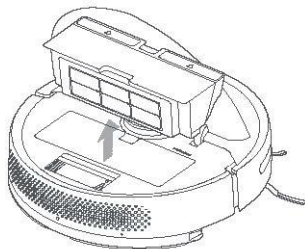

Støvpopsamler og filter

'Ukentlig rengjøring anbefales


2. Åpne lokket på støvpopsamleren, som vist med pilen, og tøm ut innholdet.

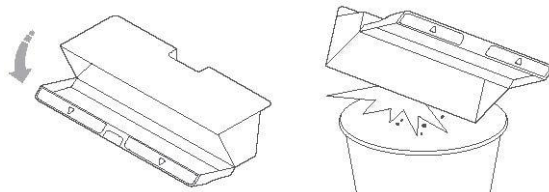

Rengjør det vaskbare filteret

'Rengjør annenhver uke

1. Åpne lokket på støvpopsamleren, som vist med pilen, og tøm ut innholdet.

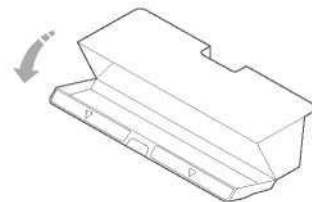


Vedlikeholdsrutiner

Rengjør det vaskbare filteret


* Rengjør annenhver uke

2. Fyll støvoppsamleren med rent vann og lukk lokket. Rist forsiktig på støvoppsamleren, og hell deretter ut det skitne vannet.

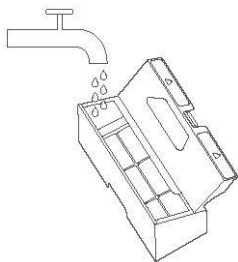


Merk:
Bruk kun rent vann uten rengjøringsmidler for å forhindre blokkeringer.

3. Ta ut filteret og gjør det rent med vann.

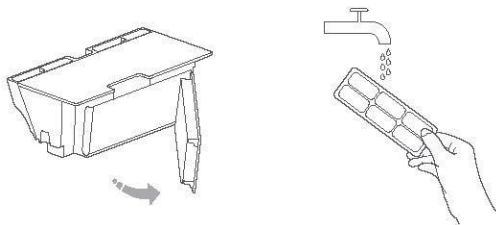

Merk:
Unngå å ta på overflaten av filteret med hendene dine, børster eller skarpe gjenstander, for å forhindre skade.

4. Skyll flere ganger i vann mens du dunker forsiktig i rammen på filteret for å fjerne så mye smuss som mulig.

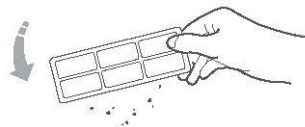

5. La filteret tørke helt før du setter det tilbake i støvoppsamleren.

Merk:

La filteret tørke helt før bruk. Vi anbefaler at det tørker i 24 timer. Vi anbefaler å ha to filtre du kan bytte mellom.

Batteri

Roboten er utstyrt med et høy-effektivt litium-ionbatteri som er oppladbart. For at batteriet skal yte maksimalt, er det viktig å alltid lade roboten.

Merk:

Hvis roboten skal stå ubrukt i en lengre periode, må du slå den av før lagring og lade den opp minst én gang hver tredje måned for å unngå at batteriet blir skadet som følge av dyputlading.

Ladestasjon

'Månedlig rengjøring anbefales


Bruk en myk, tørr klut for å tørke av ladekontaktene på ladestasjonen.

Vedlikeholdsrutiner

Sidebørste

*Månedlig rengjøring anbefales

1. Snu roboten og fjern skruen som holder sidebørsten.
2. Ta ut sidebørsten og rengjør den.
3. Sett sidebørsten på plass igjen og fest den med skruen.

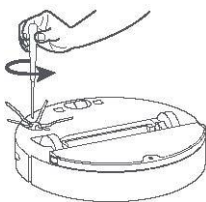


Merk:

Vi anbefaler å skifte ut sidebørsten hver 3. - 6. måned for å opprettholde kvaliteten på rengjøringen.

Moppeklut

*Rengjøres etter bruk

1. Ta løs moppekluten fra moppenheten.

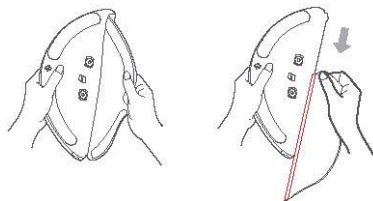

2. Vask og tørk moppekluten.


Merk:

- Ta alltid løs moppekluten etter fullført rengjøring for å forhindre at filteret blokkeres.
- Hvis moppekluten er veldig skitten, kan kvaliteten på rengjøringen reduseres. Bruk alltid en ren klut.
- Vi anbefaler å skifte ut moppekluten hver 3. - 6. måned for å opprettholde kvaliteten på rengjøringen.

Filtre

*Vi anbefaler utskifting hver 1. -3. måned

1. Beveg fingeren langs sporet for å fjerne begge filterene.
2. Installer de nye filterene.



Merk:


Vi anbefaler å skifte ut filterene hver 1. - 3. måned, avhengig av vannkvalitet og hvor ofte de blir brukt, for å opprettholde kvaliteten på rengjøringen.

Mecanumhjul

*Rengjør ved behov

1. Snu roboten.
2. Bruk et lite skrujern til å lirke ut akselen og ta ut hjulet.
3. Skyll akselen og hjulet under rennende vann for å fjerne hår og støv.
4. Tørk hjulet og trykk det tilbake på plass igjen.

Vedlikeholdsrutiner

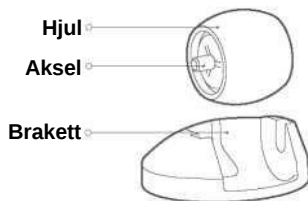

Merk:
Braketten til mecanumhjulet kan ikke fjernes.

Tilbakestill system

Hvis roboten ikke reagerer når du trykker på knappene, eller det ikke er mulig å slå den av, må du trykke på tilbakestill-knappen. Det vil føre til at roboten starter på nytt.

Merk:
Rengjøringsplaner, Wi-Fi-innstillinger og andre innstillinger vil gå tilbake til fabrikkinnstillinger etter tilbakestilling av system.

Gjenoppsett fabrikkinnstillinger


Hvis roboten ikke virker etter at du har tilbakestilt systemet, kan du slå den på, trykke ned -knappen og holde nede Tilbakestill-knappen til du hører "Start restoring initial version"-meldingen. Deretter gjenoppsettes fabrikkinnstillingene til roboten.

Robotens sensorer

*Rengjøres månedlig

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av alle sensorene:

1. Fire trappesensorer på undersiden av roboten.
2. Veggsensor på høyre side av roboten.
1. Ladekontakten på undersiden av roboten.

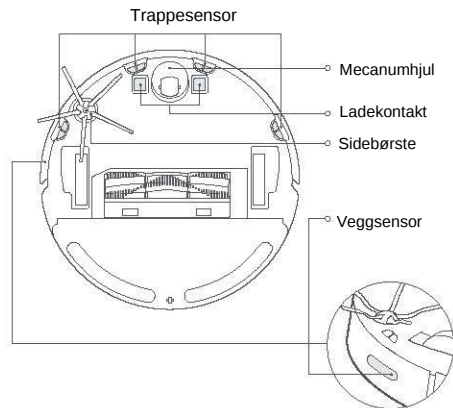

Fastvareoppdatering

Oppdater roboten ved hjelp av appen. Plasser roboten på ladestasjonen, og sørg for at den har et batterinivå på minst 20 % før oppdateringen. Strømindikatoren vil blinke raskt i hvit farge under oppdatering av fastvaren.

Miljøvernbeskrivelse

Fjerning av batteriet

* Følgende informasjon gjelder bare ved avhending av roboten og skal ikke følges for daglig bruk

De kjemiske stoffene i det innebygde litium-ion-batteriet til dette produktet kan forårsake miljøforurensning. Fjern derfor batteriet før du kasserer dette produktet og leverer det til et profesjonelt batterigjenvinningsanlegg.

1. Bruk roboten til batterinivået er for lavt til at den kan kobles automatisk til ladestasjonen.
2. Slå av roboten.
3. Skru løs batteridekselet.
4. Fjern batteridekselet.
5. Trykk ned utløsertappen for å dra ut batteritilkoblingen og fjern batteriet.

Merk:

- Påse at batteriet er fullstendig utladet før du fjerner det. Ikke fjern batteriet mens roboten er koblet til ladestasjonen.
- Fjern hele batteripakken. Unngå å skade batteripakken for å unngå kortslutning eller at farlige stoffer lekker ut.
- Dersom du kommer i kontakt med batterivæske, må du skylle området grundig med vann og øyeblikkelig kontakte medisinsk hjelp.

Tekniske spesifikasjoner

Robot

Benevnelse	Spesifikasjoner
Modell	Roborock 56 Pure
Dimensjoner	350 x 350 x 96,5 mm
Batteri	14,4 V / 5200 mAh litium-batteri
Vekt	Ca. 3,2 kg
Trådløs tilkobling	WiFi Smart Connect
Merkespenning	14,4 V DC
Nominell effekt	58 W
Ladetid	< 6 t

Ladestasjon

Benevnelse	Spesifikasjoner
Modell	CDZ11RR eller CDZ12RR
Dimensjoner	151 mm x 130 mm x 98 mm
Nominell effekt	28 W
Nominell inngangsspenning	100-240 V AC
Nominell utgangsspenning	20 V DC 1,2 A
Merkefrekvens	50 - 60 HZ

Wi-Fi-spesifikasjoner

Tjeneste	Protokoll	Frekvens	Maks. Utgangseffekt
Wi-Fi	802,11 b/g/n	2400 - 2483,5 MHz	< 20 dBm

Feilsøking

Hvis en feil oppstår under rengjøringsøkten, vil strømindikatoren blinke raskt i rødt mens et stemmevarsel høres. Se tabellen nedenfor for hvordan du kan løse problemet.

Feil	Løsning
Feil 1: Vri på laserhodet for å kontrollere at det kan rotere fritt.	Laserenheten sitter fast. Fjern det som blokkerer den, flytt roboten til et nytt område og start på nytt.
Feil 2: Rengjør og dunk lett i støtfangeren.	Støtfangeren er blokkert. Dunk lett i støtfangeren flere ganger for å løse deler som sitter fast. Hvis ingenting faller ut, kan du prøve å flytte roboten til et nytt område og starte på nytt.
Feil 3: Flytt roboten til et nytt område og start på nytt.	Hjulet har hengt seg opp. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt.
Feil 4: Tørk av trappesensorene, flytt roboten unna forhøyede kanter og start på nytt.	Roboten sitter fast i noe. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt. Tørk av trappesensorene hvis problemet vedvarer. Feilen kan også skyldes skitne trappesensorer. Prøv å rengjøre alle sensorene.
Feil 5: Ta ut hovedbørsten og rengjør den og børstelager.	Noe kan ha viklet seg fast i hovedbørsten. Ta den ut og rengjør den.
Feil 6: Ta ut sidebørsten og rengjør den.	Noe kan ha viklet seg fast i sidebørsten. Ta den ut og rengjør den.
Feil 7: Se om noe sitter fast i hovedhjulet. Flytt deretter roboten til et nytt område og start på nytt.	Hovedhjulene har kanskje låst seg. Ta dem ut og rengjør dem.
Feil 8: Fjern eventuelle hindringer rundt roboten.	Roboten sitter muligens fast i noe. Fjern eventuelle hindringer rundt den.
Feil 9: Installer støvbeholder og filter.	Installer støvbeholder og filter på nytt, og kontroller at de er plassert riktig. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å skifte ut filteret.
Feil 10: Sjekk at filteret er tørt eller rengjør filteret.	Filteret er ikke helt tørt. Tørk filteret i minst 24 timer før bruk. Filteret kan også være blokkert og ha behov for å bli rengjort. Hvis problemet vedvarer, kan du skifte ut filteret.

Feilsøking

Hvis en feil oppstår under rengjøringsøkten, vil strømindikatoren blinke raskt i rødt mens et stemmevarsel høres. Se tabellen nedenfor for hvordan du kan løse problemet.

Feil	Løsning
Feil 11: Sterkt magnetfelt oppdaget.	Roboten er for nær et magnetbånd og klarer ikke å starte. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt.
Feil 12: Batterinivået er for lavt. Lad opp roboten før bruk.	Lavt batteri. Lad opp roboten før bruk.
Feil 13: Ladefeil. Rengjør kontaktområdet for lading.	Bruk en myk, tørr klut for å tørke av ladekontaktene på roboten og på ladestasjonen.
Feil 14: Batterifeil.	Batteriet er enten for varmt eller for kaldt. Vent til det oppnår normal temperatur.
Feil 16: Roboten står skjevt. Plasser den på et flatt underlag og start på nytt.	Roboten står skjevt. Flytt den til et flatt underlag og start på nytt.
Feil 17: Feil på sidebørste-enhet. Tilbakestill systemet.	En feil har oppstått med sidebørste-enheten. Tilbakestill systemet.
Feil 18: Viftefeil. Tilbakestill systemet.	En feil har oppstått med støvsugerviften. Tilbakestill systemet.
Feil 22: Tørk av ladesensor.	Det er støv på ladesensoren. Tørk av støvet.
Feil 23: Rengjør signalsenderen for ladestasjonen	Feil på ladestasjonen. Rengjør den og prøv på nytt.
Feil 24: Virtuell forbudt sone eller vegg er oppdaget. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt.	Flytt roboten vekk fra den virtuelle forbudte sonen eller veggen og start på nytt.
Feil 26: Tørk av veggensoren.	Veggensoren er skitten. Rengjør den.
Internfeil. Tilbakestill systemet.	Feil på grunn av en intern feil. Tilbakestill systemet.

Vanlige problemer

Problem	Løsning
Roboten starter ikke	Batterinivået er for lavt. Sett roboten på ladestasjonen, og lad den opp før bruk. Batteriet er enten for varmt eller for kaldt. Bruk roboten i romtemperaturer mellom 0 °C - 40 °C.
Roboten lader ikke	Hvis ladestasjonen ikke har strøm, må du sjekke at begge sidene på strømkabelen er koblet til på riktig måte. Hvis kontaktfaten er dårlig, må du rengjøre kontaktområdene på ladestasjonen og roboten. Strømtilkobling er gjenopprettet når strømindikatoren lyser.
Oppladingen tar lang tid	Når roboten brukes ved høye eller lave temperaturer, vil den automatisk redusere ladetiden for å forlenge batteriets levetid. Ladekontaktene kan være skitne. Rengjør dem med en tørr klut.
Roboten returnerer ikke til ladestasjonen	Det er for mange hindringer rundt ladestasjonen. Flytt den til et åpent område. Roboten er for langt unna ladestasjonen. Flytt den nærmere og prøv på nytt.
Roboten oppfører seg rart	Start roboten på nytt.
Rengjøringen bråker	Hovedbørsten, sidebørsten eller hovedhjulene kan ha kjørt seg fast. Slå av roboten og rengjør dem. Hvis mekanismehjulet sitter fast, må du ta det ut og gjøre det rent.
Rengjøringskvaliteten er dårlig, støv ligger igjen	Støvbeholderen er full og må tømmes. Filteret er blokkert og må rengjøres. Hovedbørsten sitter fast og må rengjøres.
Problemer med kobling til Wi-Fi	Wi-Fi er deaktivert. Tilbakestill Wi-Fi og prøv på nytt. Wi-Fi-signalet er dårlig. Sørg for at roboten er i et område med god Wi-Fi-dekning. Wi-Fi-tilkoblingen oppfører seg rart. Tilbakestill Wi-Fi, last ned den siste mobilapp-versjonen og prøv på nytt. Gjeldende modell støttes ikke. Se hvilke modeller som støttes i appen. Klarer ikke koble til Wi-Fi. Det kan være feil med ruterinnstillingene dine. Kontakt Roborock sin kundetjeneste for å få hjelp til å løse problemet.

Vanlige problemer

Problem	Løsning
Planlagt rengjøring skjer ikke	Batterinivået er for lavt. Planlagt rengjøring starter bare hvis batterinivået er på minst 20 %.
Trekker roboten alltid strøm når den står på ladestasjonen?	Ja, roboten trekker strøm når den står på ladestasjonen for å sikre batteriets ytelse, men dette strømforbruket er ekstremt lavt.
Må roboten lades i minst 16 timer de første 3 gangene den er i bruk?	Nei. Roboten trenger bare å lades helt opp den første gangen.
Det er ingen/lite vann når den mopper	Sjekk at det er vann i vanntanken, juster opp vannmengdebryteren, skyll moppekluten, bytt ut filterne eller følg instruksjonene i bruksanvisningen for å sørge for at moppekluten er festet på riktig måte.
Gulvene er veldig våte etter mopping	Kontroller at vanntanken er lukket, at vanntilførselen står på lav og at begge vannfilterelementer er installert riktig
Rengjøringsøkten startes ikke opp igjen etter opplading	Sjekk at roboten ikke er i DND-modus. DND-modus vil forhindre rengjøringsøkten. Hvis roboten trenger opplading i løpet av en rengjøringsøkt, og du plasserte den manuelt på ladestasjonen, vil den ikke fullføre rengjøringsøkten etter opplading.
Roboten finner ikke hjem igjen til ladestasjonen etter flekkrengjøring eller etter at den har blitt flyttet manuelt.	Roboten generer kartet på nytt etter flekkrengjøring, eller etter at du har flyttet den manuelt. Hvis ladestasjonen er for langt unna, kan roboten få problemer med å finne den. Plasser roboten manuelt på ladestasjonen i slike tilfeller.
Roboten har begynt å hoppe over enkelte områder	Veggsensorene eller trappesensorene kan være skitne. Rengjør dem med en myk, tørr klut.
Vanntanken er altfor full	Filteret kan være blokkert og må rengjøres.

EU-samsvarserklæring

Vi, produsenten,

Navn på produsent	Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Adresse	Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

erklærer at vi alene er ansvarlig for utstedelsen av denne samsvarserklæringen og at følgende produkter:

Produktbeskrivelse	Robotstøvsuger og tilbehør
Type (modell) -betegnelse(r)	Roborock S6 Pure

er testet og funnet i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiver:

Radiodirektivet 2014/53/EU Artikkel 3.1 a): Helse og sikkerhet 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008	1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav 2. Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 2-2: Spesielle krav til støvsugere og vannsugere for renholdsformål 3. Vurdering av elektronisk og elektrisk utstyr relatert til restriksjoner for menneskelig stråling av elektromagnetiske felt (0 Hz - 300 GHz) 4. Målemetoder for elektromagnetiske felt for husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til menneskelig eksponering
--	--

EU-samsvarserklæring

Radiodirektivet 2014/53/EU Artikkel 3.1 b): EMC 1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 3. EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2:2015 5. EN 61000-3-2:2014 6. EN 61000-3-3:2013	1. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioutstyr og tjenester, Del 1: Felles tekniske krav: Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 3.1(b) i direktiv 2014/53/EU og de vesentlige kravene i artikkel 6 i direktiv 2014/30/EU 2. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioutstyr og tjenester, Del 17: Spesifikke forhold for bredbåndssystem: Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 3.1 (b) i direktiv 2014/53/EU 3. Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og lignende apparater, Del 1: Utslipp 4. Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og lignende apparater, Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard 5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenseverdier – Grenseverdier for utsendelse av harmoniske strømmer (utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase). 2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier – Grenseverdier for spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimrer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase og uten gjenstand for tilkoplingsbetingelser.
Radiodirektivet 2014/53/EU Artikkel 3.2: Radio Spektrum EN 300 328 V2.1.1	Wideband transmission-systemer: Dataoverføringsutstyr som opererer i 2,4 GHz ISM-bånd og bruker wideband modulation-teknikker, harmonisert standard som dekker de vesentlige kravene i artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU EN 50581:2012	Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrensning av farlige stoffer
Produktbeskrivelse	Ladestasjon og tilbehør
Type (modell) -betegnelse(r)	Ladestasjon, modell: CDZ11RR eller CDZ12RR

er testet og funnet i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiver:

EU-samsvarserklæring

Lavspennings direktivet 2014/35/EU 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. EN 62233:2008	1.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav 2.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – -Del 2-29: Spesielle krav for batteriladere 3.Målemetoder for elektromagnetiske felt for husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til menneskelig eksponering
EMC-direktivet 2014/30/EU 1. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2:2014 4. EN 61000-3-3:2013	1.Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og lignende apparater, Del 1: Utslipp 2.Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og lignende apparater, Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard 3.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenseverdier – Grenseverdier for utsendelse av harmoniske strømmen (utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase). 4.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier – Grenseverdier for spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimrer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase
RoHS-direktivet 2011/65/EU EN 50581:2012	Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrensning av farlige stoffer

Person ansvarlig for å avgi denne erklæringen:

Navn: Rui.Shen

Stilling: Kvalitetsleder

Signatur:

Dato: 30. desember, 2019

Sted: Floor 6, Suite 6016,6017,6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

WEEE-informasjon

Riktig avfallshåndtering av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal kastes i restavfallet sammen med annet husholdningsavfall. Dette gjelder for hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, skal produktet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av råstoffene. Du kan levere brukt elektronisk utstyr til gjenvinningsstasjoner eller til butikker som selger produktene. De vil sørge for at produktet blir sendt til miljøvennlig gjenvinning.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Informasjon om garanti

Informasjon om garanti

Produktets garantiperiode avhenger av nasjonale lover og regler i landet hvor produktet blir solgt. Selger er ansvarlig for garantien.

Garantien dekker kun mangler ved materialer og håndverk.

Reparasjoner skal kun utføres av et autorisert servicesenter for at garantien skal gjelde. Når du fremsetter et krav under garantien, må den originale kvitteringen din (med kjøpsdato) sendes inn.

Garantien gjelder ikke:

ved normal bruksslitasje,

ved feil bruk av produktet, som for eksempel overlading av apparatet, bruk av tilbehør som ikke er godkjent, bruk av fysisk makt, skade på grunn av eksterne hendelser, skade som følge av at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt,

ved f.eks. tilkobling til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse av installasjonsinstruksjonene, samt for produkter som er delvis eller fullstendig demonterte.

Lasersikkerhet

Lasersensoren i dette produktet følger standarden for laserprodukter av klasse 1, som definert i IEC 60825-1:2014-spesifikasjonene, og vil ikke sende ut farlige laserstråler.