

Turvallisuusohjeet

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa huoltoa ilman valvontaa.
- Tätä laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Laite sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa.
- Jos virta-adaptteri on vaurioitunut, se tulee korvata valmistajan tai valmistajan palveluntarjoajan toimittamalla erikoisjohdolla tai kokoonpanolla.
- Pölynimuri ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai käyttää sitä. Noudata erityistä huolellisuutta käyttäessäsi imuria lasten läheisyydessä.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa pölynimuria ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa.
- Käytä imuria vain sisätiloissa kuivilla alustoilla. Älä asenna, lataa tai käytä tätä imuria ulkona, kylpyhuoneissa tai uima-altaan lähellä.
- Älä koske laitteen pistoketta tai muita laitteen osia märillä käsillä.
- Varmista, että litium-ioniakku ja laturi ovat ehjiä ennen kuin aloitat laitteen käytön, jotta vältytään tulipalon, räjähdysten tai henkilövahinkojen vaaralta. Älä käytä imuria, jos sen akku tai laturi ovat vioittuneita.
- Sähkökäyttöinen lattiaharja, teleskooppivarsi sekä imuri johtavat hyvin sähköä eikä niitä saa tästä syystä upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Varmista, että kaikki puhdistamasi osat ovat kuivia niiden puhdistamisen jälkeen.
- Kytke pölynimuri pois päältä lattiaharjan puhdistuksen ajaksi, jotta välttyt mahdollisilta vammoilta. Sähköinen lattiaharja, pölykotelo ja suodatin pitää asentaa oikein ennen imurin käyttämistä.
- Älä käytä imuria helposti syttyvien nesteiden, kuten bensiinin, valkaisuaineen, ammoniakkin, viemärin puhdistusaineen tai muiden nesteiden, kuten veden imuroimiseen.
- Älä käytä pölynimuria rakennusmateriaalien (kuten kipsilevy) ja/tai palavien materiaalien, kuten hiilen, tupakantumppien tai tulitikkujen imuroimiseen.
- Älä käytä imuria terävien tai kovien esineiden, kuten lasin, naulojen, ruuvien tai kolikoiden keräämiseen, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta.
- Varmista, että hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehonosat ovat kaukana pölynimurin suuttimen aukosta ja imurin liikkuvista osista. Älä koskaan osoita pölynimurin suutinta, teleskooppivartta tai muita lisäosia kohti silmiäsi tai korviasi; älä myöskään laita niitä suuhusi.

- Älä laita mitään esineitä pölynimurin suuaukkoon. Älä käytä pölynimuria niin, että sen aukot ovat peitettyinä. Puhdista pölynimuri pölystä, nukasta, karvoista ja muusta liasta, joka voi heikentää sen imutehoa.
- Älä aseta pölynimuria nojaamaan tuolia, pöytää tai muuta epävakaa tasoa vasten. Laite voi kaatuessaan vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Jos pölynimuri lakkaa toimimasta kaatumisen tai muun vahingoittumisen seurauksena, ota yhteyttä valtuutettuun palveluntarjoajaan. Älä koskaan yritä purkaa pölynimuria itse.
- Käytä alkuperäistä laturia vain sellaisessa ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 35°C välillä. Muuten, akku voi vioittua.
- Pölykotelo, suodatin puuvilla, pyörre-erotin ja suodatin on kaikki asennettava oikeaoppisesti paikoilleen ennen kuin pölynimuria voi käyttää.
- Varmista, että pölynimuri on irrotettu pistokkeesta, kun se on pitkään poissa käytöstä sekä ennen, kuin huollat tai korjaat pölynimuria.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät imuria portaiden imuroimiseen.
- **VAROITUS:** Älä lisää minkäänlaisia hajusteita imurin suodattimeen. Tämän kaltaiset tuotteet sisältävät usein helposti syttyviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa pölynimurin syttymisen tuleen.
- ÄLÄ altista tulelle, sillä se voi aiheuttaa räjähdysten.
- ÄLÄ altista laitetta tai upota laitetta veteen, suolaveteen tai muihin nesteisiin.
- Ole hyvä ja noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tarkasti käyttäessäsi imuria. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista ja vioista, joita voi aiheutua tuotteen väärästä käytöstä.
- Yksityiskohtaisen sähköisen oppaan löydät osoitteesta www.mi.com/global/service/userguide



Me, Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., vakuutamme täten, että tämä laite noudattaa sovellettavia direktiivejä ja eurooppalaisia standardeja ja niiden muutoksia. EU:n vaatimustenmukaisuutta koskeva teksti löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Tuotteen yleiskuva


Mi varsipölynimuri on varustettu huippunopealla, harjattomalla moottorilla, korkealla imuteholla sekä huipputehokkaalla suodatusjärjestelmällä.

- Nopea harjaton moottori: Tasaisen ja voimakas imuteho mahdollistaa nopean imuroimisen. Toimii nopeasti ja tuottaa vakaan voimakkaan imun nopeaa imurointia varten.
- Korkea imuteho: Suodatinjärjestelmä imee nopeasti sekä pienet että isot hiukkaset, ja puhdistaa tehokkaasti näin koko kodin.
- Huipputehokas suodatusjärjestelmä: Pyörre-erotinjärjestelmä koostuu hienosta teräsverkosta, puuvillaisesta pölypussista ja suodattimesta. Pyörre-erotinjärjestelmä erottelee isot hiukkaset hienosta pölystä ja estää hienojakoista pölyä pääsemästä takaisin huoneilmaan.
- Kevyt ja monikäyttöinen: Pölynimuri on kompakti, kevyt ja se toimii saumattomassa yhteistyössä sen lisäosien (kuten teleskooppivarren, lattiaharjan, eri suuttimien) kanssa. Näiden ominaisuuksien avulla taataan se, että kodissasi tulee putipuhdasta helposti.


Paketin sisältö

Nimi	Määrä
Pölynimuri	1
Teleskooppivarsi	1
Sähkökäyttöinen lattiaharja	1
Liteä suutin	1
Pitkä suutin	1
Käyttöopas	1
Seinäpidike	1
Virta-adapteri	1
Kiinnitystulppa	2
Ruuvi	2

Tuotteen yleiskuva

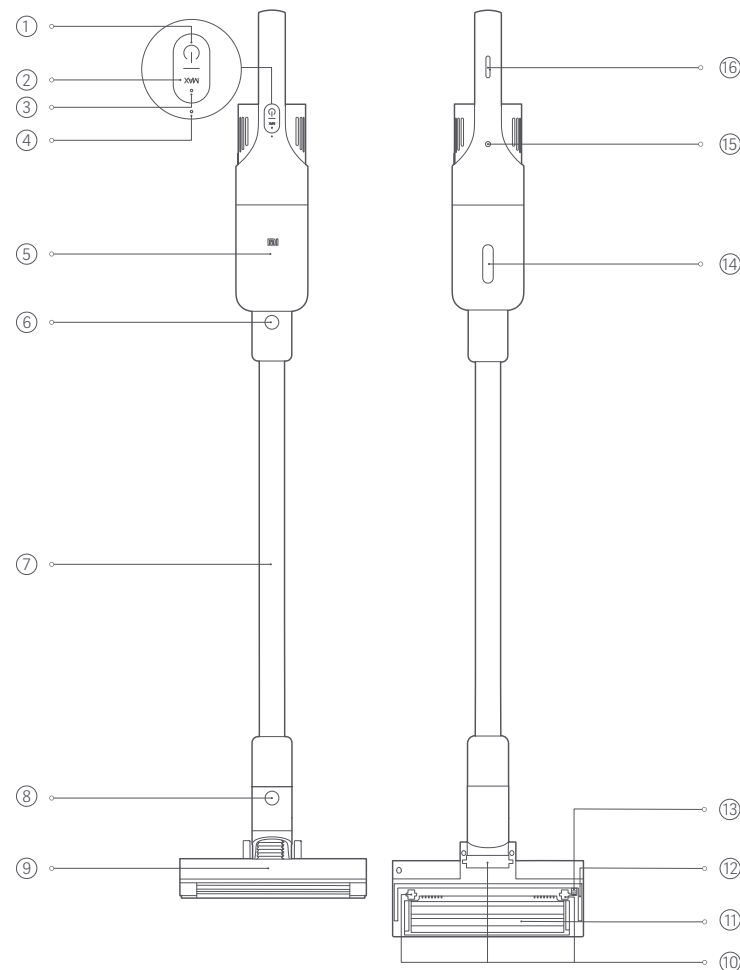

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| ① Virtapainike | ② Imutason painike | ③ MAX merkkivalo |
| ④ Akun lataustason merkkivalo | ⑤ Pölykotelo | ⑥ Teleskooppivarren vapautuspainike |
| ⑦ Teleskooppivarsi | ⑧ Sähkökäyttöisen lattiaharjan vapautuspainike | |
| ⑨ Lattiaharjan ikkuna | ⑩ Pyörät | ⑪ Rullaharja |
| ⑫ Pehmeä puhdistusharja | ⑬ Rullaharjan painike | ⑭ Pölykotelon ikkuna |
| ⑮ Pölynimurin latausportti | ⑯ Liukumisenestonauha | |

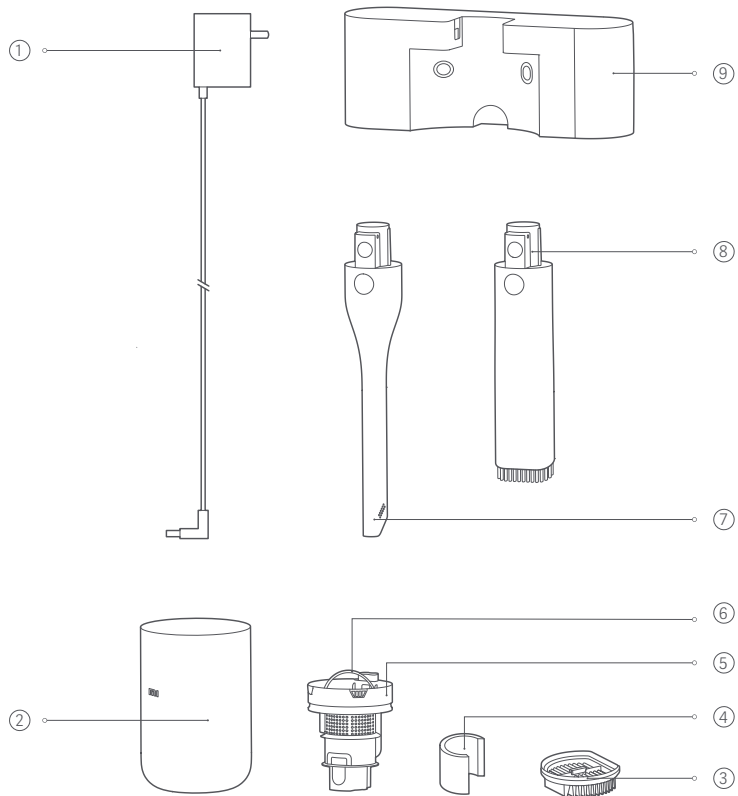


- | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| ① Virta-adaptteri | ② Pölykotelo | ③ Filter |
| ④ Suodatin Pumpuli | ⑤ Pyörre-erotin | ⑥ Pyörre-erottimen kahva |
| ⑦ Pitkä Suutin | ⑧ Litteä suutin | ⑨ Seinäpidike |

Asennus

Imurin kokoaminen


1. Yhdistä teleskooppivarsi pölynimuriin kuvan osoittamalla tavalla, kunnes kuulet napsahduksen.
2. Yhdistä pyörivä harja teleskooppivarteen kuvan osoittamalla tavalla, kunnes kuulet napsahduksen.

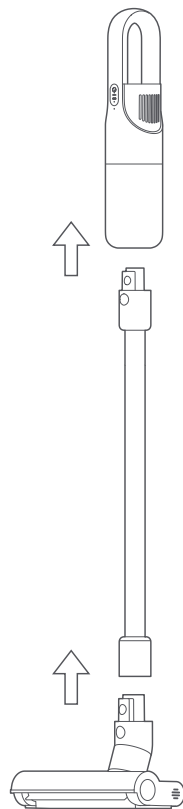

Lisävarusteiden asentaminen

1. Sekä pitkä että leveä suutin voidaan asentaa suoraan pölynimuriin tai sen teleskooppivarteen.
2. Aseta pitkä tai leveä suutin teleskooppivarteen pystysuunnassa kuvan mukaisesti, kunnes kuulet napsahduksen.

Huomaa: Pitkä suutin sopii erityisesti pölyn puhdistamiseen hankalista ja ahtaista paikoista, kuten ovien, nurkkien, ikkunoiden ja portaiden väleistä. Leveä suutin sopii erityisesti sohvien, hyllyjen, pöytien ja muiden tasojen puhdistamiseen.

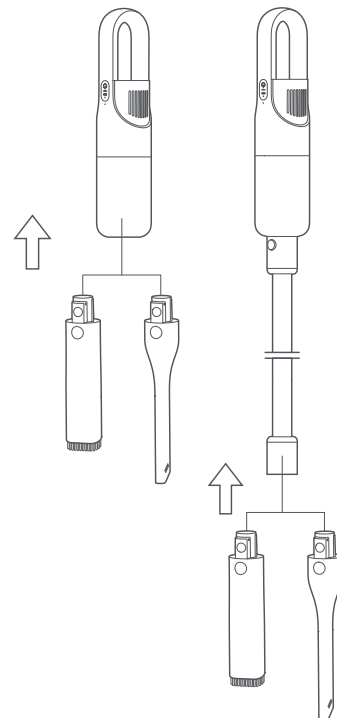


Seinäpidikkeen asentaminen

1. Poraa seinään kaksi reikää noin metrin korkeuteen lattiasta (99,8 cm - 101,8 cm). Molempien reikien tulee olla läpimitaltaan 6 mm. Varmista, että reikien etäisyys toisiinsa on 56 mm. Pistä sitten kiinnitustulpat reikiin.


2. Kohdista seinäpidikkeessä olevat ruuvinreiät kiinnitustulppien kanssa. Ruuvaa sitten seinäpidike tiukasti kiinni seinään käyttämällä kahta ruuvia (4×20 mm).

Huomaa: On suositeltavaa asentaa seinäpidike lähelle pistorasiaa, jotta se voidaan kytkeä vaivattomasti verkkovirtaan.

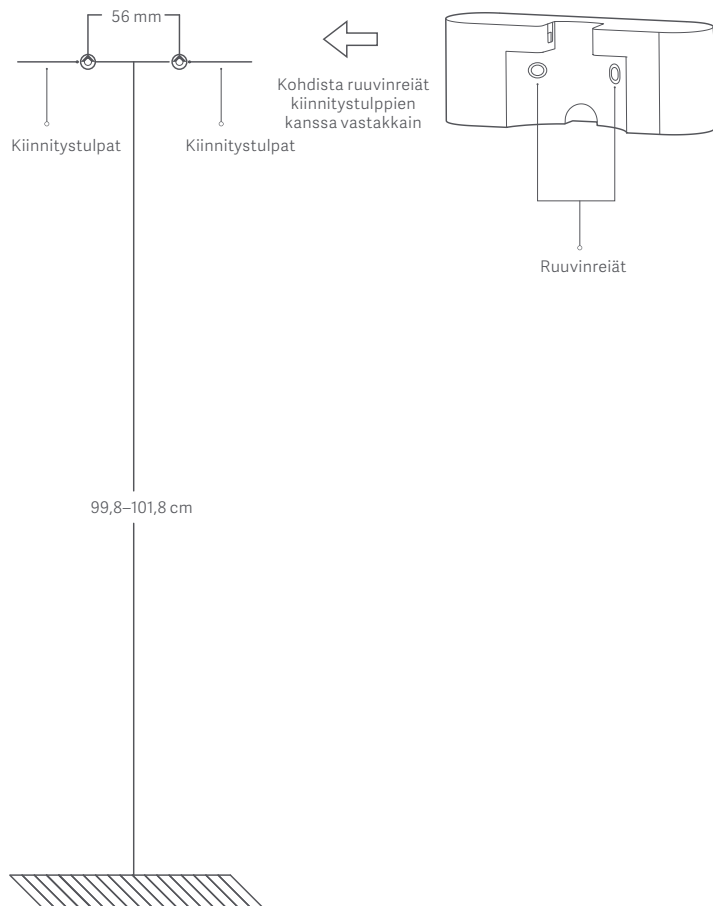


Käyttö

- Kytkeminen päälle/pois: Paina päälle/pois -painiketta  pohjaan yhden sekunnin ajan; pölynimuri käynnistyy ja toimii automaattisesti normaali-siivoustilassa. Paina päälle/pois painiketta uudestaan kytkeäkseen imurin pois päältä.
- Tilan vaihtaminen: Pölynimurin ollessa päällä paina imuteho-painiketta vaihtaaksesi normaali-siivoustilasta turbo-siivoustilaan (MAX tehotaso); tällöin MAX merkkivalo palaa valkoisena. Paina imuteho-painiketta uudestaan vaihtaaksesi takaisin normaali-siivoustilaan.
- Akun lataustason merkkivalo: Kun akun varaus on riittävä akun lataustason merkkivalo palaa valkoisena. Kun pölynimurin akun varaus on käymässä vähiin, lataustason merkkivalo palaa punaisena; jos näin on, imuria ei voida asettaa turbo-siivoustilaan. Kun akun varaus tyhjenee, imuri kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

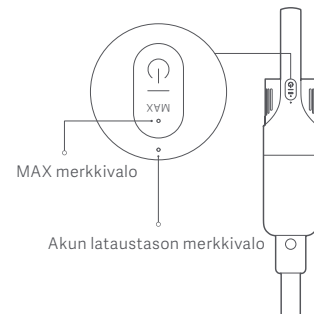


Lataaminen

1. Varmista, että virta-adaptteri on yhdistetty kunnolla pistorasiaan sekä pölynimuriin ennen kuin aloitat laitteen lataamisen.
2. Latauksen aikana akun varaustason ilmaisimien hengittäminen. Kun akun varaus on täynnä, lataustason merkkivalo sammuu.
3. Jos pölynimuria ladataan silloin, kun akun varaus on täynnä, lataustason merkkivalo vilkkuu hitaasti 20 sekuntia, ja sen jälkeen sammuu.

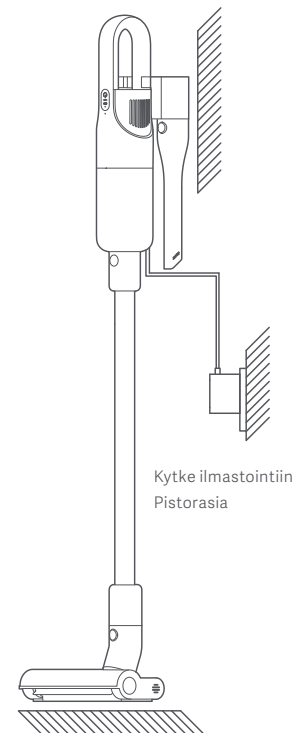

Pölynimurin kytkeminen Pälle/Pois ja Imuroiminen

- Paina päälle/pois -painiketta  pohjaan yhden sekunnin ajan: pölynimuri käynnistyy ja toimii automaattisesti normaali-siivoustilassa. Voit vaihtaa siivoustilaa tarvittaessa.
- Pidä kiinni pölynimurin kahvasta ja liikuta imuria eteen ja taakse imuroidaksesi ja puhdistaaksesi lattian käyttäen lattiaharjaa. Voit myös käyttää pitkää ja/tai leveää suutinta tarvittaessa.
- Paina päälle/pois painiketta uudestaan kytkeäksesi pölynimurin pois päältä.

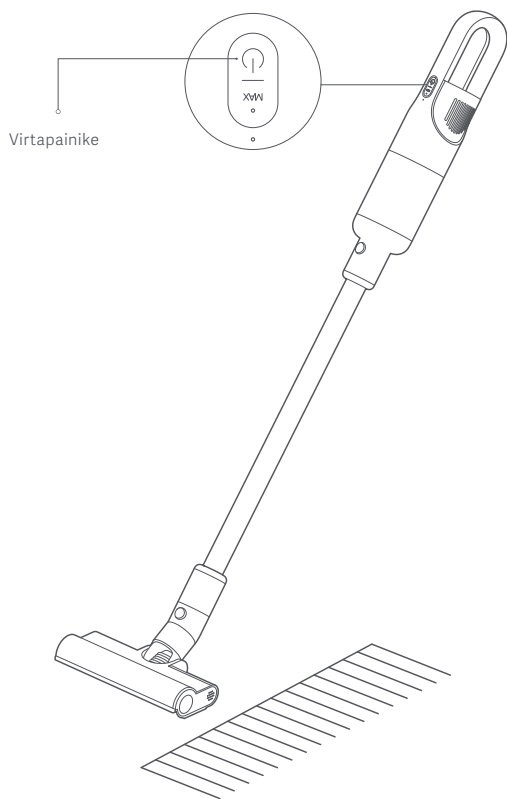

Kun pölynimuri on toiminnassa


- Kun pölynimurin akun varaus on alhainen lataustason merkkivalo vilkkuu punaisena. Aseta laite pian lataukseen. Jos pölynimuri toimii normaali-siivoustilassa, sitä ei voida kytkeä turbo-siivoustilaa.
- Jos pölynimuria ei lataa riittävän ajoissa ja akun varaus laskee liian matalaksi, pölynimuri sammuu automaattisesti akun suojaamiseksi.
- Jos pölynimuri kytkeytyy pois päältä akun matalan varauksen vuoksi lataa akku täyteen mahdollisimman pian. Akku voi vaurioitua, jos se on pitkään täysin tyhjänä ja käyttämättömänä.

Muistiinpanot

- Pölynimurin akussa on vähän virtaa, kun ostat sen. On suositeltavaa ladata pölynimurin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Pölynimuria ei voi käyttää silloin, kun se on latauksessa.

Lisävarusteiden varastointi

Lisävarusteet voi säilyttää seinäpidikkeessä, kun ne eivät ole käytössä. Työnä pitkä suutin tai litteä suutin pystysuoraan seinäkiinnikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen, ja paina vapautuspainiketta kuvan osoittamaan suuntaan. Jos haluat irrottaa lisävarusteet seinäkiinnikkeestä, paina vapautuspainiketta ja vedä ne samanaikaisesti pystysuoraan alas.

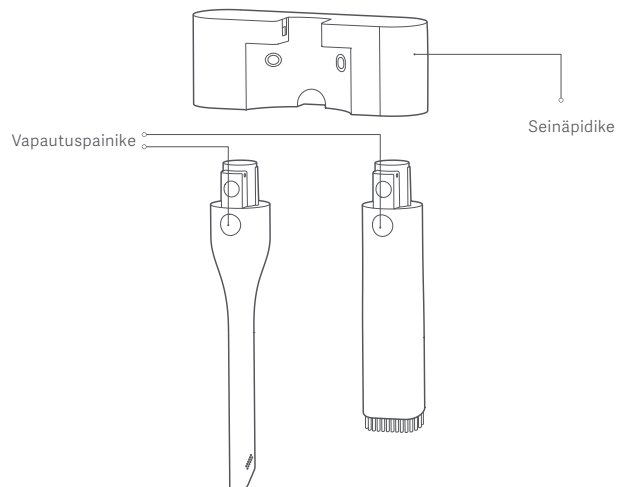



Hoito ja huolto

Huomaa: Varmista aina ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa, että se on kytketty pois päältä ja virtajohto on irti seinästä.

- Puhdista pölykotelo säännöllisesti, jotta estät pölyn kerääntymisen pölynimuriin.
- Irrota pölykotelo imurista roskakorin yläpuolella, jotta välttyt pölyn laskeutumiselta takaisin lattialle.

Pölykotelon irrottaminen ja asentaminen

1. Kun lopetat imuroimisen tai kun pölykotelo on täynnä, poista teleskooppivarsi pölynimurista ja käännä pölykotelo kuvan osoittamaan suuntaan. Pölykotelo voidaan irrottaa pölynimurista, kun "o" symboli on samassa linjassa avaus-symbolin "Δ" kanssa.

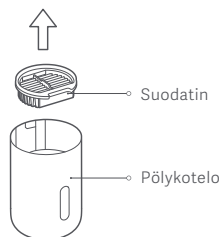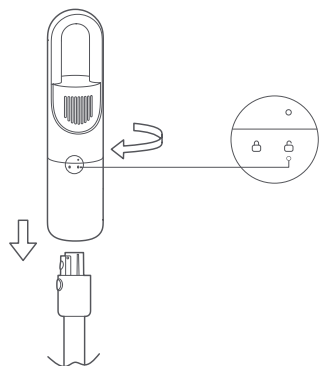


3. Avaa pölykotelo kuvan mukaisesti roskakorin yläpuolella ja irrota pyörre-erotin pölykotelosta. Tyhjennä pölykotelo ja puhdista pölyt pyörre-erottimen pinnalta.




2. Poista suodatin pölykotelosta kuvan mukaisesti ja puhdista osien pinnalla oleva pöly.

4. Aseta pyörre-erotin ja suodatin takaisin pölykoteloon puhdistuksen jälkeen. Aseta "Δ" avausymboli "o" symbolin kanssa vastakkain ja kierrä pyörre-erotinta kuvan osoittamaan suuntaan, kunnes "o" symboli on vastakkain "Δ" lukitussymbolin kanssa. Kuulet napsahduksen, kun pölykotelo on asennettu oikein takaisin imuriin.

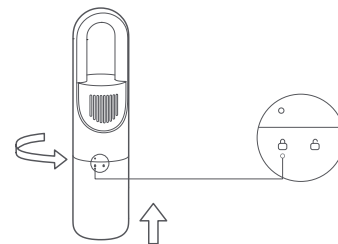


Pyörre-erottimen asentaminen

Paina pyörre-erotin suoraan alaspäin kunnes se ylettyy pölykotelon pohjaan asti.

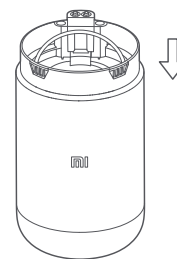


Pölylokeron ja suodatinkokoonpanon puhdistaminen

Irrota suodatin, suodatin pumpuli ja pyörre-erotin pölykotelosta. Poista osien pinnalla oleva irtopöly ja huuhtelee ne sitten puhtaalla vedellä. Ennen kuin asennat osat takaisin pölynimuriin varmista, että osat kuivataan hyvin ilmastoidussa tilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Voit vaihtaa pölynimurin suodattimen samanmallisella suodattimella jos tarpeellista.

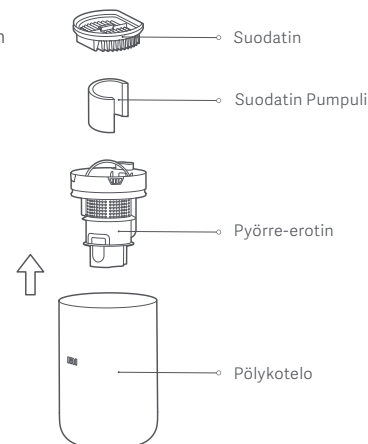


Rullaharjan puhdistus

1. Paina rullaharjan painiketta kuvan mukaisesti avataksesi rullaharjan suojuksen. Poista sitten rullaharja puhdistusta varten. Aseta rullaharja takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen ja sulje suojuksen niin, että kuulet napsahduksen.

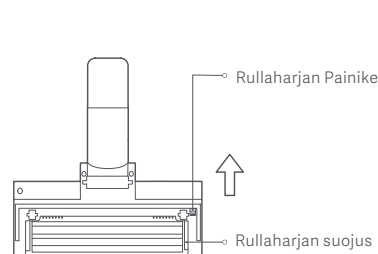

2. Leikkaa rullaharjaan mahdollisesti kiinni jääneet karvat ja kuidut ja poista ne.



- Kun puhdistat pölynimuria, käytä kuivaa liinaa. Älä käytä kemiallisia liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia tai lakan ohennukseen tarkoitettuja aineita, sillä nämä vahingoittavat imurin kuorta ja voivat saada sen murtumaan tai haalistumaan.
- Varmista, että pölynimuri on kytketty pois päältä ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Kun pölykotelon on täynnä tyhjennä se välittömästi. Jos pölykoteloa ei tyhjennä riittävän usein se voi tukkeutua; tukkeutuminen vaikuttaa imutehoon ja johtaa moottorin ylikuumenemiseen.
- On suositeltavaa vaihtaa pölynimurin suodatin 2 - 3 kuukauden välein. Suodattimen voi joutua vaihtamaan useammin, jos imuria käytetään usein.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pölynimuri ei toimi.	1. Akun teho on heikko. 2. Pölynimuri on ollut päällä pitkään ja on sen vuoksi ylikuumenunut. 3. Pölynimurin virta ei ole päällä. 4. Pölynimurin moottori pysähtyy, jos ilmaputki on tukossa kahdeksan sekunnin ajan. Näin vältetään moottorin ylikuumenemiselta. 5. Moottori tai akku on vahingoittunut.	1. Lataa pölynimurin akku. 2. Anna pölynimurin jäähtyä ja käytä sen jälkeen uudelleen. 3. Kytke pölynimuri päälle. 4. Puhdista ilmaputkessa, lattiaharjassa, teleskooppivarressa tai pölykotelossa olevat vierasesineet. 5. Ota yhteyttä myynninjalkeiseen tukeen.
Pölynimurin imuteho laskee.	1. Pölykotelon on täynnä. 2. Lattiaharjan toiminta on estynyt vierasesineen takia. 3. Suodatin on tukossa tai sitä ei ole kuivattu huolellisesti puhdistuksen jälkeen.	1. Tyhjennä pölykotelon sisältö. 2. Poista vierasesine sähkökäyttöisestä lattiaharjasta. 3. Puhdista suodatin tai kuivaa se huolellisesti.
Pölynimurin ääni on erittäin kova.	1. Pölykotelon on täynnä. 2. Ilmaputki on tukossa.	1. Tyhjennä pölykotelon sisältö. 2. Puhdista ilmaputkessa, lattiaharjassa, teleskooppivarressa tai pölykotelossa olevat vierasesineet.
Sähkökäyttöinen lattiaharjaa lakkaa toimimasta.	1. Lattiaharja on tukossa ja lakkaa toimimasta, jotta se ei vahingoittuisi. 2. Sähköinen lattiaharja ei toimivirran kytkemisen jälkeen.	1. Poista lattiaharjaan juuttuneet esineet. 2. Ota yhteyttä myynninjalkeiseen tukeen.
Pölynimuria ei voida ladata.	1. Virta-adapteri ja pistorasia ei ole kytketty toisiinsa kunnolla. 2. Virta-adapteri ja pölynimurin latausportti ei ole kytketty toisiinsa kunnolla. 3. Virta-adapteri on vahingoittunut.	1. Aseta virta-adapteri tiukasti pistorasiaan. 2. Liitä virta-adapteri tiukasti latausporttiin. 3. Ota yhteyttä myynninjalkeiseen tukeen.
Akun lataustason merkkivalo vilkkuu vuoroin punaisena, vuoroin valkoisena.	Virta-adapteri ei ole yhteensopiva pölynimurin kanssa.	Käytä pölynimurin lataamiseen ainoastaan laitteen mukana tulevaa virta-adapteriä.

Huomaa: Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, tutustu yllä olevaan vianmäärityslistaan. Jos ongelma ei ratkea, lopeta pölynimurin käyttö välittömästi ja ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.

Mi varsipölynimuri			
Malli	MJWXCQ03DY	Tuotteen mitat	240 × 148 × 1132 mm
Nettopaino	Noin 2,3 kg	Akun nimelliskapasiteetti	2500 mAh
Syöttövirta	0,5 A	Latausaika	Noin 5 tuntia
Toimintateho	220 W	Tulojännite	26,0 V ---
Melupäästöt	≤ 79 dB		
Akun käyttöikä (pois lukien sähköisen lattiaharjan)		45 minuuttia normaali-siivoustilassa	
		13 minuuttia turbo-siivoustilassa	

Sähkökäyttöinen lattiaharja			
Malli	MJWXCQ03DY-DS		
Toimintateho	15 W	Toimintajännite	21,6 V ---

Virta-adapteri			
Malli	BLJ15W260050P-VA	Keskimääräinen Aktiivinen Hyötysuhde	84,6 %
Tulo	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10%)	71,43 %
Lähtö	26,0 V --- 0,5 A 13,0 W	Virrankulutus ilman kuormitusta	0,10 W
Valmistaja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE kuten direktiivissä 2012/19/EU), joita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöehdoista.

Turvatoimet akun käyttöä varten


- Pölynimuri on lepotilassa eikä sitä voi käyttää latauksen aikana.
- Litiumakku sisältää aineita, jotka ovat ympäristölle haitallisia. Irrota akku ennen pölynimurin hävittämistä. Hävitä tai toimita akku kierrätykseen sen maan tai alueen lakien ja säädösten mukaisesti, jossa laitetta käytetään.

Huomaa: Pölynimuri on kytkettävä pois päältä ennen kuin akku voidaan irrottaa.


Akku tulee hävittää turvallisesti.

Akun irrottaminen

1. Käytä talttapäistä ruuvimeisseliä päälle/pois-painikkeen sekä painikekonsolin irrottamiseen. Käytä sitten työkalua imurin kannen avaamiseen. Seuraavaksi käytä ruuvimeisseliä neljän ruuvien irrottamiseen. Sen jälkeen voit vetää kahvaa ja moottorin kantta poistaaksesi akun.

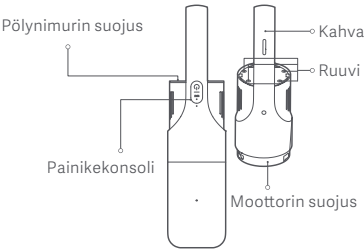

2. Poista akun suojakuori ja irrota suojakuoressa olevat neljä ruuvia ruuvimeisselillä. Leikkaa saksilla akun ja piirilevyn yhdistävä peltiliuska.

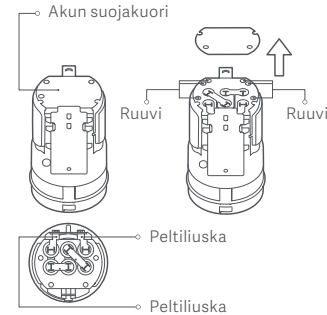

3. Kun ylempi kannake on poistettu, akku voidaan irrottaa alemmasta kannakkeesta. Nyt voit hävittää akun sen maan tai alueen lakien ja säädösten mukaisesti, jossa laitetta käytetään.

