



Unscrew the lock nut (a) and push the ball joint of the bracket into the phone holder. Then tighten the nut.

1. Open the clamp bracket by turning the wing screw (b) anti-clockwise.
2. Fit the bracket around the handlebar and tighten the wing screw to lock it in place.

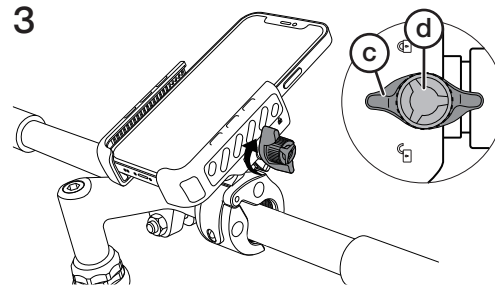

1. Place the phone in the holder.
2. Move the quick release lever (c) to the locked position.
3. Tighten the adjustment knob (d) so that the phone is firmly seated in the cradle.

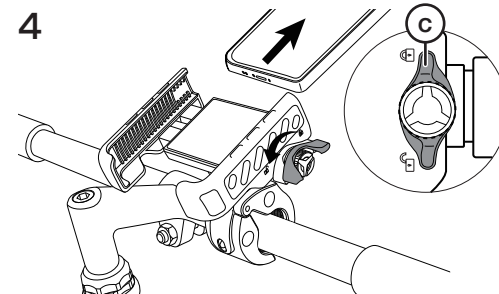

Use the quick release slider (c) to quickly and easily release or re-lock the phone.

- 1** Skruva loss låsmuttern (a) och tryck in fästets kulle i telefonhållaren. Dra sedan åt muttern.

Skru løs låsemutteren (a) og trykk festets kuleledd inn i telefonholderen. Trekk deretter til mutteren.

Irrota lukistusmutteri (a) ja paina kiinnikkeen pallonivel puhelintelineeseen. Kiristä mutteri.

- 2**
1. Öppna upp klämfästet genom att skruva vingskruven (b) moturs.
 2. Sätt fast fästet runt styret och skruva åt vingskruven för att låsa det på plats.

1. Åpne klemmefestet ved å skru vingeskruen (b) moturs.
2. Plasser festet rundt styret og skru til vingeskruen for å låse det på plass.

1. Avaa puristuskiinnike kiertämällä siipiruuvia (b) vastapäivään.
2. Aseta kiinnike ohjaustangon ympärille ja kiristä siipiruuvi, jotta kiinnike pysyy tukevasti paikallaan.

- 3**
1. Placera telefonen i hållaren.
 2. För reglaget för snabbblåsning (c) till låst läge.
 3. Vrid åt justeringsratten (d) så att telefonen sitter stadigt fast i hållaren.

1. Plasser telefonen i holderen.
2. Før hurtiglåsbryteren (c) til låst posisjon.
3. Trekk til justeringsbryteren (d) slik at telefonen sitter trygt i holderen.

1. Aseta puhelin telineeseen.
2. Käännä pikalukitusvipu (c) lukittuun asentoon.
3. Käännä kiristyksen säädintä, (d) jotta puhelin pysyy tukevasti telineessä.

- 4** Använd snabbblåsningsreglaget (c) för att snabbt och enkelt ta loss eller låsa fast telefonen igen.

Bruk hurtiglåsbryteren (c) for raskt og enkelt å fjerne eller feste telefonen igjen.

Käytä pikalukitusvipua (c) poistaaksesi puhelimen nopeasti ja helposti tai kiinnittääkseen sen takaisin.