

RGB Firework Star light

Art.no 36-9227 Model WX-LED20-78MC-1


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other queries, please contact our customer service team.

Safety


- This product is intended for indoor use only.
- If the product is not going to be used for a long period, the batteries should be removed. Batteries that are left in the product could leak and cause damage.
- Do not mix different types of battery or new and old batteries.

Buttons and functions

1. On/off, light pattern selector
2. USB-C port
3. Battery cover underneath the base.

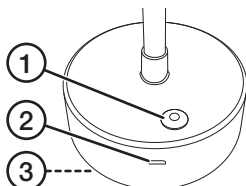

Assembly

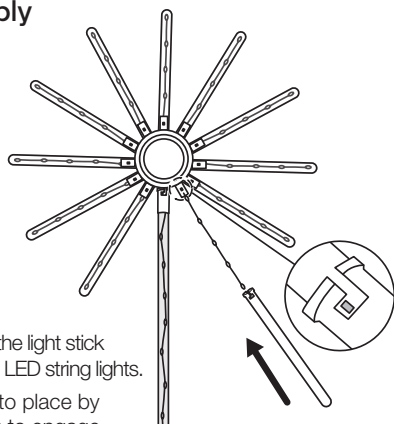

1. Thread the light stick over the LED string lights.
2. Lock into place by twisting to engage the mounting.

Using the product

The LED decoration can be powered either by batteries or a USB power source.

Note: The batteries cannot be charged via the USB power source.

Battery operation

Remove the battery cover on the base of the LED decoration and insert 3 x AA/LR6 batteries. Follow the markings in the battery compartment to ensure the correct polarity. Refit the battery cover.

USB

Connect the charging cable supplied to a USB power source and the USB-C port (2).

On/off switch

Press the button (1) repeatedly to select one of the 6 light patterns. The seventh setting switches the product off.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Number of LEDs	76 pcs
Batteries	3 x AA/LR6
Height	55 cm
Diameter	37 cm

Stjärna fyrverkeri med ljuseffekter i färg

Art.nr 36-9227 Modell WX-LED20-78MC-1


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.

Knappar och funktioner

1. På/av, val av ljusmönster
2. USB-C
3. Batterilucka på fotens undersida

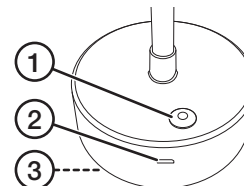

Montering

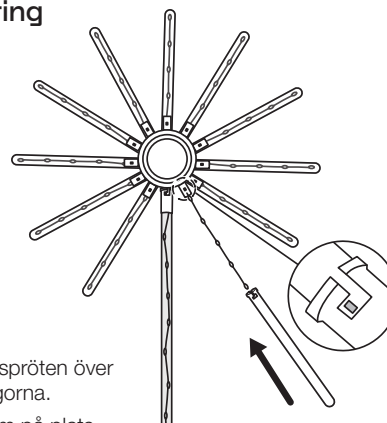

1. Trä ljusspröten över ledslingorna.
2. Lås dem på plats genom att vrida så att fästet hakar i.

Användning

LED-dekorationen kan drivas antingen med batterier eller av en USB-strömkälla.

Obs! Batterierna laddas inte via USB-strömkällan.

Batteridrift

Öppna luckan till batterifacket på LED-dekorations undersida och sätt i 3 st AA/LR6 batterier. Se märkning i botten på batterifacket så att polariteten blir rätt. Sätt tillbaka luckan.

USB

Anslut den medföljande kabeln från en USB-strömkälla och till USB-C-kontakten (2).

På/av

Tryck på knappen (1) upprepade gånger för att välja bland 6 st olika ljusmönster. Det sjunde steget stänger av produkten.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Antal LED	76 st
Batteri	3 x AA/LR6
Höjd	55 cm
Diameter	37 cm

Stjerne med fyrverkeri- og lyseffekter

Art.nr. 36-9227 Modell WX-LED20-78MC-1


Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.

Knapper og funksjoner

1. På/av, valg av lysmønster
2. USB-C
3. Batterilokket sitter på undersiden.

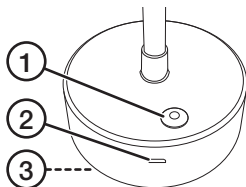

Montering

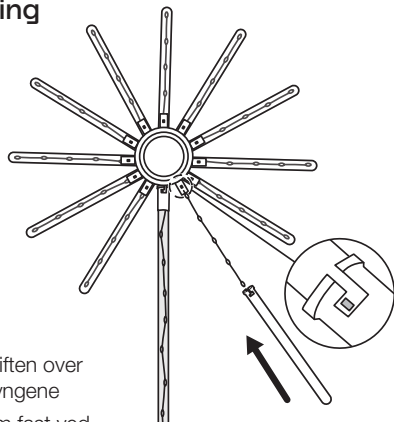

1. Tre lysviften over LED-slyngene
2. Lås dem fast ved å dreie på dem.

Bruk

LED-dekorasjonen kan drives enten med batterier eller med en USB-strømkilde.

Obs! Batteriene kan ikke lades gjennom USB-strømkilden.

Batteridrift

Åpne batterilokket på LED-dekorasjonens underside og plasser 3 AA/LR6-batterier i batteriholderen. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Sett lokket på plass igjen.

USB

Koble den medfølgende USB-strømkilden til USB-C (2).

På/av

Trykk på (1) gjentatte ganger for å velge mellom de 6 forskjellige innstillingene. Det syvende trinnet slukker produktet.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Antall LED	76 stk.
Batteri	3 x AA/LR6
Høyde	55 cm
Diameter	37 cm

Tähti, jossa värilliset valotehosteet

Tuotenumero 36-9227 Malli WX-LED20-78MC-1


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.

Painikkeet ja toiminnot

1. Päälle / pois päältä, valotilan valinta
2. USB-C
3. Paristolokero jalan alla

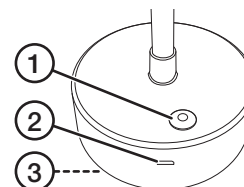

Asennus

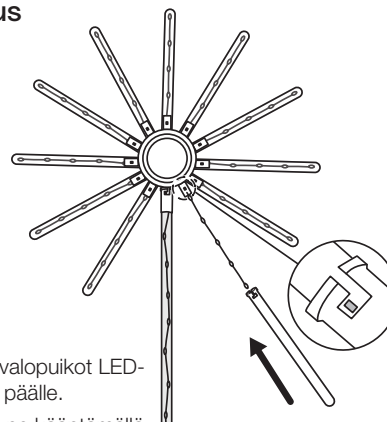

1. Pujota valopuikot LED-valojen päälle.
2. Lukitse ne kääntämällä niin, että kiinnike lukittuu paikalleen.

Käyttö

LED-koristetta voi käyttää paristoilla tai USB-virtalähteellä.

Huom.! Paristoja ei voi ladata USB-virtalähteellä.

Käyttö paristoilla

Avaa LED-koristeen jalan alla olevan paristolokeron kansi ja aseta lokeroon 3 kpl AA/LR6-paristoa. Noudata napaisuusmerkintöjä. Laita kansi takaisin paikalleen.

USB

Liitä mukana tuleva kaapeli USB-virtalähteeseen ja USB-C-liitäntään (2).

Sytyttäminen/sammuttaminen

Valitse jonkin 6 eri valotilasta painamalla useita kertoja (1). Seitsemäs painallus sammuttaa tuotteen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

LED-valojen määrä	76 kpl
Paristot	3 x AA/LR6
Korkeus	55 cm
Halkaisija	37 cm

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki