
exibel®

Infinity Gaming Speakers

Gaminghögtalare · Gaminghøyttaler
Pelikaiuttimet · Gaming-højttaler

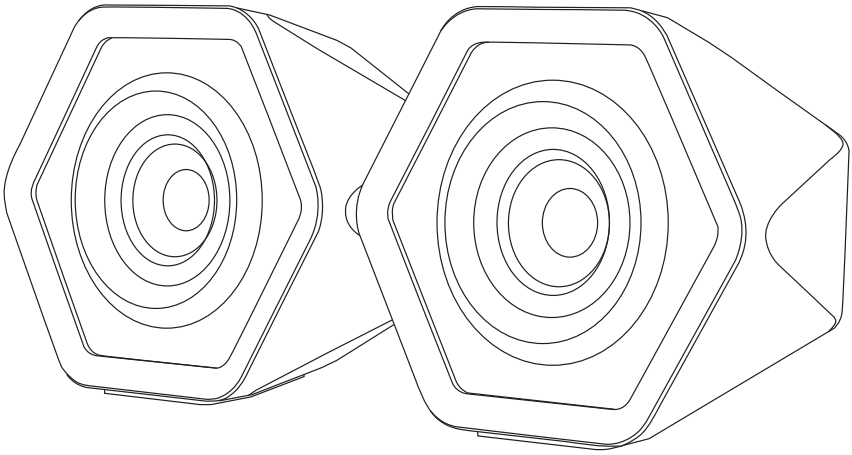

English 3
Svenska 8
Norsk 13
Suomi 18
Dansk 23

Art.no.	Model
10-1-37	GM06B

Ver. 20260331

Infinity gaming speakers

Art. no. 10-1-37 Model GM06B


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- Never expose the product to high temperatures, dusty environments, powerful vibration or impacts.
- Keep the product away from water and other liquids.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using original spare parts.

Buttons and functions

1. Press and hold ⏻ to switch the speakers on/off, press to pause/start playing media.
2. Press 💡 to switch on/change the light effects. Press and hold to change the light effects (equaliser). Press twice in quick succession to switch off the light effects.
3. Press — to reduce the volume. Press and hold to move to the preceding track.
4. LED indicator
5. Press ⇥ repeatedly to select the audio source: USB-C, AUX or Bluetooth.
6. Press + to increase the volume. Press and hold to move to the next track.
7. 3.5 mm headphone socket
8. USB-C port for a computer
9. Mains adapter socket
10. AUX in
11. Right speaker connection

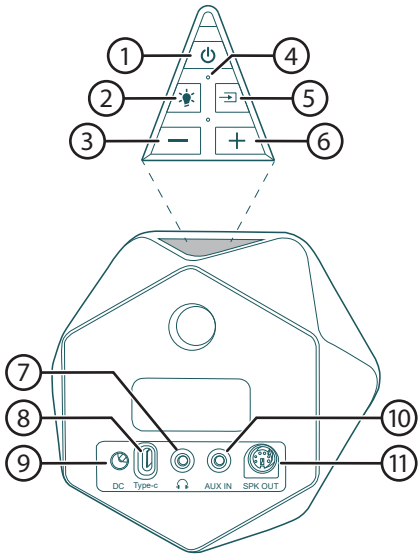

Connections

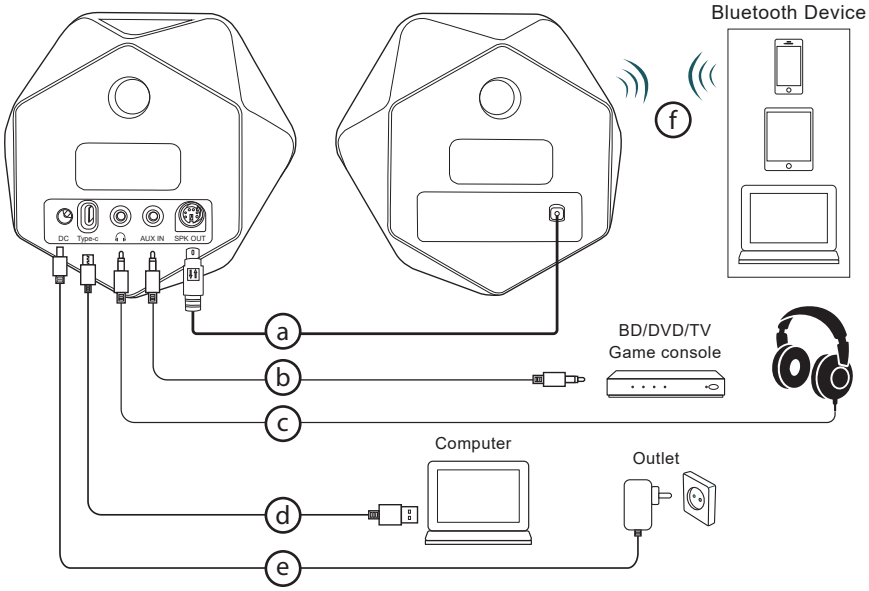


a) Cable for connecting to the right speaker.
b) 3.5 mm cable for connecting to a Blueray/DVD player, game console etc. (sold separately).
c) 3.5 mm cable for connecting to headphones (sold separately).
d) USB-A to USB-C cable for connecting to the computer (included).
e) Mains adapter with DC connector (included).
f) Wireless Bluetooth connection.

Using the product

1. Press and hold ⏻ to switch the speakers on/off.
2. Press ⭢ repeatedly to select the audio source.
   The LED (4) ilights up purple for USB-C (a connection to a computer is needed), yellow for AUX and blue for Bluetooth.
3. Press ☼ repeatedly to choose one of the nine light effects. Press twice in quick succession to switch off the lighting effects.
4. Start playing from the device that is connected and adjust the volume by pressing + and −.

Pairing the speakers with a Bluetooth device

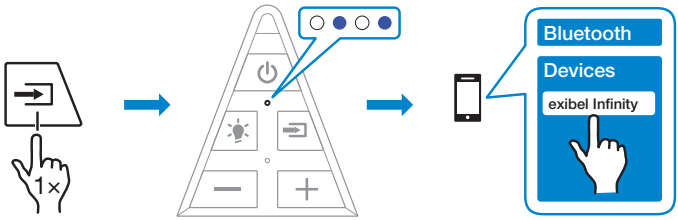


1. Press ⇥ and select Bluetooth. The LED flashes blue quickly. The speakers can now be detected by other Bluetooth devices.
2. Enable Bluetooth on the device you want to pair with and begin scanning for the speakers. When the speakers have been found by the Bluetooth device, they appear as **exibel Infinity.**
3. Select the speakers from the list. When the devices are connected, the LED flashes blue slowly.


Playing media



Press ⏻ once to play or pause.

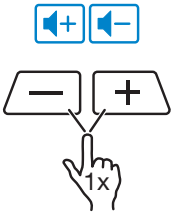

Press + and − repeatedly to increase/reduce the volume.

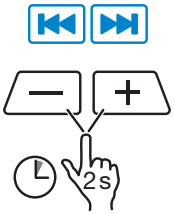

Press and hold + or − to move to the next/previous track. (Not with an AUX connection)


Equaliser

Press and hold ☼ repeatedly to change the audio profile. Choose from **Movie**, **Game** and **Music**.


Connecting to a computer

1. Connect the USB cable supplied with the speakers to the USB-C port (8) on the speakers and to the computer.

2. Right click on the speaker symbol on the taskbar and select "Sound settings".

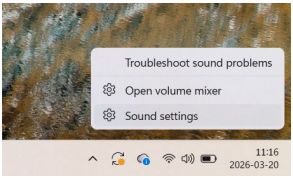

3. Check that **exibel Infinity usb audio** is selected.

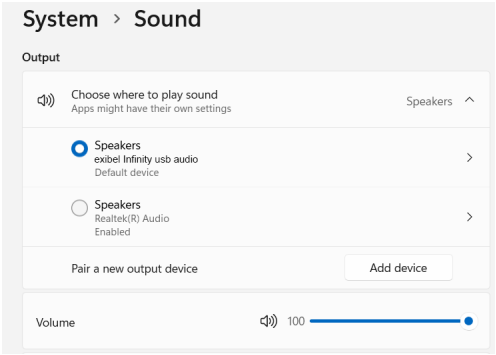

Troubleshooting guide

The speakers will not switch on.	• Check that the mains adapter is plugged in firmly and that there is a power supply to the wall socket.
No sound is coming out of the speakers.	• Make sure that the LED (4) is lit. • Check that the cables are connected properly and that you have selected the right audio source. • Check the volume level of the speakers and the audio source. • Make sure that the audio source is working
I can't pair the speakers with my mobile phone/tablet.	• Make sure that Bluetooth is selected as the audio source. • Check that Bluetooth is enabled on the device you are trying to pair with. • Check that the speakers are not too far away from the Bluetooth device. See *Specifications.*. • Press and hold ⏎ to disconnect a previous Bluetooth pairing and try again.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Speakers

Output	2 x 15 W
Frequency range	60 Hz to 20 kHz
Bluetooth	Version 5.4
Output	3.53 mW EIRP
Frequency	2402–2480 MHz
Range	Approximately 10 m
Speaker dimensions	107 x 158 x 143 mm.
Weight	700 g + 690 g

Mains adapter

Input	100–240 VAC
Output	19 VDC, 1.26 A, 24 W
	⊕–⊃–⊖ plus in the centre

Simplified EU Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio equipment **GM06B** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Gaminghögtalare Infinity


Art.nr 10-1-37 Modell GM06B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammiga miljöer, starka vibrationer och stötar.
- Håll produkten undan från vatten och annan vätska.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.

Knappar och funktioner

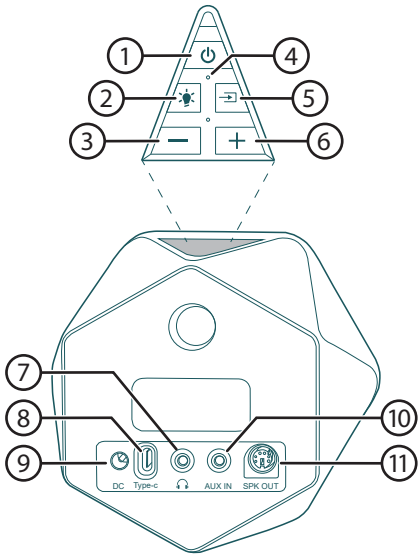

1. Håll in ⏻ för att slå på/av, tryck för att pausa/starta mediauppspelning.
2. Tryck för slå på/ändra ljuseffekt, håll in för att ändra ljudeffekt (equalizer). Dubbeltryck för att stänga av ljuseffekt.
3. Tryck — för att minska volymen, håll in för att byta till föregående spår.
4. LED-indikator
5. Tryck upprepade gånger för att välja ljudkälla: USB-C, AUX eller Bluetooth.
6. Tryck + för att öka volymen, håll in för att byta till nästa spår.
7. 3,5 mm utgång för hörlurar
8. USB-C anslutning till dator
9. Anslutning för nätadapter
10. AUX in
11. Anslutning till höger högtalare

Anslutningar

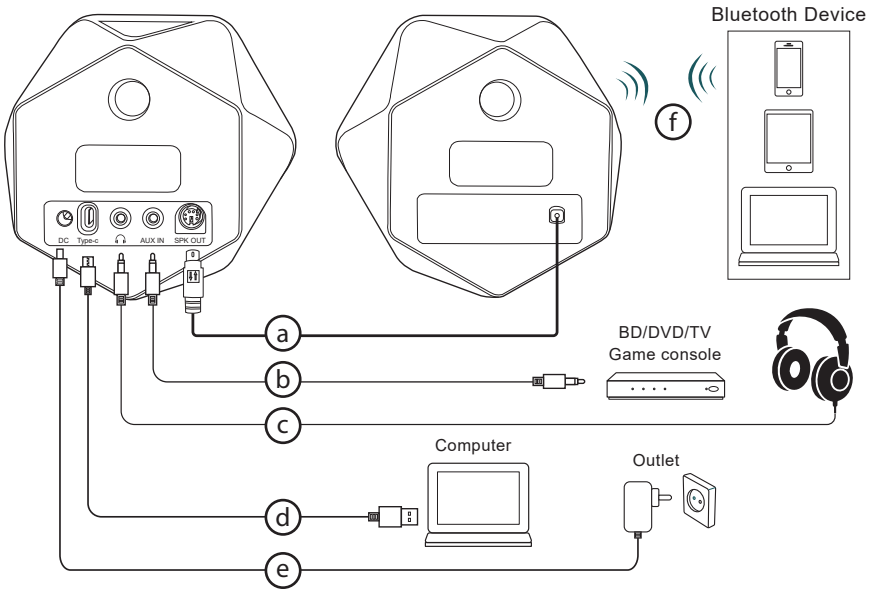


a) Kabel för anslutning till höger högtalare.
b) 3,5 mm kabel för anslutning till Blueray/DVD-spelare, spelkonsol etc (säljs separat).
c) 3,5 mm kabel för anslutning till hörlurar (säljs separat).
d) USB-A till USB-C kabel för anslutning till dator (medföljer).
e) Nätadapter med DC-anslutning (medföljer).
f) Trådlös Bluetooth-anslutning.

Användning

1. Håll in ⏻ för att slå på/av högtalarna.
2. Tryck ⇥ upprepade gånger för att välja ljudkälla
   LED-indikatorn (4) lyser lila vid USB-C (kräver anslutning till dator), gul vid AUX och blå vid Bluetooth-anslutning.
3. Tryck ☀ upprepade gånger för att välja bland någon av de nio ljuseffekterna. Tryck två gånger snabbt i följd för att stänga av ljuseffekten.
4. Starta uppspelningen på din anslutna enhet och justera volymen med + och −.

Parkoppla högtalarna till en Bluetooth-enhet

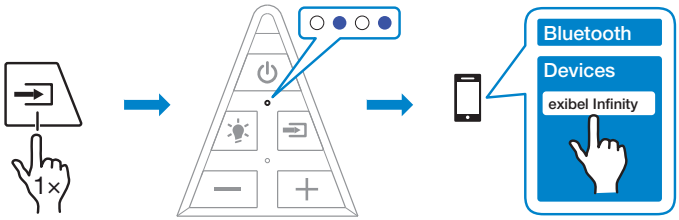


1. Tryck ⇥ och välj Bluetooth, LED-indikatorn blinkar blått snabbt. Högtalarna kan nu upptäckas av andra Bluetooth-enheter.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter högtalarna. När högtalarna hittas av Bluetooth-enheten visas de som **exibel Infinity.**
3. Välj högtalarna i listan. När kontakt upprättats övergår LED-indikatorn till att blinka långsamt blått.


Mediauppspelning



Tryck ⏻ en gång för att spela upp eller pausa.

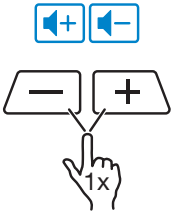

Tryck + och − upprepade gånger för att höja/sänka volymen.

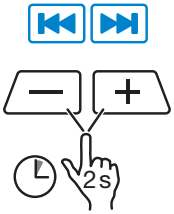

Håll in + eller − för att för att byta till nästa/föregående spår. (Ej vid AUX-anslutning)


Equalizer

Håll in ☀ upprepade gånger för att ändra ljudprofil.
Välj mellan **Movie**, **Game** och **Music**.


Anslutning till dator

1. Anslut den medföljande USB-kabeln mellan USB-C anslutningen (8) på högtalaren och datorn.

2. Högerklicka på högtalarsymbolen i aktivitetsfältet och välj ”Sound settings”.

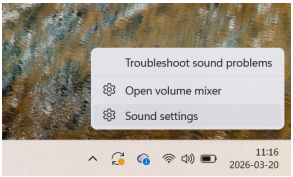

3. Kontrollera att högtalaren **exibel Infinity usb audio** är vald.

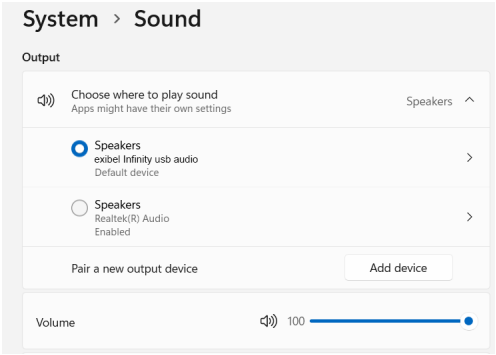

Felsökningsschema

Högtalarna går inte att slå på.	• Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten och att ström finns i vägguttaget.
Inget ljud ur högtalarna.	• Kontrollera att LED-indikatorn (4) lyser. • Se till att kablarna är ordentligt anslutna och att rätt ljudkälla är vald. • Kontrollera volymen både på högtalarna och ljudkällan. • Försäkra dig om att ljudkällan skickar ut ljud.
Kan inte parkoppla högtalarna till min mobiltelefon/surfplatta.	• Se till att Bluetooth är vald som ljudkälla. • Försäkra dig om att Bluetooth-funktionen är påslagen i enheten du försöker ansluta till. • Se till att högtalarna inte befinner sig för långt ifrån Bluetoothenheten, se *Specificationer*. • Håll in ⏭ för att koppla ifrån tidigare Bluetooth-anslutning, och prova sedan på nytt.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

Specifikationer

Högtalare

Effekt	2 x 15W
Frekvensomfång	60 Hz till 20 kHz
Bluetooth	Version 5.4
Effekt	3,53 mW EIRP
Frekvens	2402–2480 MHz
Räckvidd	ca 10 m
Mått högtalare	107 x 158 x 143 mm
Vikt	700 g + 690 g

Nätadapter

Ingång	100-240 VAC
Utgång	19 VDC, 1.26 A, 24 W
	⊕—⊃—⊖ plus i mitten

Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning **GM06B** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Gaminghøyttaler Infinity

Art. nr. 10-1-37 Modell GM06B


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet


- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
- Hold produktet unna vann og andre væsker.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.

Knapper og funksjoner

1. Hold ⏻ inne for å slå på/av, trykk for å pause/starte medieavspilling.
2. Trykk på ☀ or å slå på/endre lyseffekt, hold inne for å endre lydeffekt (equalizer). Dobbelttrykk for å slå av lyseffekten.
3. Trykk på − for å redusere volumet, hold inne for å bytte til forrige spor.
4. LED-indikator
5. Trykk gjentatte ganger på ⇥ for å velge lydkilde: USB-C, AUX eller Bluetooth.
6. Trykk på + for å øke volumet, hold inne for å bytte til neste spor.
7. 3,5 mm utgang for hodetelefoner
8. USB-C-tilkobling til datamaskin
9. Tilkobling for strømadapter
10. AUX inn
11. Tilkobling til høyre høyttaler

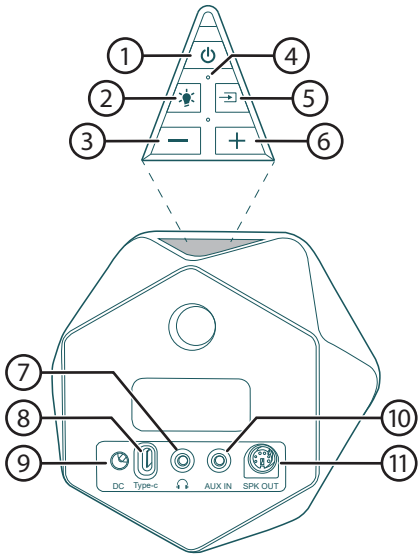

Tilkoblinger

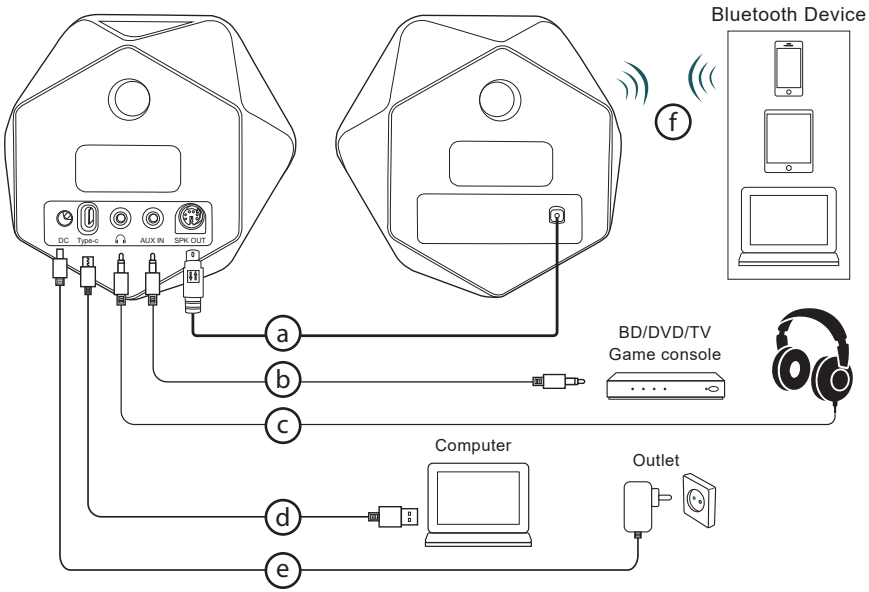


a) Kabel for tilkobling til høyre høyttaler.
b) 3,5 mm kabel for tilkobling til Blu-ray-/DVD-spiller, spillkonsoll osv. (selges separat).
c) 3,5 mm kabel for tilkobling til hodetelefoner (selges separat).
d) USB-A- til USB-C-kabel for tilkobling til datamaskin (følger med).
e) Strømadapter med DC-tilkobling (følger med).
f) Trådløs Bluetooth-tilkobling.

Bruk


1. Hold ⏻ inne for å slå høyttalerne på/av.
2. Trykk gjentatte ganger på ⇥ for å velge lydkilde.
   LED-indikatoren (4) lyser lilla ved USB-C (krever tilkobling til datamaskin), gul ved AUX og blå ved Bluetooth-tilkobling.
3. Trykk gjentatte ganger på ☀ for å velge en av de ni lyseffektene. Trykk to ganger raskt etter hverandre for å slå av lyseffekten.
4. Start avspillingen på den tilkoblede enheten og juster volumet med + og −.

Parkoble høyttalerne med en Bluetooth-enhet

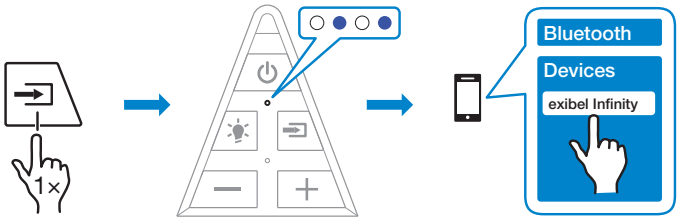

1. Trykk på ⇥ og velg Bluetooth. LED-indikatoren blinker raskt blått. Høyttalerne kan nå oppdages av andre Bluetooth-enheter.
2. Aktiver Bluetooth på enheten som skal kobles til og søk deretter etter høyttalerne. Når høyttalerne oppdages av Bluetooth-enheten, vises de som **exibel Infinity.**
3. Velg høyttalerne i listen. Når forbindelsen er opprettet, begynner LED-indikatoren å blinke langsomt blått.

Medieavspilling

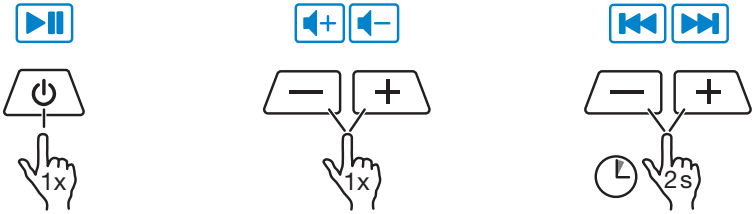

Trykk én gang på ⏻ for å spille av eller pause.

Trykk gjentatte ganger på + og − for å øke/redusere volumet.

Hold + eller − inne for å bytte til neste/forrige spor. (Gjelder ikke ved AUX-tilkobling)


Equalizer

Hold ☀ inne gjentatte ganger for å endre lydprofil.
Velg mellom **Movie**, **Game** og **Music**.


Tilkobling til datamaskin

1. Koble den medfølgende USB-kabelen mellom USB-C-tilkoblingen (8) på høyttaleren og datamaskinen.

2. Høyreklikk på høyttalersymbolet i oppgavelinjen og velg «Sound settings».

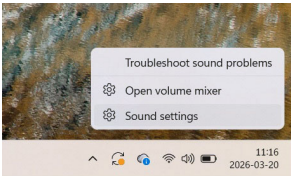

3. Kontroller at høyttaleren **exibel Infinity usb audio** er valgt.

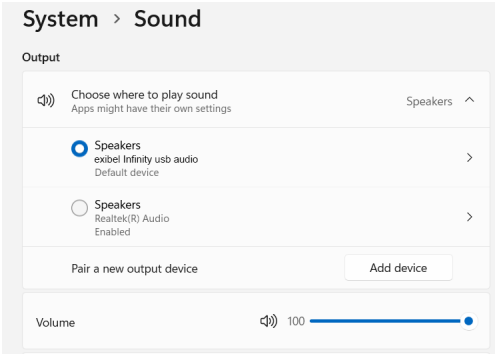

Feilsøkingsskjema

Høyttalerne lar seg ikke slå på.	• Kontroller at strømadapteren er riktig tilkoblet og at det er strøm i vegguttaket.
Ingen lyd fra høyttalerne.	• Kontroller at LED-indikatoren (4) lyser. • Sørg for at kablene er riktig tilkoblet og at riktig lydkilde er valgt. • Kontroller volumet både på høyttalerne og lydkilden. • Forsikre deg om at lydkilden sender ut lyd.
Kan ikke parkoble høyttalerne med mobiltelefonen/ nettbrettet	• Sørg for at Bluetooth er valgt som lydkilde. • Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du forsøker å koble til. • Sørg for at høyttalerne ikke er for langt unna Bluetooth-enheten, se *Spesifikasjoner*. • Hold ⇥ inne for å koble fra tidligere Bluetooth-tilkobling, og prøv deretter på nytt.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering



Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.

Spesifikasjoner

Høyttaler

Effekt	2 x 15W
Frekvensomfang	60 Hz til 20 kHz
Bluetooth	Versjon 5.4
Effekt	3,53 mW EIRP
Frekvens	2402–2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m
Høyttalermål	107 x 158 x 143 mm
Vekt	700 g + 690 g

Strømadapter

Inngang	100–240 VAC
Utgang	19 VDC, 1,26 A, 24 W
	⊕-⊃-⊖ pluss i midten

Forenklet samsvarserklæring (EU) Om Overenstemmelsen

Clas Ohlson AB erklærer herved at denne typen radioutstyr **GM06B** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen om samsvar finnes på følgende nettadresse: www.clasohlson.com

Pelikaiuttimet Infinity

Tuotenro 10-1-37 Malli GM06B


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä altista tuotetta kuumuudelle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Älä altista tuotetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä yritä avata, korjata, purkaa tai muokata tuotetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Painikkeet ja toiminnot

1. Kytke päälle/pois päältä painamalla pitkään ⏻, käynnistä/katkaise mediatoisto painamalla lyhyesti.
2. Käynnistä/vaihda valotehoste painamalla lyhyesti ☼, vaihda äänitehostetta (taajuuskorjain) painamalla pitkään. Sammuta valotehoste painamalla kaksi kertaa peräkkäin.
3. Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti −, vaihda edelliseen kappaleeseen painamalla pitkään.
4. LED-merkkivalo
5. Valitse äänilähde painamalla toistuvasti ⇥ : USB-C, AUX tai Bluetooth.
6. Nosta äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti +, siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla pitkään.
7. 3,5 mm:n lähtö kuulokkeille
8. USB-C-liitäntä tietokoneeseen
9. Muuntajan liitäntä
10. AUX-tuloliitäntä
11. Oikeanpuoleisen kaiuttimen liitäntä

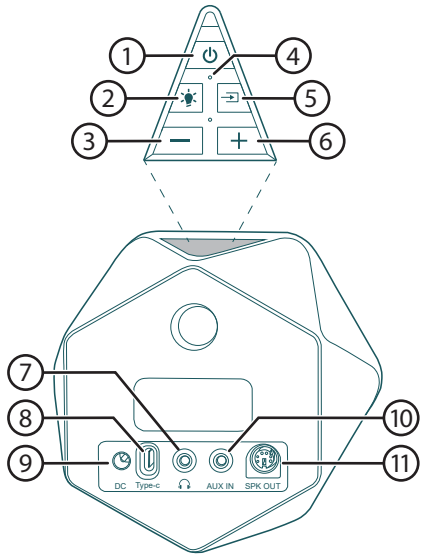

Liitännät

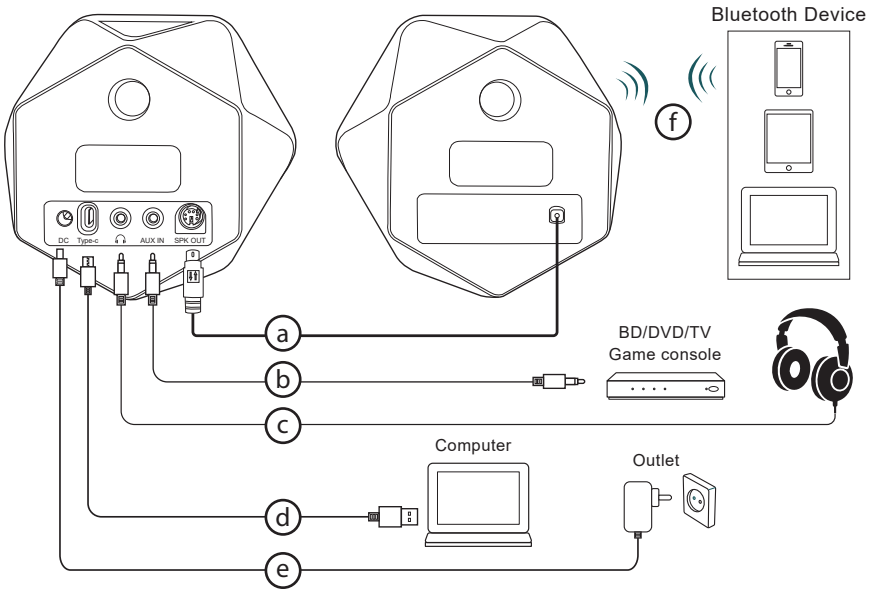

a) Oikeanpuoleisen kaiuttimen liitäntäjohto.

b) 3,5 mm:n liitäntäjohto Blueray/DVD-soittimeen, pelikonsoliin jne (myydään erikseen).

c) 3,5 mm:n liitäntäjohto kuulokkeisiin (myydään erikseen).

d) USB-A–USB-C-liitäntäkaapeli tietokoneeseen (sisältyy).


e) Tasavirtaliitännällä varustettu muuntaja (sisältyy).

f) Langaton Bluetooth-liitäntä.

Käyttö

1. Kytke päälle/sammuta kaiuttimet painamalla pitkään ⏻.
2. Valitse äänilähde painamalla toistuvasti ⏎
   LED-merkkivalo (4) palaa violettina, kun valittuna on USB-C (vaatii tietokoneliitännän), keltaisena, kun valittuna on AUX ja sinisenä, kun valittuna on Bluetooth.
3. Valitse jokin yhdeksästä valotehosteesta painamalla toistuvasti 💡. Sammuta valotehoste painamalla kaksi kertaa peräkkäin.
4. Voit käynnistää toiston liitetystä laitteesta ja säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä painikkeita + ja −.

Pariliitoksen muodostaminen kaiuttimista Bluetooth-laitteeseen

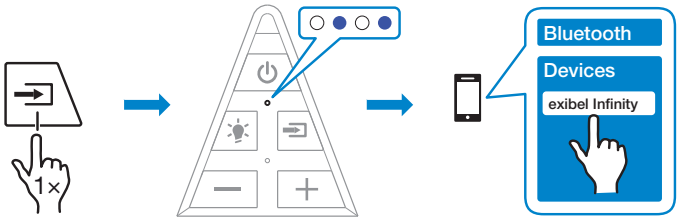


1. Valitse Bluetooth painamalla ⇥, jolloin LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä. Kaiuttimet ovat nyt Bluetooth-laitteiden hakutilassa.
2. Aktivoi Bluetooth liitettävässä laitteessa ja hae laitteen käyttöliittymässä kaiuttimia. Kun Bluetooth-laite on löytänyt kaiuttimet, niiden tunnus on **exibel Infinity.**
3. Valitse kaiuttimet luettelosta. Kun yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.


Mediatoisto



Aloita tai keskeytä toisto painamalla ⏻ .

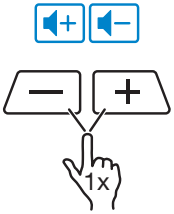

Nosta/laske äänenvoimakkuutta käyttämällä painikkeita + ja −.

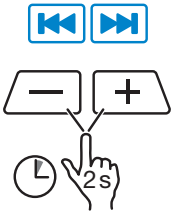

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla pitkään + tai −. (Ei koske AUX-liitäntää)


Taajuuskorjain

Voit vaihtaa ääniprofiilia painamalla toistuvasti ☀.
Valittavana ovat **Movie**, **Game** ja **Music**.


Liittäminen tietokoneeseen

1. Liitä mukana toimitettu USB-C-kaapeli kaiuttimen USB-C-liitäntään (8) ja tietokoneeseen.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkkia ja valitse ”Sound settings”.

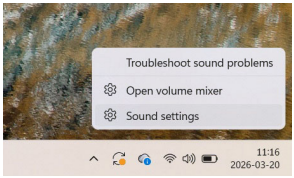

3. Varmista, että valittuna on kaiutin **exibel Infinity usb audio**.

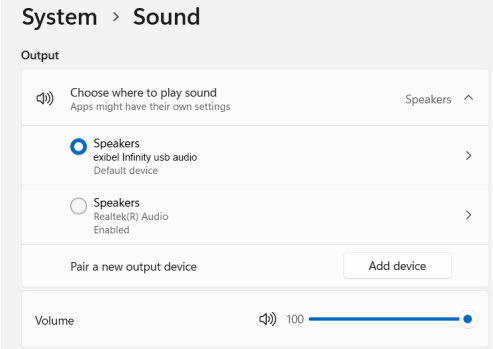

Vianhakutaulukko

Kaiuttimet eivät kytkeydy päälle.	• Varmista, että muuntaja on kytketty oikein ja seinäpistorasiasta tulee sähköä.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.	• Varmista, että LED-merkkivalo (4) palaa. • Varmista, että johdot ovat kunnolla kiinni ja oikea äänilähde on valittuna. • Tarkista sekä kaiuttimen että äänilähteen äänenvoimakkuus. • Varmista, että äänilähde lähettää ääntä.
Pariliitoksen muodostaminen kaiuttimien ja puhelimen/tabletin välille ei onnistu.	• Varmista, että Bluetooth on valittu äänilähteeksi. • Varmista, että Bluetooth-toiminto on kytketty käyttöön yhdistettävässä laitteessa. • Varmista, että kaiuttimet ovat Bluetooth-laitteen kantaman sisällä, ks. *Tekniset tiedot*. • Katkaise aiempi Bluetooth-yhteys painamalla pitkään ⏎ ja yritä uudestaan.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä elektroniikkakeräykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikan henkilökunta osaa huolehtia siitä, että laite kierrätetään asianmukaisesti.

Tekniset tiedot

Kaiuttimet

Teho	2 x 15 W
Taajuusalue	60–20 000 Hz
Bluetooth	Versio 5.4
Teho	3,53 mW EIRP
Taajuus	2 402–2 480 MHz
Kantama	n. 10 m
Kaiuttimien mitat	107 x 158 x 143 mm
Paino	700 g + 690 g

Muuntaja

Tulo	100–240 VAC
Lähtö	19 VDC, 1,26 A, 24 W
	⊕-⊙-⊖ plus keskellä

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi **GM06B** täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kokonaisuudessaan on osoitteessa: www.clasohlson.com

Gaming-højttaler: Infinity

Art.nr. 10-1-37 Model GM06B


Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støvede miljøer, stærke vibrationer og stødpåvirkninger.
- Hold produktet væk fra vand og anden væske.
- Forsøg aldrig at åbne, reparere, demontere eller modificere produktet på nogen måde.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale med originale reservedele.


Knapper og funktioner

1. Hold ⏻ nede for at tænde/slukke, tryk for at starte medieafspilning/sætte den på pause.
2. Tryk på for at aktivere/ændre lyseffekten, og hold nede for at ændre lydeffekten (equalizer). Dobbelttryk for at slukke lyseffekten.
3. Tryk på − for at sænke lydstyrken, og hold nede for at skifte til forrige nummer.
4. LED-indikator
5. Tryk gentagne gange på for at vælge lydkilde: USB-C, AUX eller Bluetooth.
6. Tryk på + for at øge lydstyrken, og hold nede for at skifte til næste nummer.
7. 3,5 mm udgang til hovedtelefoner
8. USB-C-tilslutning til computer
9. Tilslutning til netværksadapter
10. AUX ind
11. Tilslutning til højre højttaler

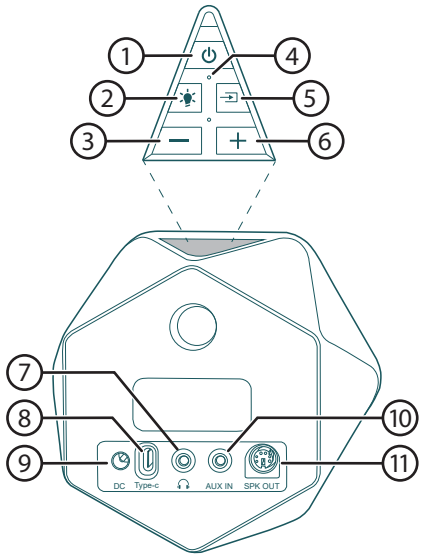

Dansk

Tilslutninger

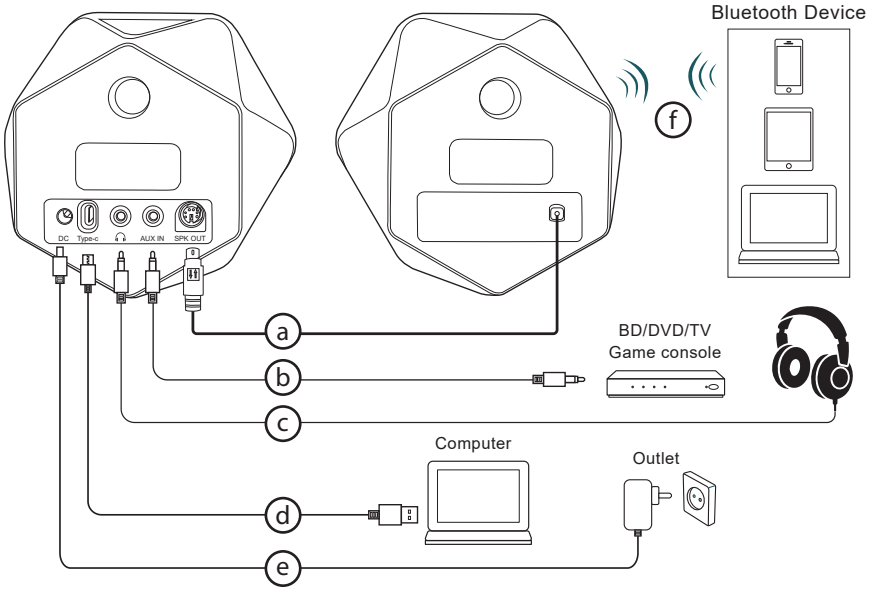


a) Kabel til tilslutning af højre højttaler.
b) 3,5 mm kabel til tilslutning af Blueray/DVD-afspiller, spillekonsol osv. (sælges separat).
c) 3,5 mm kabel til tilslutning af hovedtelefoner (sælges separat).
d) USB-A til USB-C-kabel til tilslutning af computer (medfølger).
e) Netværksadapter med DC-tilslutning (medfølger)
f) Trådløs Bluetooth-forbindelse.

Anvendelse


1. Hold ⏻ nede for at tænde/slukke højttalerne.
2. Tryk gentagne gange på ⇥ for at vælge lydkilde
   LED-indikatoren (4) lyser lilla ved USB-C (kræver tilslutning til computer), gul ved AUX og blå ved Bluetooth-tilslutning.
3. Tryk gentagne gange på ☀ for at vælge blandt de ni lyseffekter. Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at slukke lyseffekten.
4. Start afspilningen på din tilsluttede enhed, og juster lydstyrken med + og −.

Par højttalerne med en Bluetooth-enhed

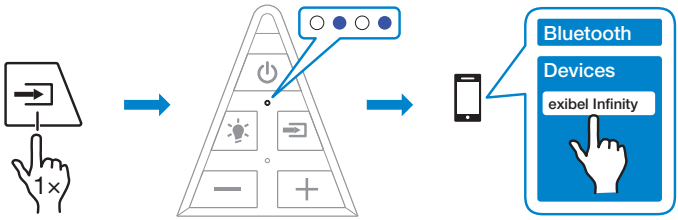

1. Tryk på ⇥, og vælg Bluetooth. LED-indikatoren blinker hurtigt blåt. Højttalerne kan nu registreres af andre Bluetooth-enheder.
2. Aktivér Bluetooth på den enhed, som skal forbindes, og søg så efter højttalerne. Når højttalerne er registreret af Bluetooth-enheden, vises de som **exibel Infinity.**
3. Vælg højttalerne på listen. Når der er oprettet kontakt, skifter LED-indikatoren til at blinke langsomt blåt.

Medieafspilning

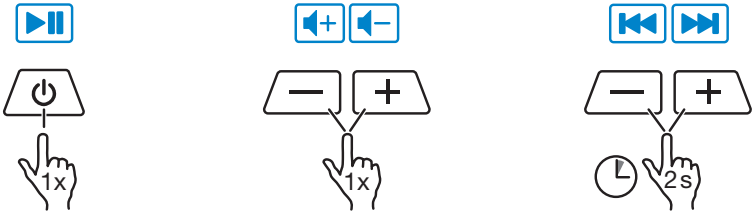

Tryk én gang på ⏻ for at afspille eller sætte på pause.

Tryk gentagne gange på + og − for at øge/sænke lydstyrken.

Hold + eller − nede for at skifte til næste/forrige nummer. (Ikke ved AUX-tilslutning)


Equalizer

Hold 💡 nede gentagne gange for at ændre lydprofil.
Vælg mellem **Movie**, **Game** og **Music**.


Tilslutning til computer

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel mellem USB-C-tilslutningen (8) på højttaleren og computeren.

2. Højreklik på højttalersymbolet i aktivitetsfeltet, og vælg "Sound settings".

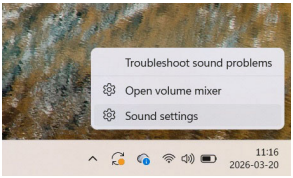

3. Kontrollér, at højttaleren **exibel Infinity usb audio** er valgt.

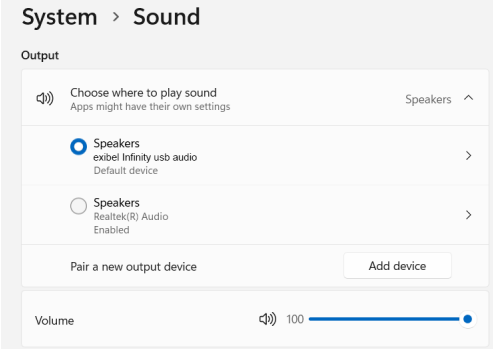

Fejlfindingsskema

Højttalerne kan ikke tændes.	• Kontrollér, at netværksadapteren er tilsluttet korrekt, og at der er strøm i stikkontakten.
Ingen lyd i højttalerne.	• Kontrollér, at LED-indikatoren (4) lyser. • Sørg for, at kablerne er korrekt tilsluttet, og at den rigtige lydkilde er valgt. • Kontrollér lydstyrken både på højttalerne og lydkilden. • Sørg for, at lydkilden udsender lyd.
Højttalerne kan ikke parres med min mobiltelefon/tablet.	• Sørg for, at Bluetooth er valgt som lydkilde. • Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til i den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til. • Sørg for, at højttalerne ikke er for langt væk fra Bluetooth-enheden, se *Specifikationer*. • Hold ⏎ nede for at frakoble tidligere Bluetooth-forbindelse, og prøv derefter igen.

Service og vedligeholdelse

Rengør produktet med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Højttaler

Effekt	2 x 15 W
Frekvensområde	60 Hz til 20 kHz
Bluetooth	Version 5.4
Effekt	3,53 mW EIRP
Frekvens	2402-2480 MHz
Rækkevidde	ca. 10 m
Højttalermål	107 x 158 x 143 mm
Vægt	700 g + 690 g

Netværksadapter

Indgang	100-240 VAC
Udgang	19 VDC, 1,26 A, 24 W
	⊕—⊃—⊖ plus i midten

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Clas Ohlson AB erklærer hermed, at denne type radioudstyr **GM06B** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende websted: www.clasohlson.com

SVERIGE

KUNDTJÄNST	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI