


Nintendo Switch wall bracket

Art. no. 39-4226 Model PG-SW107


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Product description

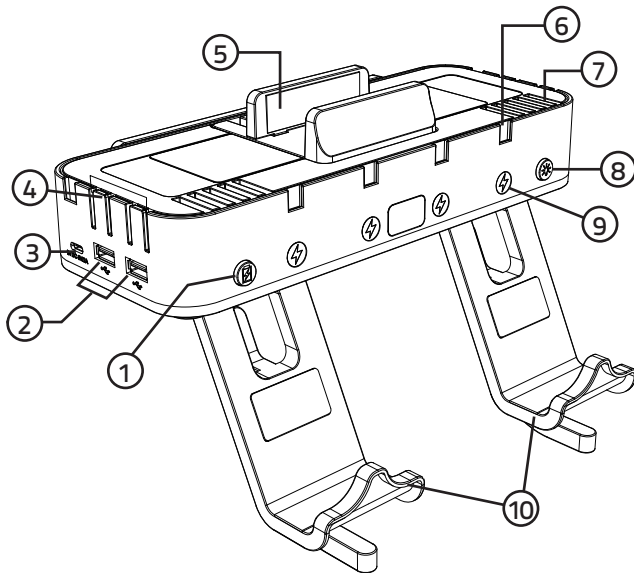

1. On/off, charging and LED indicator light for Joy-Con™ controllers.
2. USB-A port for charging accessories.
3. USB-C-port for connecting the Switch and the wall bracket.
4. Holder for Joy-con™ straps (L/R control devices) × 4
5. Holder for Nintendo Switch console.
6. Charging ports for Joy-con™ controllers × 4
7. Storage spaces for game cards × 10
8. On/off, toggle between 15 light modes.
9. Charging indicator light for Joy-con™ controllers
10. Stand for handheld controllers

Mounting the wall bracket

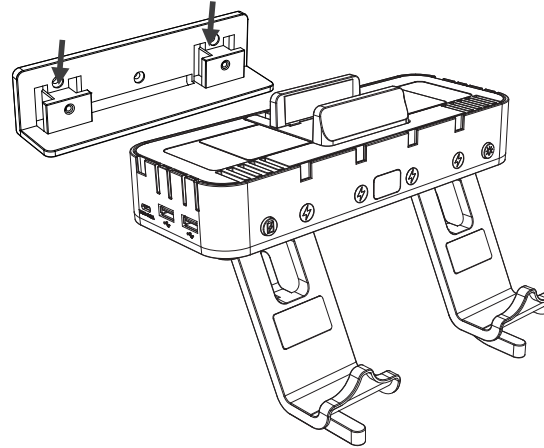

NOTE: Check for water pipes and electricity cables before drilling holes in the wall.

1. Mark the screw holes using the mounting plate as a template.
2. Use a fastening method that is suitable for the material that the wall is made of.
Screw the mounting plate securely onto the wall (the screws and plugs are sold separately).
3. Press the wall bracket firmly onto the mounting plate.
4. Put the Switch and the docking station in the holder (5).
5. Connect the USB-C cable to the docking station and the stand.

Buttons



Press to switch the charging and lighting for the Joy-con™ controllers on and off.



Press repeatedly to toggle between 15 different light modes or to turn the light off.

Charging devices

- Put the Joy-Con™ controllers in the charging ports (6) to charge them.
- Other controllers can be put in the stand (10) and charged using a suitable charging cable connected to any of the USB-A ports (2).

NOTE: Do not charge the Joy-Con™ controllers when you are charging other controllers via the USB-A ports. The Nintendo Switch does not produce enough power to charge from all the ports at the same time.

Waste disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications


Dimensions	29 × 12 × 6 cm
Weight	approx. 350 g
Connections	1 × USB-C (for connecting to the Switch) 2 × USB-A (for charging accessories)
Joy-con™	4 × charging ports 2 × holders (no charging)
Other	Room for 10 game cards 4 x holders for Joy-con™ straps

Väggfäste Nintendo Switch

Art.nr 39-4226 Modell PG-SW107


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

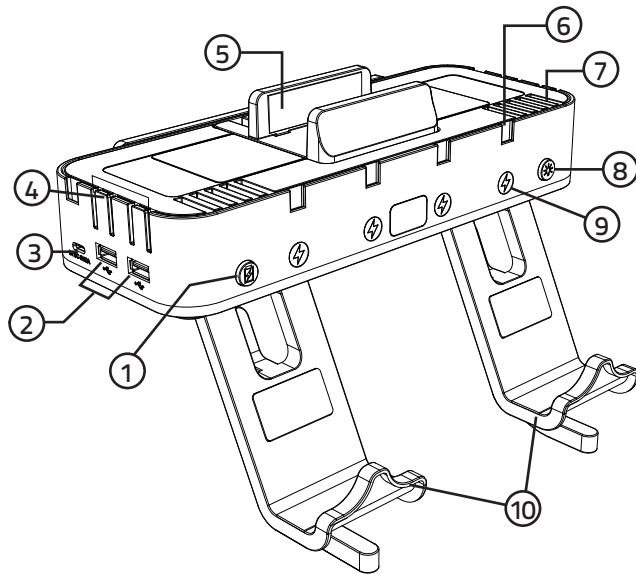

1. På/av, laddning och LED-indikator Joy-con kontroller.
2. USB-A-port för laddning av tillbehör.
3. USB-C-port för koppling mellan Switch och väggfäste.
4. Hållare för Joy-Con-remmar (L/R-kontrollenheter) × 4
5. Hållare för Nintendo Switch-konsol.
6. Laddningsport för Joy-Con kontroller × 4
7. Förvaringsplatser för spelkassetter × 10
8. På/av ändra mellan 15 olika ljuslägen
9. Laddindikator för Joy-Con-kontroller
10. Stöd för handkontroller

Montering

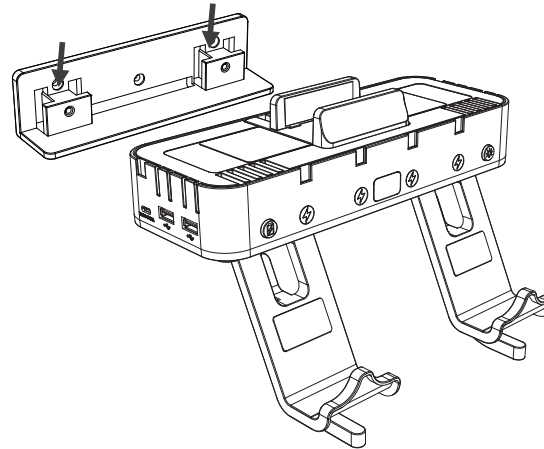

OBS! Se upp för el-och vattenledningar vid borrhning i vägg.

1. Markera skruvhålen med hjälp av monteringsplattan som mall.
2. Använd en lämplig fästmetod beroende på väggmaterial. Skruva fast monteringsplattan på väggen så att det sitter ordentligt (Skruvor och pluggar säljs separat).
3. Tryck fast väggfästet på monteringsplattan.
4. Placera Switchen med dockningstation i hållaren (5).
5. Anslut USB-C-kabeln mellan dockningsstation och stativet.

Knappar



Tryck för att slå på eller stänga av laddning och belysning för Joy-Con-kontrollerna.



Tryck flera gånger för att ändra mellan 15 olika ljuslägen eller stänga av belysningen helt.

Laddning av enheter

- Placera Joy-Con™-kontrollerna i laddningsportarna (6) för att ladda.
- Andra kontroller kan ställas i stödet (10) och laddas via en passande laddsladd kopplad till någon av USB-A-portarna (2).

OBS! Stäng av laddningen för Joy-Con-kontrollerna när du laddar från USB-A-portarna. Strömmen från Nintendo Switch räcker inte till för att ladda från alla portar samtidigt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Mått 29 × 12 × 6 cm
Vikt ca 350 g

Anslutningar 1 × USB-C (för anslutning till Switch)
 2 × USB-A (för laddning av tillbehör)

Joy-Con 4 × laddningsportar
 2 × hållare (utan laddning)


Övrigt Plats för 10 spelkort
 4 × hållare för Joy-Con-remmar

Veggfeste Nintendo Switch

Art.nr. 39-4226 Modell PG-SW107


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

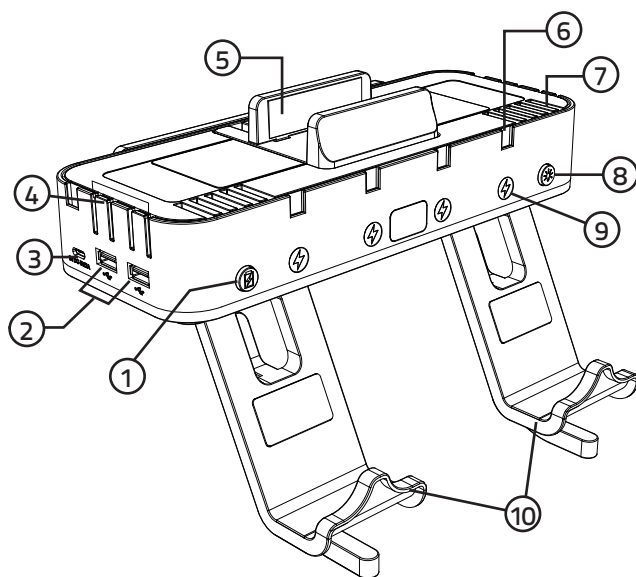

1. På/av, lading og LED-indikator Joy-Con-kontroller.
2. USB-A-port for lading av tilbehør.
3. USB-C-port for kobling mellom Switch og veggfeste.
4. Holder til Joy-Con-remmer (L/R-kontrollenheter) x 4.
5. Holder til Nintendo Switch-konsoll.
6. Ladeport til Joy-Con-kontroller x 4.
7. Oppbevaringsplass til spillkassetter x 10.
8. På/av, velg mellom 15 forskjellige lysinnstillinger.
9. Ladeindikator for Joy-Con-kontroller.
10. Støtte til håndkontroller.

Montering

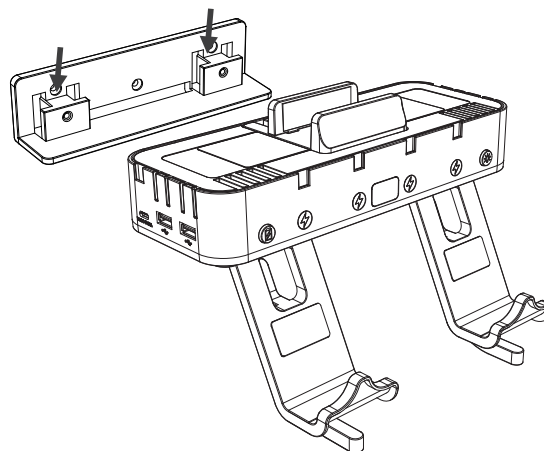

Obs! Se opp for strømkabler og vannrør ved boring i vegg.

1. Marker skruenes plassering med monteringsplaten som mal.
2. Bruk en festemetode som egner seg for den aktuelle veggen. Skru monteringsplaten fast på veggen slik at den sitter trygt. Skruer og plugges selges separat.
3. Trykk veggfestet fast på monteringsplaten.
4. Plasser Switch-en med dokkingstasjonen i holderen (5).
5. Koble den medfølgende USB-C-kabelen mellom dokkingstasjonen og stativet.

Knapper



Trykk for å slå på eller skru av lading og belysning på Joy-Con-kontrollerne.



Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom 15 forskjellige lysposisjoner eller å skru lyset av.

Lading av enheter

- Plasser Joy-Con™-kontrollerne i ladeportene (6) for å lade.
- Andre kontrollere kan plasseres i støtten (10) og lades via en egnet ladekabel koblet til en av USB-A-portene (2).

Obs! Skru av ladingen til Joy-Con-kontrollerne når du lader fra USB-A-portene. Nintendo Switch gir ikke nok strøm til å kunne lade fra alle portene samtidig.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Mål 29 × 12 × 6 cm
Vekt ca. 350 g

Tilkoblinger 1 × USB-C (for tilkobling til Switch)
 2 × USB-A (for lading av tilbehør)

Joy-Con 4 × ladeporter
 2 × holdere (uten lading)


Øvrig Plass til 10 spill
 4 x holdere til Joy-Con-remmer

Seinäteline, Nintendo Switch

Tuotenro 39-4226 Malli PG-SW107


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

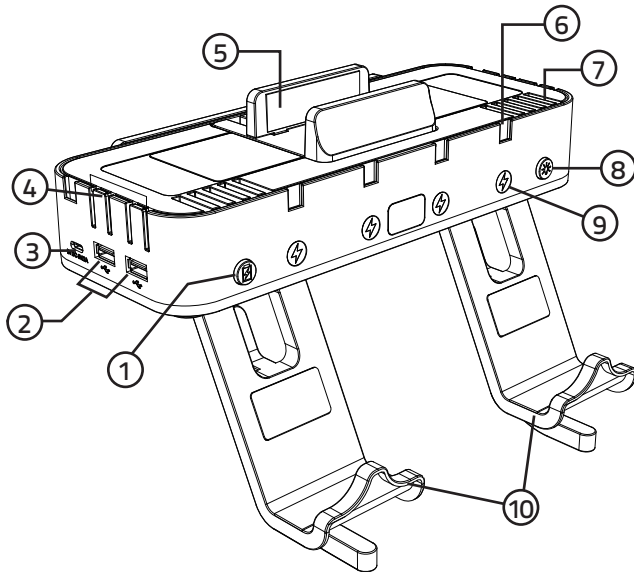

1. Virta päälle / pois päältä, lataus ja LED-merkkivalo, Joy-Con-ohjain
2. USB-A-portti tarvikkeiden lataamiseen
3. USB-C-portti kytkentään Switchin ja seinätelineen välillä
4. Pidike Joy-Con-hihnoille (L/R-ohjainyksiköt) × 4
5. Pidike Nintendo Switch -konsolille
6. Latausportti Joy-Con-ohjaimelle × 4
7. Säilytyspaikka pelikasetille × 10
8. Päälle / pois päältä, vaihda 15 eri valotilan välillä
9. Latausmerkkivalo Joy-Con-ohjaimelle
10. Tuki käsiohjaimille

Kiinnitys

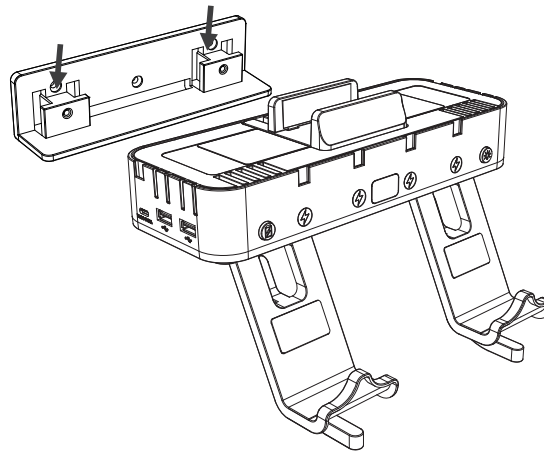

HUOM.! Kun poraat seinää, varmista, että porattavassa kohdassa ei ole vesi- ja sähköjohtoja tms.

1. Merkitse ruuvireiät käyttämällä asennuslevyä mallina.
2. Valitse seinämateriaalille sopiva kiinnitystapa. Kiinnitä asennuslevy seinään niin, että se pysyy tukevasti paikallaan (Ruuvit ja tulpat myydään erikseen).
3. Paina seinäteline kiinni asennuslevyyn.
4. Aseta Switch telakointiaseman kanssa pidikkeeseen (5).
5. Kytke USB-C-kaapeli telakointiaseman ja telineen välille.

Painikkeet



Paina kytkeäksesi Joy-Con-ohjainten lataus ja valaistus päälle tai pois päältä.



Vaihda 15 eri valotilan välillä tai sammuta valo kokonaan painamalla useita kertoja.

Laitteiden lataaminen

- Laita Joy-Con™-ohjaimet latausportteihin (6) latausta varten.
- Muitakin ohjaimia voidaan asettaa tukien (10) päälle ja ladata sopivalla latausjohdolla, joka liitetään USB-A-porttiin (2).

HUOM.! Kytke Joy-Con-ohjainten lataus pois päältä, kun lataat USB-A-porttien kautta. Nintendo Switchin virta ei riitä samanaikaiseen lataamiseen kaikista porteista.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Mitat	29 × 12 × 6 cm
Paino	noin 350 g
Liitännät	1 × USB-C (Switchin liitännälle) 2 × USB-A (tarvikkeiden lataamiseen)
Joy-Con	4 × latausportti 2 × pidike (ilman latausta)
Muuta	Tilaa kymmenelle pelikortille 4 x pidike Joy-Con-hihnoille