

RC Dino

Art.no 31-2186

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is not suitable for children under the age of 3. Contains small parts. Choking hazard.

Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries from the remote control and the figure and store them both in a dry, dust-free environment and out of the reach of children whenever they are not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Dimensions 35 x 12 x 21 cm
Weight 585 g

Batteries


Remote control 2 x AAA/LR03 (sold separately)
Dinosaur 4 x AA/LR6 (sold separately)

Instructions for use

Batteries


Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Remote control

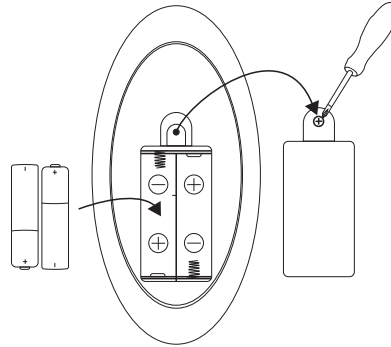

1. Remove the battery cover on the back of the remote control and insert 2 x AAA/LR03 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Refit the battery cover.


Dinosaur

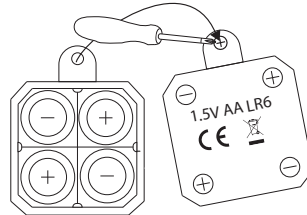


1. Remove the battery cover on the bottom of the figure and insert 4 x AA/LR6 batteries (sold separately). Follow the markings on the battery cover to ensure correct polarity.
2. Refit the battery cover.

Switching on/off

A button on the front of the figure switches it on and off. ↑



Remote control buttons

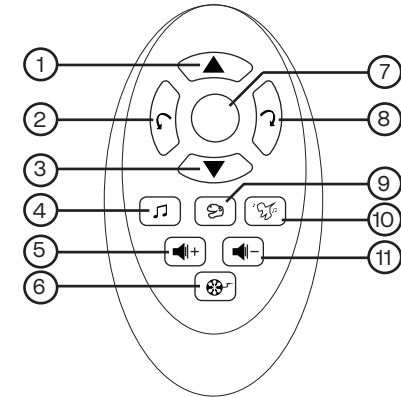

1. Walk forwards
2. Turn left
3. Walk backwards
4. Music
5. Increase volume
6. Programming button. The programming function enables you to decide in advance what the dinosaur will do. Refer to the programming section
7. Stop
8. Turn right
9. Dinosaur roar
10. Dance
11. Decrease volume

Programming

1. Press the programming button (6) once, the dinosaur will emit an audible signal.
2. Press buttons 1, 2, 3, 4, 8, 9 or 10 in the order that you wish the dinosaur to perform the movements or sounds.
3. Press the programming button (6) again, the dinosaur will now perform the movements and/or sounds programmed in step 2 above.

RC Dino

Art.nr 31-2186

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet



Produkten är inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Risk för kvävning.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och figuren och förvara produkterna torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om de inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikation

Mått 35 × 12 × 21 cm
Vikt 585 g

Batterier


Fjärrkontroll 2 x AAA/LR03 (säljs separat).
Dinosaurie 4 x AA/LR6 (säljs separat).

Användning

Batterier


Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

Fjärrkontroll

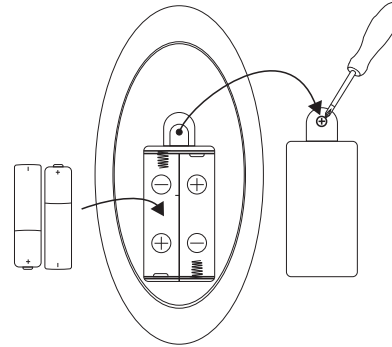

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och sätt i batterier, 2 x AAA/LR03 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka batteriluckan.


Dinosaurie

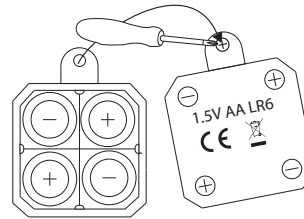


1. Öppna batteriluckan i figurens botten och sätt i batterier 4 x AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen på batteriluckans insida så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka batteriluckan.

På/av

Slå på/av figuren med knappen på figurens framsida.



Fjärrkontrollens knappar

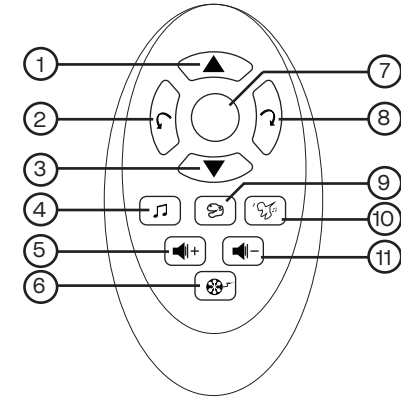

1. Gå framåt
2. Sväng vänster
3. Gå bakåt
4. Musik
5. Höj volymen
6. Programmering. Programmeringsfunktionen innebär att du i förväg kan bestämma vad du vill att dinosaurien ska göra. Se avsnittet programmering
7. Stopp
8. Sväng höger
9. Dinosaurieläte
10. Dansa
11. Sänk volymen

Programmering

1. Tryck (6) en gång, dinosaurien avger en ljudsignal.
2. Tryck in knapparna 1, 2, 3, 4, 8, 9 eller 10 i den ordning som du vill att dinosaurien ska utföra rörelser och ljud.
3. Tryck (6) igen, dinosaurien utför nu de rörelser och/eller ljud i den ordning som du tryckte i steg 2 ovan.

RC Dino

Art. nr. 31-2186

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet



Produktet er ikke beregnet for barn under 3 år. Inneholder smådeler. Kvelningsfare.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene av fjernkontrollen og figuren og oppbevar produktene tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde, når produktene ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.



Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjon

Mål 35 x 12 x 21 cm
Vekt 585 g

Batterier


Fjernkontroll 2 x AAA/LR03 (selges separat).
Dinosaur 4 x AA/LR6 (selges separat).

Bruk

Batterier


Ikke bland gamle og nye batterier. Bland heller ikke oppladbare og ikke-oppladbare batterier.

Fjernkontroll

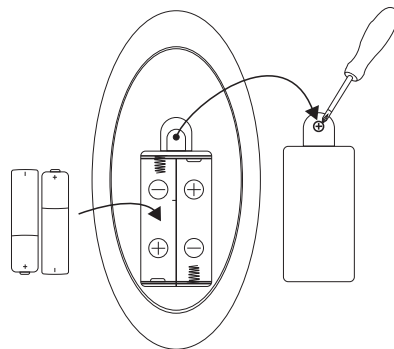

1. Åpne batterilokket som sitter på fjernkontrollens bakside, og sett batterier, 2 x AAA/LR03 (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Sett lokket tilbake.

Dinosaur

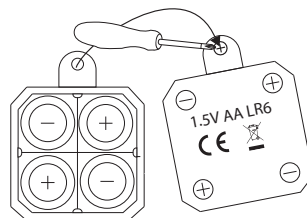


1. Åpne batterilokket på bunnen av figuren og sett i batterier, 4 x AA/LR6 (selges separat). Se merkingen i bunnen av batteriluken så polariteten blir riktig.
2. Sett lokket tilbake.

På/av

Slå på/av figuren med knappen på figurens framside. ↑



Fjernkontrollens knapper

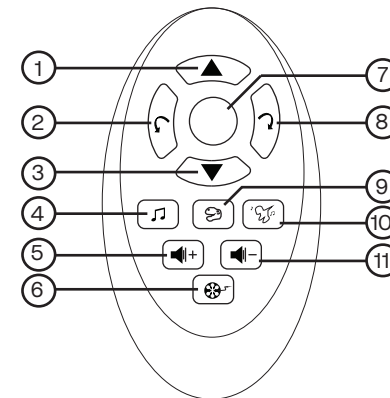

1. Gå framover
2. Svinge til venstre
3. Gå bakover
4. Musikk
5. Heve volumet
6. Programmering: Du kan selv programmere dinosauren til å gjøre det du vil. Se avsnittet programmering
7. Stopp
8. Sving til høyre
9. Dinosaurlyder
10. Danse
11. Senk volumet

Programmering

1. Trykk på (6) en gang, dinosauren brøler.
2. Trykk inn knappene 1, 2, 3, 4, 8, 9 eller 10 i den rekkefølgen du ønsker at dinosauren skal bevege seg og komme med lyder.
3. Trykk inn (6) igjen og dinosaur utfører de bevegelsene og/eller lydene i den rekkefølgen du bestemte i punktet 2 ovenfor.

Radio-ohjattava dinosaurus

Tuotenro 31-2186

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu yli 3-vuotiaille.
Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot kaukosäätimestä ja dinosauruksesta ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mitat 35 x 12 x 21 cm
Paino 585 g

Paristot


Kaukosäädin 2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen).
Dinosaurus 4 kpl AA/LR6 (myydään erikseen).

Käyttö

Paristot


Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.

Kaukosäädin

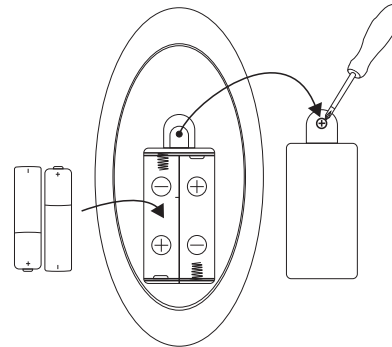

1. Avaa kaukosäätimen takana olevan paristolokeron luukku ja aseta lokeroon paristot (2 kpl AAA/LR03), jotka myydään erikseen. Aseta paristot paristolokeron pohjassa olevien napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
2. Aseta paristolokeron luukku takaisin paikalleen.


Dinosaurus

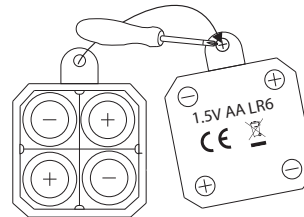


1. Avaa dinosauruksen pohjassa olevan paristolokeron luukku ja aseta lokeroon paristot (4 kpl AA/LR6), jotka myydään erikseen. Noudata paristolokeron luukun sisäpuolella olevia napaisuusmerkintöjä.
2. Aseta paristolokeron luukku takaisin paikalleen.

Päälle / pois päältä

Kytke dinosaurus päälle ja pois päältä dinosauruksen edessä olevalla painikkeella.



Kaukosäätimen painikkeet

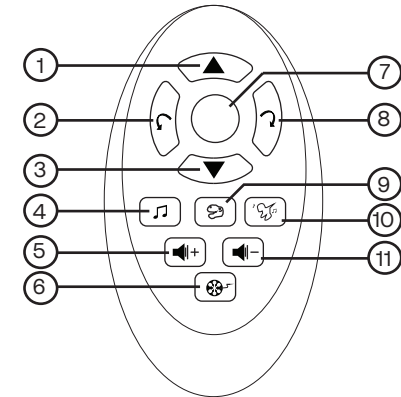

1. Kävely eteenpäin
2. Käännös vasemmalle
3. Kävely taaksepäin
4. Musiikki
5. Äänenvoimakkuuden nostaminen
6. Ohjelmointi. Ohjelmointitoiminnolla voit päättää etukäteen, mitä haluat dinosauruksen tekevän. Katso luku Ohjelmointi.
7. Pysäytys
8. Käännös oikealle
9. Dinosauruksen ääni
10. Tanssi
11. Äänenvoimakkuuden laskeminen

Ohjelmointi

1. Paina yhden kerran (6), niin dinosaurus äänтелеe.
2. Paina painikkeita 1, 2, 3, 4, 8, 9 tai 10 siinä järjestyksessä, jossa haluat dinosauruksen liikkuvan ja ääntelevän.
3. Paina uudelleen painiketta (6), niin dinosaurus tekee ne liikkeet ja/tai äänet siinä järjestyksessä, jossa ne painelit yllä olevassa kohdassa 2.

Ferngesteuerter Dino

Art.Nr. 31-2186

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheit



Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Fernbedienung und der Figur nehmen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Maße 35 x 12 x 21 cm
Gewicht 585 g

Batterien


Fernbedienung 2 x AAA/LR03 (separat erhältlich).
Dinosaurier 4 x AA/LR6 (separat erhältlich).

Gebrauch

Batterien


Niemals benutzte und unbenutzte Batterien kombinieren. Niemals Akkus und nicht wiederaufladbare Batterien kombinieren.

Fernbedienung

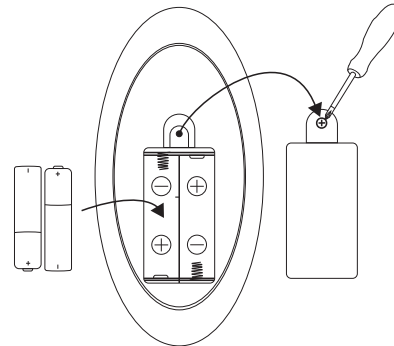

1. Die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und zwei AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Markierungen unten im Batteriefach zeigen die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
2. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.


Dinosaurier

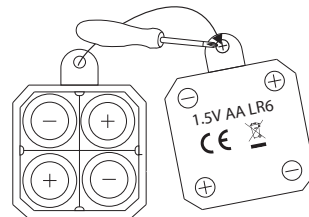


1. Die Batterieabdeckung an der Unterseite der Figur öffnen und die Batterien (4 x AA/LR6, separat erhältlich) einsetzen. Die Abbildung auf der Innenseite der Batterieabdeckung zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
2. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Ein/aus

Die Figur mit dem Knopf an der Vorderseite der Figur ein-/ausschalten.



Die Tasten der Fernbedienung

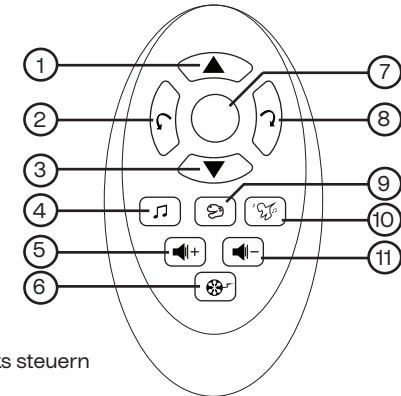

1. Vor
2. Nach links steuern
3. Zurück
4. Musik
5. Lautstärke erhöhen
6. Programmieren. Durch die Programmierfunktion kann man im Voraus entscheiden, was der Dinosaurier tun soll. Siehe Abschnitt Programmieren
7. Anhalten
8. Nach rechts steuern
9. Dinosauriergeräusche
10. Tanzen
11. Lautstärke senken

Programmieren

1. Einmal auf die Taste (6) drücken, der Dino gibt ein Tonsignal ab.
2. Die Tasten 1, 2, 3, 4, 8, 9 oder 10 in der Reihenfolge, in der der Dinosaurier Bewegungen und Geräusche ausführen soll, drücken.
3. Die Taste (6) erneut drücken, der Dinosaurier führt nun die Bewegungen und/oder Geräusche in der Reihenfolge aus, in der sie oben in Schritt 2 eingegeben wurden.