

Vegetable chopper

Art. no. 44-6305


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

⚠ Warning The cutting blades are very sharp. Be careful not to cut yourself when you are using or cleaning them.


Product description

1. Lid
2. Lock for push plate
3. Push plate with cleaning mesh
4. Cutting blade for coarse chopping
5. Lock for cutting blade
6. Pull-out container
7. Cutting blade for fine chopping
8. Cleaning tool

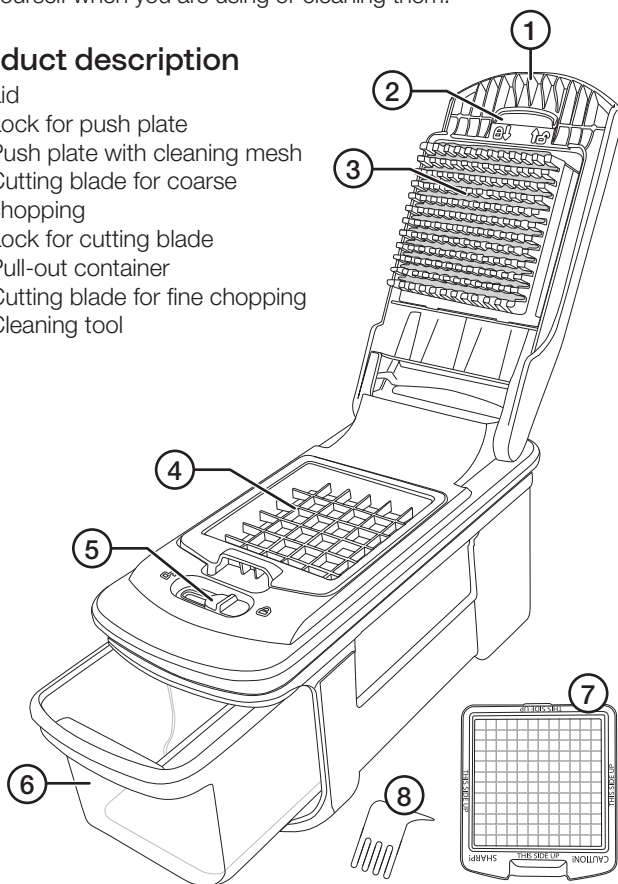

Using the vegetable chopper

1. Always stand the container on a firm, flat surface.
2. Put the lid on the container.
3. Open the lid and check that the blade lock is in the unlocked position .
4. Fit one of the blades onto the container and lock it in place .
5. If necessary, slice the vegetable that you want to dice into two or more pieces and put one piece on the cutting blade with the cut side downwards.
6. Close and press down the lid to chop the vegetable.
7. You can use the cleaning tool to remove any small pieces of vegetables that get stuck inside.

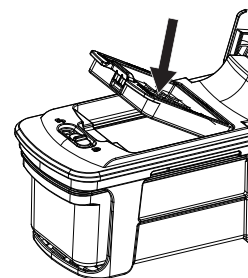


Cleaning and maintenance

⚠ Warning: The blades are very sharp. Be careful not to cut yourself when you are taking the product apart.

You can wash all the parts on the top shelf of the dishwasher. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Cleaning the push plate

1. Press the push plate lock (2) upwards and remove it from the lid.
2. There is a button on the back of the push plate (a) that operates the cleaning mesh.
3. Press and hold the button while you rinse the push plate under running water to clean it.

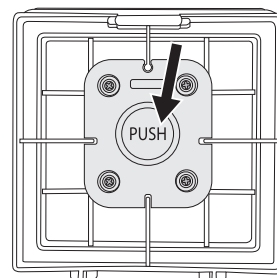

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure about what to do, contact your local authority.

Specifications

Container capacity	1.5 litres
Dimensions	36.5 x 12.5 x 17 cm
Weight	970 g

Grönsakshackare

Art.nr 44-6305


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ Varning! Tillbehören för att hacka är mycket vassa. Var försiktig så att du inte skär dig vid användning och rengöring.


Produktbeskrivning

1. Lock
2. Lås för tryckplattan
3. Tryckplatta med rengöringsnät
4. Tillbehör för hackning (grov)
5. Lås för hackingstillbehör
6. Utdragbar behållare
7. Tillbehör för hackning (fint)
8. Rengöringsverktyg

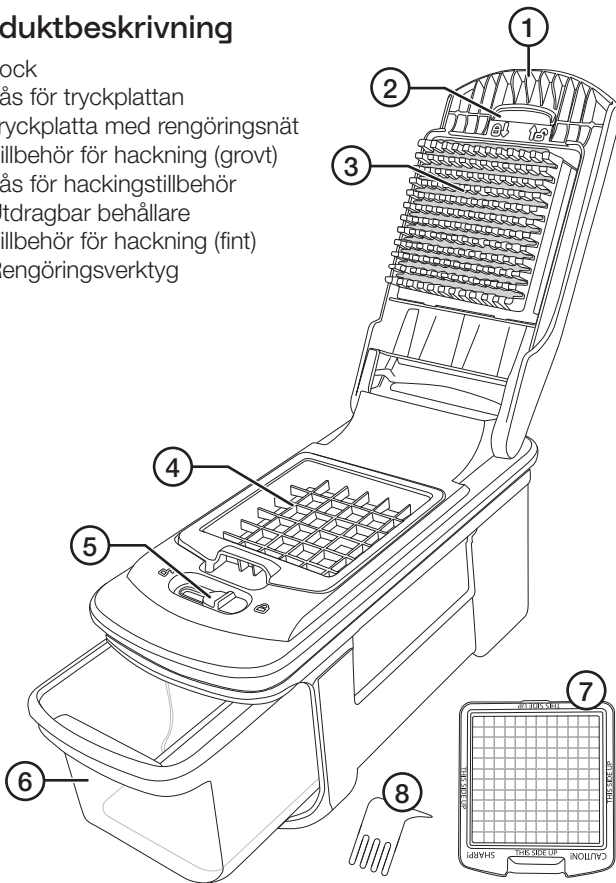

Användning

1. Placera behållaren på ett plant och stabilt underlag.
2. Placera locket på behållaren.
3. Öppna locket och se till att tillbehörlåset står i upplåst läge
4. Placera ett av tillbehören i hållaren och lås tillbehörlåset
5. Dela vid behov grönsaken som ska hackas och placera den på tillbehöret med den flata sidan ner.
6. Stäng och tryck ner locket för att hacka.
7. Använd rengöringsverktyget för att ta bort ev. grönsaksrester som fastnat i insatsen.

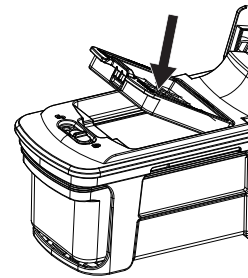


Skötsel och underhåll

⚠ Varning! Tillbehörens blad är mycket vassa. Var försiktig så att du inte skär dig då du plockar isär produkten.

Alla delar tål maskindisk på det övre hyllplanet. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Rengöring av tryckplattan

1. Tryck låset för tryckplattan (2) uppåt och ta av den från locket.
2. På tryckplattans baksida finns en knapp (a) som kontrollerar det rengöringsnätet.
3. Håll in knappen medan tryckplattan spolas under rinnande vatten för att göra ren den.

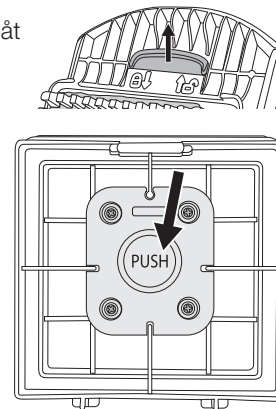

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Behållare	1,5 l
Mått	36,5 x 12,5 x 17 cm
Vikt	970 g

Grønnsakshakker

Art.nr. 44-6305


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel! Hakkeknivene er svært skarpe. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg ved bruk eller rengjøring.


Produktbeskrivelse

1. Lokk
2. Lås til trykkplaten
3. Trykkplate med rengjøringsnett
4. Grov hakkekniv
5. Lås til hakkekniv
6. Uttrekkbar beholder
7. Fin hakkekniv
8. Rengjøringsverktøy

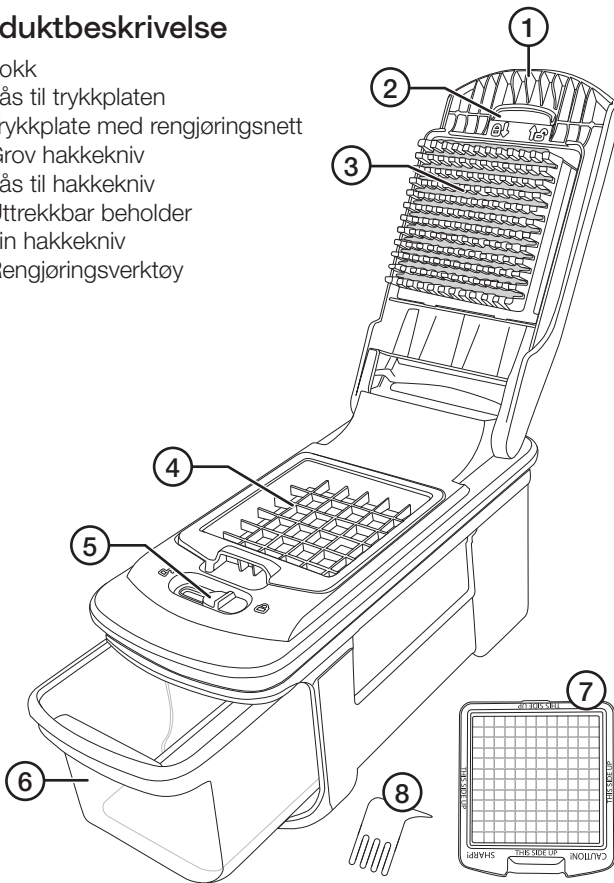

Bruk

1. Plasser alltid beholderen på et jevnt og stabilt underlag.
2. Plasser lokket på beholderen.
3. Åpne lokket og pass på at knivlåsen er opplåst **A**.
4. Plasser en av knivene i holderen og lås knivlåsen **B**.
5. Del ved behov grønnsakene du skal hakke i to og plasser dem på knivene med den flate siden ned.
6. Steng lokket og press det ned.
7. Bruk rengjøringsverktøyet for å fjerne grønnsaksrester som har satt seg fast i innlegget i lokket.

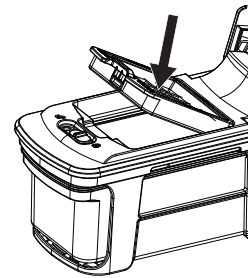


Vedlikehold

⚠ Advarsel! Knivbladene er svært skarpe. Vær forsiktig slik at du ikke skjærer deg når du tar fra hverandre produktet.

Alle deler tåler maskinvask i øverste hylle. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Rengjøring av trykkplaten

1. Trykk trykkplatelåsen (2) oppover og løsne den fra lokket.
2. På baksiden av trykkplaten finnes en knapp (a) som kontrollerer rengjøringsnettet.
3. Hold knappen inne mens du spyr trykkplaten ren under rennende vann.

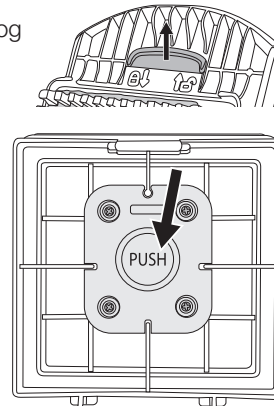

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt kommunen din.

Spesifikasjoner

Beholder	1,5 l
Mål	36,5 x 12,5 x 17 cm
Vekt	970 g

Vihannesleikkuri

Tuotenro 44-6305


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

⚠ Varoitus! Pilkkomiseen tarkoitettut osat ovat erittäin teräviä. Ole varovainen, kun käytät tai puhdistat leikkuuosia.


Tuotekuvas

1. Kansi
2. Painolevyn lukitsin
3. Painolevy, jossa puhdistusverkko
4. Leikkuuos (karkea)
5. Leikkuuosan lukitsin
6. Ulosvedettävä säiliö
7. Leikkuuos (hieno)
8. Puhdistustyökalu

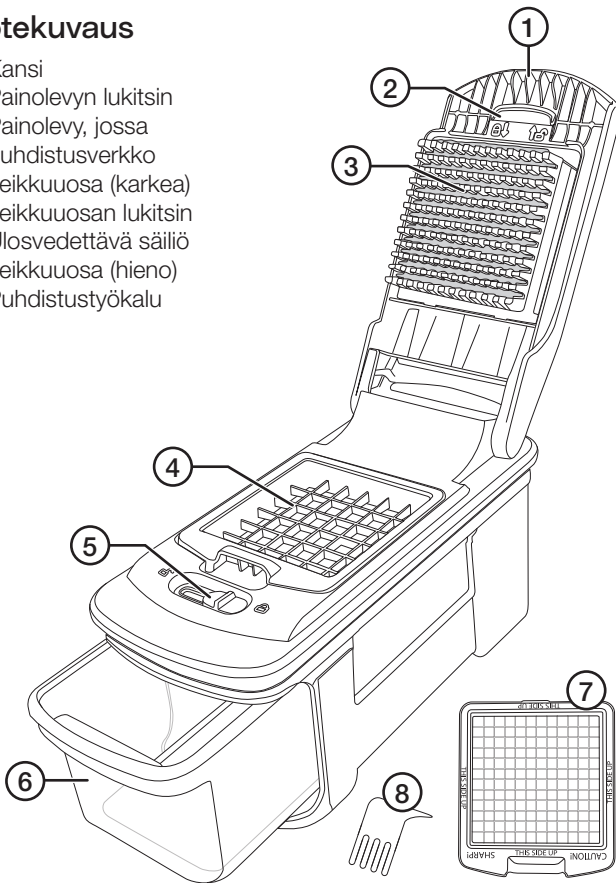

Käyttö

1. Aseta säiliö vakaalle ja tasaiselle alustalle.
2. Aseta säiliön päälle kansi.
3. Avaa kansi ja varmista, että leikkuuosan lukitsin on avatussa asennossa
4. Aseta toinen leikkuuosia pidikkeeseen ja lukitse leikkuuosan lukitsin
5. Leikkaa pilkottava vihannes tarvittaessa pienemmäksi ja aseta se leikkuuosan päälle tasainen
6. puoli alaspäin.
7. Leikkaa painamalla kantta alas.
8. Irrota sisäosaan mahdollisesti jääneet vihannespalat puhdistustyökälulla.

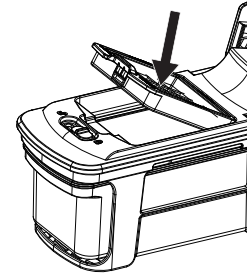

Huolto ja kunnossapito


⚠ Varoitus! Leikkuuosien terät ovat erittäin teräviä. Ole varovainen, ettet vahingoita itseäsi, kun irrotat tuotteen osia.

Kaikki oottamatta voidaan pestä tiskikoneen ylätasolla.

Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Painolevyn puhdistaminen

1. Irrota painolevy kannesta työntämällä painolevyn lukitsinta (2) ylöspäin.
2. Painolevyn taustapuolella on painike (a), joka liikuttaa puhdistusverkkoa.
3. Pidä painike painettuna samalla, kun huuhtelet painolevyn juoksevan veden alla.

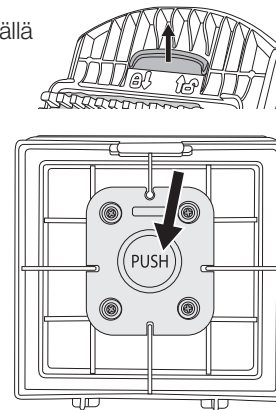

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tiedot

Säiliö	1,5 l
Mitat	36,5 x 12,5 x 17 cm
Paino	970 g