

Table lamp with sea creatures

Art.no 10-2-152 Model 1000AM

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Safety



For indoor use only.



Class III product.


- Never expose the exterior of the lamp to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the lamp where it could fall into water or any other type of liquid.
- Do not place the lamp in direct sunlight.
- The lamp is not a toy.
- The lamp is intended as a decoration and is not suitable as the light source for a room, for example.
- For optimum operation and performance, the lamp should not be left on for more than **8 consecutive hours**.

Preparations

Soak the jelly fish figures in clean water for 24 h before putting them in the lamp.


Filling with water

1. Place the lamp on a firm, level surface.
2. Remove the cap.
3. Fill with distilled water up to 1 cm from the top.
4. Add two drops of washing up liquid to the water.

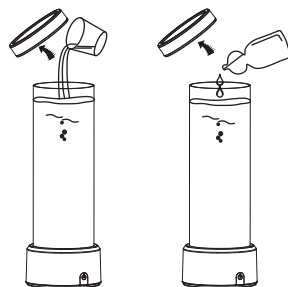


5. Carefully place the jellyfish in the water upside down to prevent air bubbles from forming under the bell. Stirring the water can also help to prevent air bubbles. **Note!** For the best experience, only add 2-3 gel figures at once.
6. Replace the cap.

Note! Replace the water if it gets cloudy.

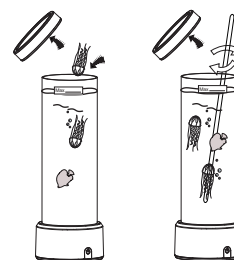

Using the product

1. Connect the USB cable to the lamp and to a suitable USB charger (sold separately).
2. Press [⏻] to switch on the lamp. The lamp will come on and the figures will begin to move. **Note:** The darker the surroundings, the more dramatic the effect that the lamp makes.
3. The lamp starts with colour changing light. Press [⏻] repeatedly to switch between the following light modes for the water: **Multi → Red → Yellow → Light green → Pink → Green → Cyan → Blue → Purple → White → Quick multi → Off** ↻
4. Double press [⏻] to switch to base light mode. Press [⏻] repeatedly to switch between the following light modes: **Multi → Red → Yellow → Light green → Pink → Green → Cyan → Blue → Purple → White → Quick multi → Off** ↻
5. Double press [⏻] again to switch back.
6. Hold [⏻] to switch off the lamp.

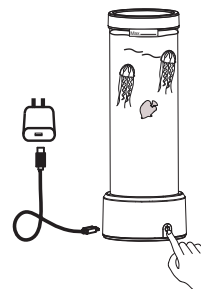

Cleaning and care

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and drain the water from the product if it is not going to be used for a prolonged period.

Troubleshooting

The fish or jellyfish are stuck.	Wiggle the lamp gently.
The light doesn't come on.	Check that the mains adapter is properly connected to the lamp and the wall socket.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

USB-C adapter	5 V DC, max 1 A (sold separately)
Light source	Non-replaceable
Cable	USB-C to USB-C, 1 m
Dimensions	9.3 × 9.3 × 27.7 cm

Bordslampa med havsdjur

Art.nr 10-2-152 Modell 1000AM

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass III-produkt.


- Utsätt inte lampan för slag, stötar, fukt eller vatten på utsidan.
- Placera inte lampan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte lampan i direkt solljus.
- Lampan är ingen leksak.
- Lampan är avsedd för dekorationssyfte och är inte lämplig för att lysa upp t.ex. ett rum.
- För bästa funktion och prestanda bör lampan inte vara tänd längre än **8 timmar i sträck**.

Förberedelser

Lägg maneterna i blöt i ca ett dygn innan de stoppas i lampan.


Fylla på vatten

1. Placera lampan på en plan och stabil yta.
2. Ta av locket.
3. Fyll på med destillerat vatten upp till 1 cm från toppen.
4. Droppa i två droppar diskmedel i vattnet.

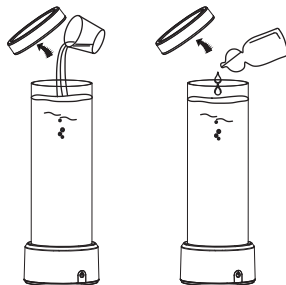


5. Placera försiktigt maneterna i vattnet upp och ned, detta för att undvika att det samplas luftbubblor under hatten. Att röra om kan även det hjälpa mot luftbubblor. **Obs!** För bästa effekt, använd endast 2-3 figurer samtidigt.
6. Sätt tillbaka locket.

Obs! Om vattnet blir grumligt bör det bytas ut.

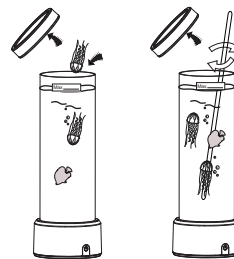

Användning

1. Anslut USB-kabeln till lampan och till en passande USB-laddare (säljs separat).
2. Tryck på [⏻] för att tända lampan. Lampan tänds och figurerna börjar röra sig. **Obs!** Ju mörkare omgivning desto bättre blir ljuseffekten.
3. Lampan startar med multifärgat ljus. Tryck [⏻] upprepade gånger för att växla mellan följande ljuslägen på vattnet: **Multi → Röd → Gul → Ljusgrön → Rosa → Grön → Cyan → Blå → Lila → Vit → Snabb multi → Av** ↻
4. Dubbeltryck på [⏻] för att byta ljusval för foten. Tryck [⏻] upprepade gånger för att växla mellan följande ljuslägen på vattnet: **Multi → Röd → Gul → Ljusgrön → Rosa → Grön → Cyan → Blå → Lila → Vit → Snabb multi → Av** ↻
5. Dubbeltryck på [⏻] en gång till för att byta tillbaka.
6. Håll in [⏻] för att stänga av lampan.

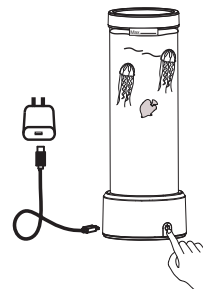

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna ur batterihållaren och töm produkten på vatten om produkten inte ska användas under en längre period.

Felsökning

Fiskar eller maneter har fastnat.	Vicka försiktigt på lampan.
Lampan lyser inte	Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till lampan och vägguttaget.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

USB-C adapter	5 V DC, max 1 A (säljs separat)
Ljuskälla	Ej utbyttbar
Kabel	USB-C till USB-C, 1 m
Mått	9,3 × 9,3 × 27,7 cm

Bordlampe med sjødyr

Art.nr 10-2-152 Modell 1000AM

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Lampen er kun beregnet for innendørs bruk.



Klasse III-produkt.


- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann på utsiden.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Ikke plasser lampen i direkte sollys.
- Lampen er ingen leke.
- Lampen er ikke beregnet til å lyse opp et rom eller lignende, men kun beregnet som en innrednings-/dekorasjonsdetalj.
- For best mulig funksjon og ytelse bør lampen ikke være tent i mer enn **8 timer i strekk**.

Forberedelser

Legg manetene i bløt i omtrent et døgn før de settes inn i lampen.

Fyll med vann


1. Lampen plasseres på en plan, stabil flate.
2. Fjern lokket.
3. Fyll med destillert vann opp til 1 cm fra toppen.
4. Drypp to dråper oppvaskmiddel i vannet.

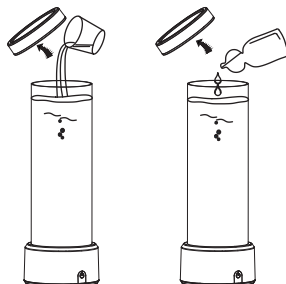

5. Plasser manetene forsiktig opp ned i vannet for å unngå at det samler seg luftbobler under hatten. Å røre rundt kan også bidra til å forhindre luftbobler. **Obs!** For best effekt, bruk bare 2-3 figurer om gangen.


6. Fest korken og sett på lokket igjen.

Obs! Hvis vannet blir grumset, bør det skiftes ut.

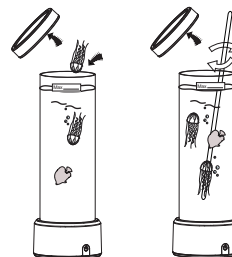

Bruk

1. Koble den medfølgende ladekabelen til lampen og en valgfri USB-lader (selges separat).
2. Trykk [⏻] for å slå på lampen. Lampen tennes og figurene begynner å bevege seg. **Obs!** Lyseffekten blir bedre dess mørkere omgivelsene er.

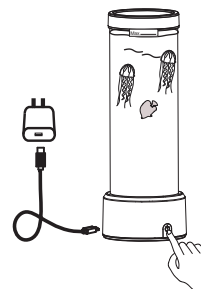

3. Lampen starter med flerfarget lys. Trykk [⏻] gjentatte ganger for å veksle mellom følgende lysmoduser på vannet:
Multi → Rød → Gul → Lysegrønn → Rosa → Grønn → Cyan → Blå → Lilla → Hvit → Rask multi → Av ↻
4. Trykk to ganger på [⏻] for å endre lysvalget for foten. Trykk [⏻] gjentatte ganger for å veksle mellom følgende lysmoduser: **Multi → Rød → Gul → Lysegrønn → Rosa → Grønn → Cyan → Blå → Lilla → Hvit → Rask multi → Av** ↻
5. Trykk to ganger på [⏻] igjen for å bytte tilbake.
6. Hold in [⏻] for å slå av lyset.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene og tøm lampen for vann dersom den ikke skal brukes over lengre tid.

Feilsøking

Fisker eller maneter har satt seg fast.	Rugg forsiktig på lampen.
Lampen lyser ikke.	Kontroller at adaptoren er riktig koblet til lampen og stikkkontakten.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

USB-C adapter	5 V DC, maks 1 A (selges separat)
Lyskilde	ikke utskiftbar
Kabel	USB-C til USB-C, 1 m
Mål	9,3 × 9,3 × 27,7 cm

Pöytävalaisin, merenelävät

Tuotenro 10-2-152 Malli 1000AM

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan III tuote.


- Älä altista valaisimen ulkopuolta iskuille, lyönneille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä aseta lampputa suoraan auringonvaloon.
- Valaisin ei ole lelu.
- Valaisin on tarkoitettu koristeeksi, ei huoneen pääasialliseksi valonlähteeksi.
- Parhaan toiminnan ja suorituskyvyn takaamiseksi lampputa ei tulisi pitää päällä yli **8 tuntia peräkkäin**.

Valmistelut


Liota meduusoja vedessä noin vuorokauden ajan ennen kuin laitat ne lampputa.

Veden täyttäminen

1. Aseta valaisin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2. Poista kansi.
3. Täytä valaisin tislattulla vedellä siten, että vedenpinta jää 1 cm reunan alapuolelle.
4. Tiputa veteen kaksi tippaa tiskivainetta.

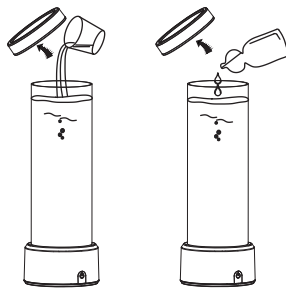

5. Aseta meduusat varovasti veteen ylösalaisin, jotta hatun alle ei kerry ilmakuplia. Sekoittaminen voi myös auttaa ilmakuplien muodostumista vastaan. **Huom.!** Parhaan vaikutuksen saat käyttämällä vain 2-3 geelilahmoista lukua kerrallaan.

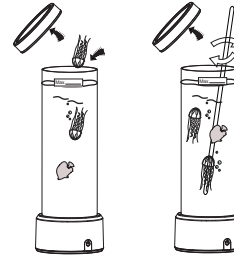


6. Aseta kansi takaisin paikalleen.

Huom.! Jos vesi muuttuu sameaksi, se on vaihdettava.

Käyttö

1. Liitä USB-kaapeli valaisimeen ja valitsemaasi USB-laturiin (myydään erikseen).
2. Kytke lampputa päälle painamalla [ON]. Valaisin syttyy ja hahmot alkavat liikkua. **Huom.!** Mitä pimeämpi huone, sitä paremmalta valotehoste näyttää.

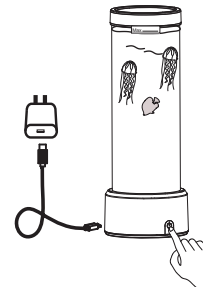

3. Lampputa käynnistyy monivärisellä valolla. Paina [ON] toistuvasti vaihtaaksesi veden seuraavien valotilojen välillä:
Multi → Punainen → Keltainen → Vaaleanvihreä → Vaaleanpunainen → Vihreä → Syaani → Sininen → Violett → Valkoinen → Nopea multi → Pois päältä
4. Kaksoisnapauta [ON] vaihtaaksesi lampputan valon. Paina [ON] toistuvasti vaihtaaksesi seuraavien valotilojen välillä:
Multi → Punainen → Keltainen → Vaaleanvihreä → Vaaleanpunainen → Vihreä → Syaani → Sininen → Violett → Valkoinen → Nopea multi → Pois päältä
5. Kaksoisnapauta [ON] vielä kerran palataksesi takaisin.
6. Sammuta valo painamalla pitkään [ON].

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä miettoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot paristolokerosta ja tyhjennä vesi tuotteesta, jos tuote on pitkään käyttämättä.

Vianetsintä

Kala tai meduusa on juuttunut kiinni.	Kääntelevä varovasti.
Valaisin ei valaise.	Varmista, että muuntaja on liitetty oikein valaisimeen ja pistorasiaan.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

USB-C sovitin	5 V DC, enin 1 A (myydään erikseen)
Lampputa	Ei voi vaihtaa
Kaapeli	USB-C – USB-C, 1 m
Mitat	9,3 × 9,3 × 27,7 cm

Bordlampe med havdyr

Art.nr 10-2-152 Model 1000AM

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed



Kun til indendørs brug.



Klasse III-produkt.


- Udsæt aldrig lampens ydre for slag, stød, fugt eller vand.
- Placer ikke lampen et sted, hvor den kan falde ned i vand eller anden væske.
- Placer ikke lampen i direkte sollys.
- Lampen er ikke legetøj.
- Lampen er beregnet som dekoration og er ikke egnet som lyskilde til f.eks. et rum.
- For at sikre optimal funktion og ydeevne bør lampen ikke være tændt i mere end **8 sammenhængende timer**.

Forberedelser

Læg vandmandsfigurerne i blød i rent vand i 24 timer, før de placeres i lampen.

Påfyldning af vand

1. Placer lampen på en stabil og plan overflade.
2. Fjern låget.
3. Fyld med destilleret vand op til 1 cm fra toppen.
4. Tilsæt to dråber opvaskemiddel til vandet.


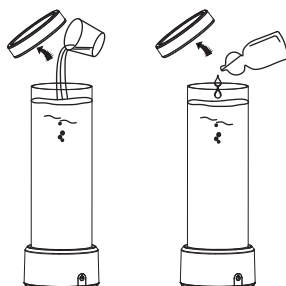


5. Placer forsigtigt vandmændene i vandet med undersiden opad for at forhindre luftbobler under kuplen. Omrøring af vandet kan også hjælpe med at forhindre luftbobler. **Obs!** For den bedste oplevelse bør der kun tilsættes 2-3 geléfisk ad gangen.
6. Sæt låget på igen.

Obs! Udskift vandet, hvis det bliver uklart.

Brug

1. Tilslut USB-kablet til lampen og til en egnet USB-oplader (sælges separat).
2. Tryk på [⏻] for at tænde lampen. Lampen tænder, og figurerne begynder at bevæge sig.
Obs! Jo mørkere omgivelserne er, desto mere dramatisk bliver lampeeffekten.
3. Lampen starter med farveskiftende lys. Tryk gentagne gange på [⏻] for at skifte mellem følgende lystilstande for vandet: **Multi → Rød → Gul → Lysegrøn → Pink → Grøn → Cyan → Blå → Lilla → Hvid → Hurtig multi → Av** ↻
4. Tryk to gange på [⏻] for at skifte til basylstilstand. Tryk gentagne gange på [⏻] for at skifte mellem følgende lystilstande: **Multi → Rød → Gul → Lysegrøn → Pink → Grøn → Cyan → Blå → Lilla → Hvid → Hurtig multi → Av** ↻
5. Tryk to gange på [⏻] igen for at skifte tilbage.
6. Hold [⏻] nede for at slukke lampen.

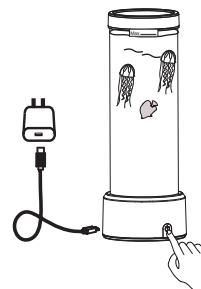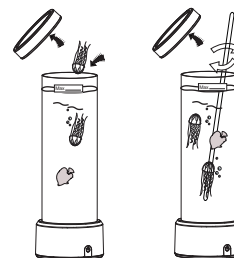

Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør produktet ved at tørre det af med en fugtig klud. Brug kun milde rengøringsmidler. Brug aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Fjern batterierne, og tøm produktet for vand, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Fejlfinding

Fiskene eller vandmændene sidder fast.	Ryst lampen forsigtigt.
Lampen tænder ikke.	Kontrollér, at strømadapteren er korrekt tilsluttet lampen og stikkontakten.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan bortskaffes på ansvarlig vis. Når du genanvender produktet, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De sørger for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

USB-C adapter	5 V DC, maks 1 A (sælges separat)
Lyskilde	Kan ikke udskiftes
Kabel	USB-C til USB-C, 1 m
Mål	9,3 × 9,3 × 27,7 cm