

LED Christmas Tree, Orsa

Art.no 44-5831 Model W0512-1 (WX-31VLED44-190WW-10-1)
 44-5832 W0240-2 (WX-31VLED44-220WW-10-1)
 44-5842 W0526 (WX-31VLED44-220WW-10-1)

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services

Safety




Warning:




The product is intended for indoor use only.

- The LED lights cannot be replaced.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- The mains adapter is only intended for using with the included product. Never connect additional string lights or other types of products to the mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. If the mains lead is damaged the entire product must be discarded.

Assembly

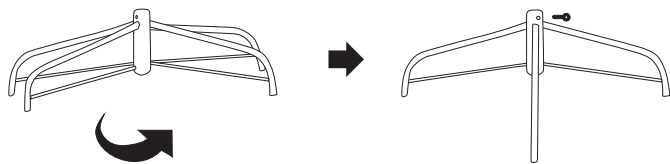


1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screw loosely.

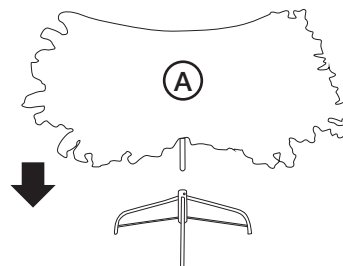

2. Fit the bottom part (A), the part with the pointed stem, into the foot and tighten the screw. Straighten the branches so they look good.
3. Locate the light connector and place it within easy reach.
4. Assemble the other parts in the following order:

Note! Remember to locate the lighting connectors and make them easily accessible.

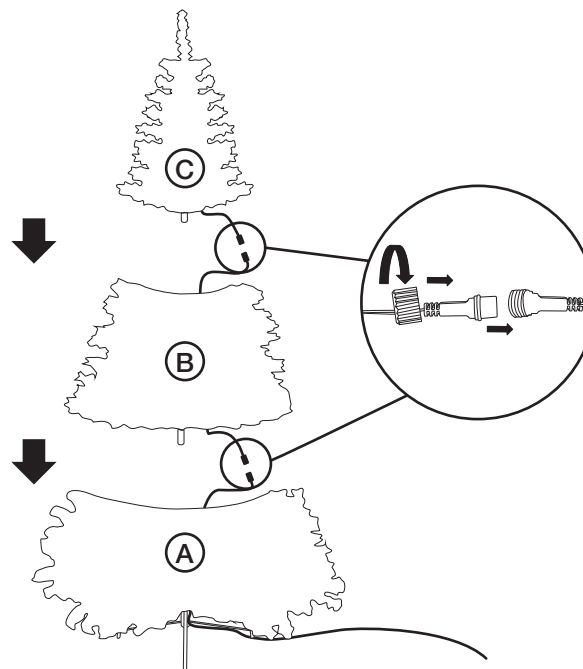

5. Screw the connectors together.
6. Screw the mains adapter to the lights and then plug it into an electrical socket.

Lights

Press the foot switch to turn the lights on or off.

Care and maintenance

The product can be cleaned using a damp cloth or vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Out 31 V DC, 3,6 W

Mains lead 3 m

44-5831

Size 150 x 100 cm
LED 190 LEDs, 2700 K
Foot 40 cm

44-5832

Size 170 x 115 cm
LED 220 LEDs, 2700 K
Foot 50 cm

44-5842

Size 210 x 90 cm
LED 220 LEDs, 2700 K
Foot 50 cm

Julgran med inbyggd LED-belysning, Orsa

Art.nr 44-5831 Modell W0512-1 (WX-31VLED44-190WW-10-1)
 44-5832 W0240-2 (WX-31VLED44-220WW-10-1)
 44-5842 W0526 (WX-31VLED44-220WW-10-1)

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




Varning!




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Nätadaptern är endast avsedd för att användas till medföljande produkt. Fler ljusslingor eller andra typer av produkter får inte anslutas.
- Anslutningskabeln får inte bytas ut. Om kabeln skadas ska produkten kasseras.


Montering

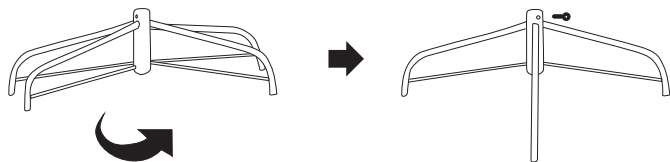

1. Vik ut foten, passa in skruvhålet och skruva i skruven en liten bit.

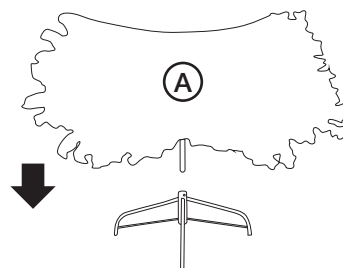

2. Skjut in underdelen (A), delen med den spetsiga stammen, i foten och dra åt skruven. Rätta till grenarna så de ser bra ut.
3. Lokalisera belysningens kontakt och lägg den lätt tillgängligt.
4. Montera övriga delar i nedanstående ordning:
Obs! Kom ihåg att lokalisera belysningens kontakter och lägga dem lätt tillgängliga.

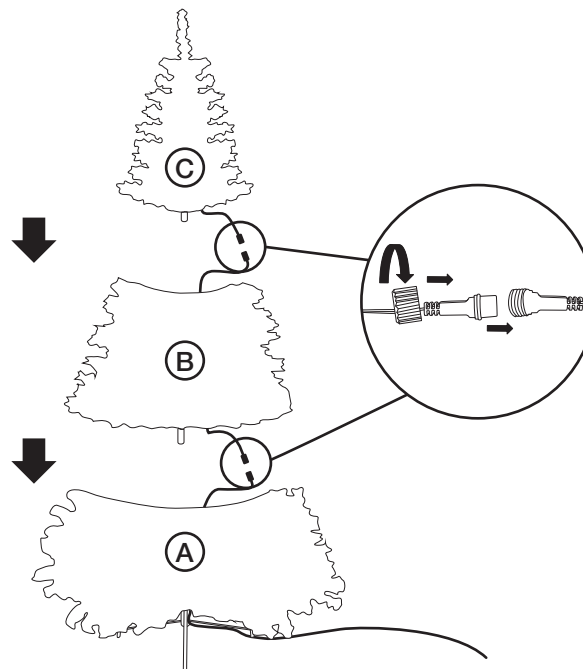

5. Skruva ihop kontaktarna.
6. Skruva ihop nätadaptern med belysningen och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Belysning

Tryck på fotströmbrytaren för att slå på eller av belysningen.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz
 Ut 31 V DC, 3,6 W

Sladdlängd 3 m

44-5831

Mått 150 x 100 cm
LED 190 dioder, 2700 K
Fot 40 cm

44-5832

Mått 170 x 115 cm
LED 220 dioder, 2700 K
Fot 50 cm

44-5842

Mått 210 x 90 cm
LED 220 dioder, 2700 K
Fot 50 cm


Juletre med innebygd LED-belysning, Orsa

Art.nr 44-5831 Modell W0512-1 (WX-31VLED44-190WW-10-1)
 44-5832 W0240-2 (WX-31VLED44-220WW-10-1)
 44-5842 W0526 (WX-31VLED44-220WW-10-1)

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.


Sikkerhet

 Advarsel!


 Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettadapter.
- Strømadapteren er kun beregnet for innendørs bruk av medfølgende produkt. Det må ikke kobles til flere eller andre typer produkter til denne nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skadet, må hele produktet kasseres.


Montering

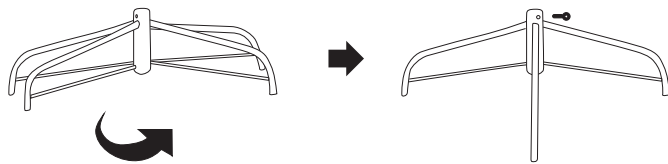

1. Fold ut juletre foten, tilpass skruerullene og fest skruen uten å dra til.

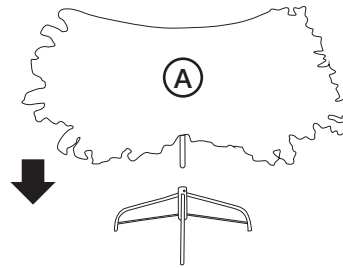

2. Skyv den nedre delen (A), delen med den spisse stammen, inn i foten og stram til skruen. Rett ut grenene slik at de ser bra ut.
3. Finn belysningskontakten og plasser den på et lett tilgjengelig sted.
4. Monter de andre delene i følgende rekkefølge:
Obs! Husk å plassere belysningskontaktene slik at de er lett tilgjengelige.

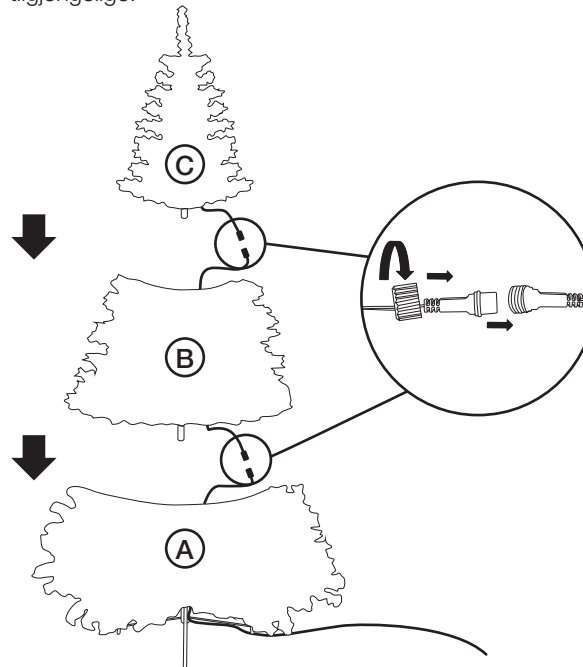

5. Skru sammen kontaktene.
6. Monter nettadapteren til belysningen og koble den til et strømuttak.

Belysning

Trykk på fotbryteren for å slå lyset av eller på.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettadapter In 220–240 V AC, 50/60 Hz
 Ut 31 V DC, 3,6 W

Ledningslengde 3 m

44-5831

Mål 150 x 100 cm
LED 190 dioder, 2700 K
Fot 40 cm

44-5832

Mål 170 x 115 cm
LED 220 dioder, 2700 K
Fot 50 cm

44-5842

Mål 210 x 90 cm
LED 220 dioder, 2700 K
Fot 50 cm

Joulukuusi, jossa LED-valot, Orsa

Tuotenro 44-5831 Malli W0512-1 (WX-31VLED44-190WW-10-1)
 44-5832 W0240-2 (WX-31VLED44-220WW-10-1)
 44-5842 W0526 (WX-31VLED44-220WW-10-1)

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Varoitus!




Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Muuntaja sopii ainoastaan mukana tulevaan tuotteeseen. Muuntajaan ei saa liittää useita valoketjuja tai muita tuotteita.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.


Asennus

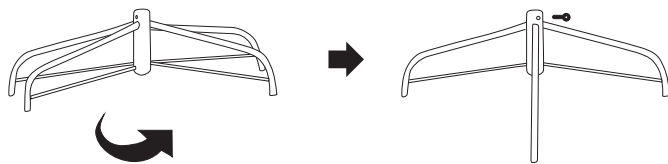

1. Taita jalka auki, kohdista ruuvinreiät ja kierrä ruuveja vähän matkaa reikiin.

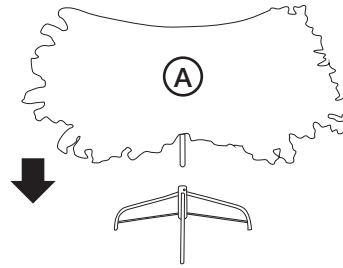

2. Työnnä alaosa (A), osa, jossa on terävä varsi, jalkaan ja kiristä ruuvi. Suorista oksat niin, että ne näyttävät hyvältä.
3. Etsi valaisimen liitin ja aseta se helposti saataville.
4. Kokoa muut osat seuraavassa järjestyksessä:
Huom.! Muista sijoittaa valaisimien liittimet niin, että ne ovat helposti saatavilla.

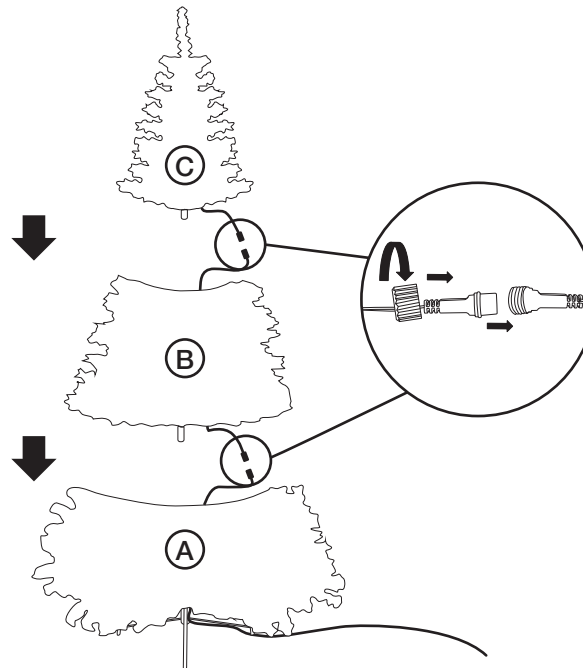

5. Kierrä liittimet yhteen.
6. Kiinnitä muuntaja valoihin ja liitä pistorasiaan.

Valot

Paina jalkakytintä kytkeäksesi valot päälle tai pois päältä.

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 3,6 W

Johdon pituus 3 m

44-5831

Mitat 150 x 100 cm
LED 190 diodit, 2700 K
Jalka 40 cm

44-5832

Mitat 170 x 115 cm
LED 220 diodit, 2700 K
Jalka 50 cm

44-5842

Mitat 210 x 90 cm
LED 220 diodit, 2700 K
Jalka 50 cm