

Camping stove

Art. no. 31-3356 Model GSFP135

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

Warning! Risk of carbon monoxide poisoning.

The incomplete combustion of fuel such as charcoal can produce highly poisonous carbon monoxide gas, which is both odourless and tasteless. Never use the camping stove indoors or in areas with poor ventilation.

Never use the camping stove in a confined space or in any form of dwelling, such as a house, tent, caravan, motor home, boat etc.

Warning! Danger to life – risk of carbon monoxide poisoning.

Before using the stove

- Put the camping stove on a level fireproof surface, leaving plenty of space around the sides. Make sure that there is nothing flammable nearby, such as dry grass or similar materials, which may come into contact with the camping stove.
- Do not use the camping stove in strong winds.
- Only use the camping stove when it has been correctly and fully assembled.

Lighting the camping stove

- Only use fire lighting products which are intended for lighting barbecues. Follow the instructions on the packaging about the correct amount to use. Never use petrol, alcohol or similar products to light the camping stove.
- Never spray lighter fluid or similar products onto the glowing coals as this can cause a sudden burst of flame.
- Do not store the bottle containing lighter fluid close to the lit camping stove.

Using the camping stove

- Never leave the stove unattended when it is lit. Make sure that children and pets are kept at a safe distance.
- Never touch the hot parts of the camping stove unless you are wearing protective gloves.


- Do not move the stove once it is lit. It will be very hot.
- Never try to relight the stove using petrol or meths.

 Do not burn wood or coal in the camping stove. The stove will get too hot and it may become deformed.

After using the camping stove

- **Danger of fire!** Let the camping stove cool down completely before emptying the ashes into a metal container with a tight-fitting lid. Never put the ashes directly into the waste bin. There may still be some embers left that you can't see.
- Do not leave the stove unattended until it has completely cooled down.
- The fire must be completely extinguished and the stove must be completely cold before the stove is put away for storage.


Preparation

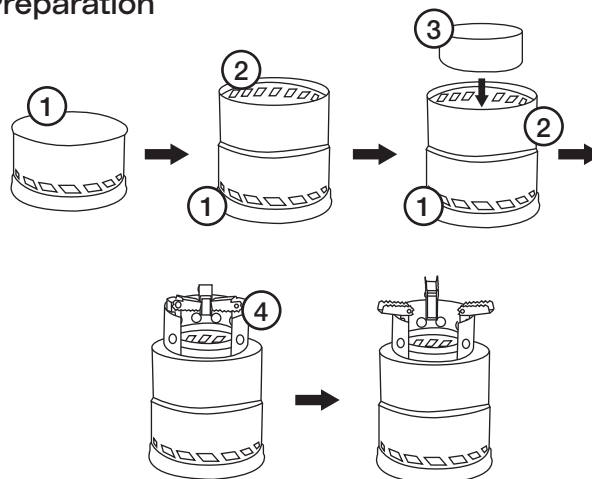

Using the stove

1. Put the camping stove on a level fireproof surface a safe distance away from any flammable materials.
2. Put a layer of fir cones, sticks or similar materials in the ash container (3). A small quantity of wood pellets can also be used to light the fire. **Note:** Do not use coal or wood as the fuel in the camping stove.
3. Use lighter fluid or firelighter cubes to help you light the fire and follow the manufacturer's instructions.
4. Light the fire with a gas lighter or long matches.

Storage

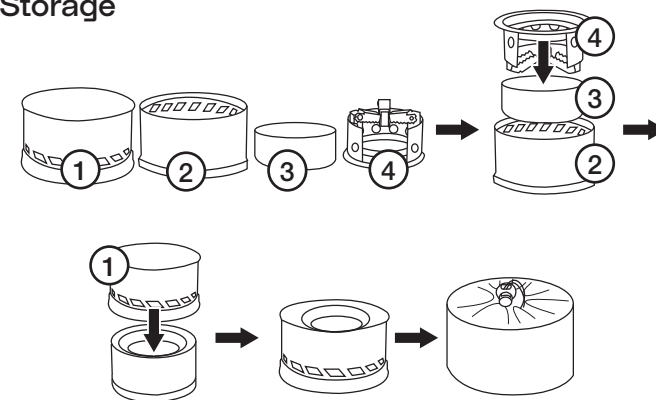

Cleaning and maintenance

Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure about what to do, contact your local council.

Specifications

Dimensions (assembled) h 193 mm, Ø 135 mm

Campingkök

Art.nr 31-3356 Modell GSFP135

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ Varning! Risk för kolmonoxidförgiftning.

Vid ofullständig förbränning av t.ex. kol bildas den mycket giftiga gasen kolmonoxid som är lukt- och smaklös. Använd aldrig campingköket inomhus eller på platser med dålig ventilation.

Använd aldrig campingköket i ett begränsat utrymme eller i någon form av bostad som hus, tält, husvagn, husbil, båt etc.

Varning! Livsfara - risk för kolmonoxidförgiftning.

Före användning

- Ställ campingköket på ett plant brandsäkert underlag med gott om plats på sidorna. Se till att inga brännbara föremål finns i närheten, t.ex. torrt gräs eller liknande som får kontakt med campingköket.
- Använd inte campinköket i stark blåst.
- Använd endast campingköket när det är helt komplett och rätt monterad.

Tändning

- Använd endast tändprodukter som är avsedda för tändning av grillar. Dosera enligt anvisning. Använd aldrig bensen, T-sprit eller liknande produkter för att tända.
- Spruta aldrig tändvätska eller liknande på glödande kol eftersom det kan flamma upp häftigt.
- Förvara inte flaskan med tändvätska i närheten av det tända campingköket.

Användning


- Lämna aldrig campingköket utan tillsyn när det är tänd. Se till att barn och husdjur håller sig på ett säkert avstånd.
- Rör inte några av campingkökets heta delar utan handskar.
- Flytta inte campingköket när det är tänd, det blir väldigt hett.
- Använd inte T-sprit eller bensen för återantändning.

⚠ Elda inte med ved eller kol i campingköket. Värmen blir för hög och kan deformera campingkökets delar.

Efter användning

- **Brandfara!** Låt campingköket kallna helt och töm sedan ur askan i en metallhink med tättslutande lock. Håll aldrig askan direkt i en soptunna eftersom det kan finnas glöd kvar som inte syns.
- Lämna inte campingköket utan tillsyn förrän den är helt kall.
- Campingköket måste vara helt släckt och kall innan du ställer undan det för förvaring.


Montering

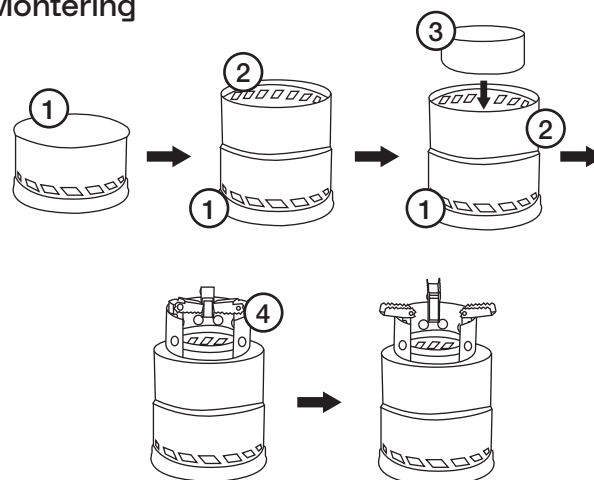

Användning

1. Placera campingköket på ett plant, brandsäkert underlag på avstånd från brännbara material.
2. Lägg ett lager kottar, pinnar eller liknande i askbehållaren (3). En mindre mängd pellets kan också fungera. **Obs!** Använd inte kol eller ved som bränsle i campingköket.
3. Använd lämplig tändhjälp, t.ex. tändvätska eller tändblock, enligt respektive tillverkares instruktioner.
4. Tänd med en braständare eller långa tändstickor.

Förvaring

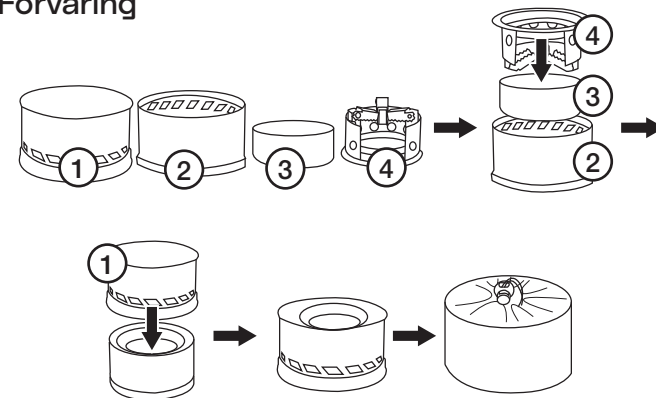

Skötsel och underhåll

Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått (monterad) höjd 193 mm, Ø 135 mm

Campingkjøkkenet

Art.nr 31-3356 Modell GSFP135

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel! Fare for kullosforgiftning.

Ved ufullstendig forbrenning av f.eks. kull utvikles den meget giftige gassen kullos, som er lukt- og smakløs. Bruk aldri campingkjøkkenet innendørs eller på steder med dårlig ventilasjon.

Bruk aldri campingkjøkkenet i et avstengt område eller i en form for bosted som hus, telt, campingvogn, bobil, båt, osv.

Advarsel! Livsfare - risiko for kullosforgiftning.

Før bruk

- Plasser campingkjøkkenet på et jevnt og brannsikket underlag med god klaring på begge sidene. Påse at det ikke er brennbare gjenstander i nærheten som f.eks. tørt gress eller lignende som kan komme i kontakt med campingkjøkkenet.
- Bruk ikke campingkjøkkenet i sterk vind.
- Bruk bare campingkjøkkenet når det er helt komplett og riktig montert.

Opptenning

- Bruk kun oppfyringsprodukter som er beregnet til tenning av griller. Dosér i henhold til instruksjonene. Bruk aldri besnin, T-sprit eller lignende produkter for å tenne.
- Sprut aldri tennvæske eller lignende produkter på glødende kull, det kan flamme opp kraftig.
- Oppbevar ikke flasken med tennvæske i nærheten av det tente campingkjøkkenet.

Bruk


- Forlat aldri campingkjøkkenet uten tilsyn når det er tent. Sørg for at barn og husdyr holdes på sikker avstand.
- Berør ikke noen av campingkjøkkenets varme deler uten hansker.
- Flytt ikke campingkjøkkenet mens det er tent. Det er svært varm.
- Det må ikke benyttes teknisk sprit eller bensin til opptenning av grillen igjen.

⚠ Ikke fyr med ved eller kull i campingkjøkkenet. Varmen blir for høy og kan deformere campingkjøkkenets deler.

Etter bruk

- **Brannfare!** La campingkjøkkenet avkjøles helt og tøm
- deretter ut asken i en metallbøtte som har et tettsittende lokk. Hell aldri asken rett i en søppeldunk, det kan være glør som ikke synes.
- Forlat aldri campingkjøkkenet uten tilsyn før det er helt avkjølt.
- Campingkjøkkenet må være helt slukket og kaldt før du setter den bort til oppbevaring


Montering

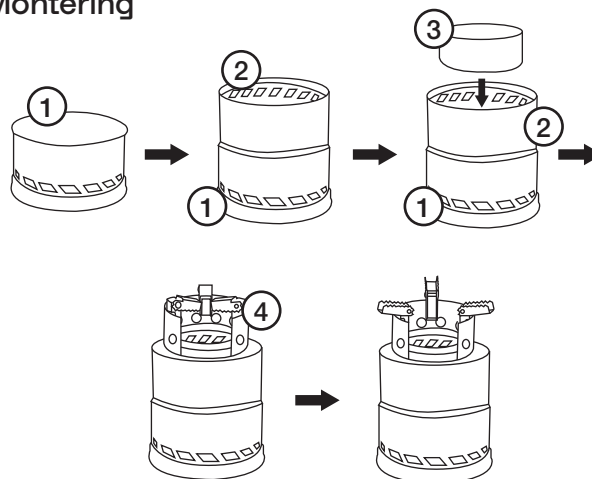

Bruk

1. Plasser campingkjøkkenet på en jevn, brannsikker overflate og hold det borte fra brennbare materialer.
2. Legg et lag med kongler, pinner eller lignende i askeholderen (3). En mindre mengde pellets kan også fungere.
Obs! Ikke fyr med kull eller ved i campingkjøkkenet.
3. Benytt passende tenningshjelp som f.eks. tennvæske eller briketter og følg produsentens instruksjoner for bruk.
4. Tenn på med lange fyrstikker eller en lighter.

Oppbevaring

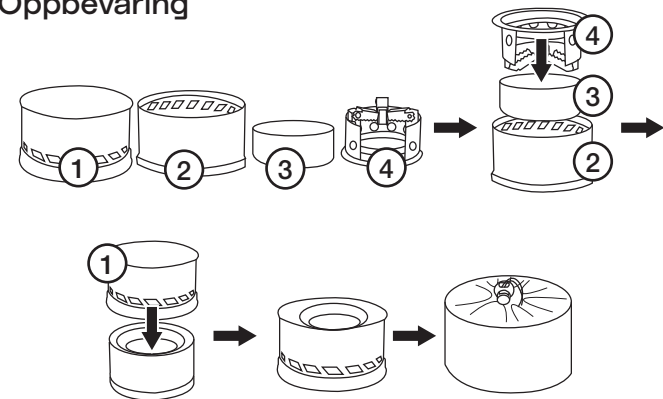

Vedlikehold

Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Mål (montert) høyde 193 mm, Ø 135 mm

Risukeitin

Tuotenro 31-3356 Malli GSFP135

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

⚠ Varoitus! Häikämyrkytysvaara.

Epätäydellisessä palamisessa syntyy häkää, joka on erittäin myrkyllistä, hajutonta ja mautonta. Älä käytä risukeitintä sisätiloissa tai paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.

Älä käytä laitetta ahtaissa tiloissa tai asuinpaikoissa, esim. talossa, teltassa, asuntovaunussa, asuntoautossa tai veneessä.

Varoitus! Hengenvaara – häikämyrkytysvaara.

Ennen käyttöä

- Aseta risukeitin tasaiselle palonkestävälle alustalle, ja varmista, että sen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa. Varmista, että risukeittimen lähellä ei ole palavia esineitä, kuten kuivaa ruohoa tai vastaavaa.
- Älä käytä risukeitintä voimakkaassa tuulessa.
- Käytä risukeitintä vain, kun kaikki osat ovat paikoillaan ja oikein asennettu.

Sytytin

- Käytä ainoastaan sytytystarvikkeita, jotka on suunniteltu grillien sytyttämiseen. Annostele ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan käytä sytyttämiseen bensiiniä, spritiä tai muita vastaavia tuotteita.
- Älä ruiskuta sytytysnestettä tai vastaavaa hehkuville hiilille, sillä ne saattavat leimahtaa äkisti.
- Älä säilytä sytytysnestepulloa sytytetyn retkikeittimen lähellä.

Käyttö


- Älä jätä risukeitintä ilman valvontaa käytön aikana. Pidä lapset ja eläimet turvallisen välimatkan päässä laitteesta.
- Älä koske laitteen kuumia osia ilman käsineitä.
- Älä siirrä sytytettyä risukeitintä, sillä se on erittäin kuuma.
- Älä käytä sytytysaineena spritiä tai bensiiniä.

⚠ Älä polta risukeittimessä polttopuita tai hiiliä. Kuumuus voi nousta liian suureksi ja vaikuttaa risukeittimen muotoon.

Käytön jälkeen

- **Tulipalon vaara!** Anna risukeittimen jäähtyä kokonaan ja tyhjennä sen jälkeen tuhkat metalliastiaan, jossa on tiivis kansi. Älä kaada tuhkaa suoraan jäteastiaan, sillä tuhkan seassa saattaa yhä olla jäljellä hehkuvia jäänteitä.
- Älä jätä risukeitintä ilman valvontaa ennen kuin se on jäähtynyt.
- Varmista, että risukeitin on täysin jäähtynyt, ennen kuin asetat sen säilytykseen.


Kiinnitys

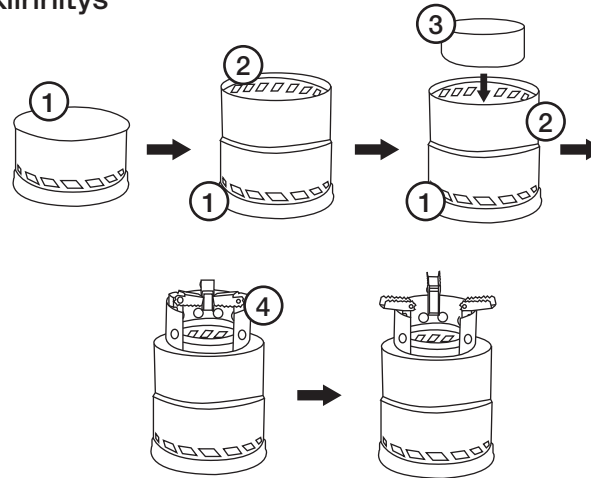

Käyttö

1. Sijoita risukeitin tasaiselle ja paloturvalliselle alustalle riittävän kauas helposti syttyvistä materiaaleista.
2. Laita käpyjä, oksia tai vastaavia tuhka-astiaan (3). Voit käyttää myös pientä määrää pellettejä. **Huom.!** Älä käytä risukeittimessä polttoaineena hiiliä tai polttopuita.
3. Käytä sopivaa sytytysvälinettä, kuten sytytysnestettä tai sytytyspaloja valmistajan ohjeiden mukaan.
4. Sytytä sytyttimellä tai pitkällä tulitikulla.

Säilytys

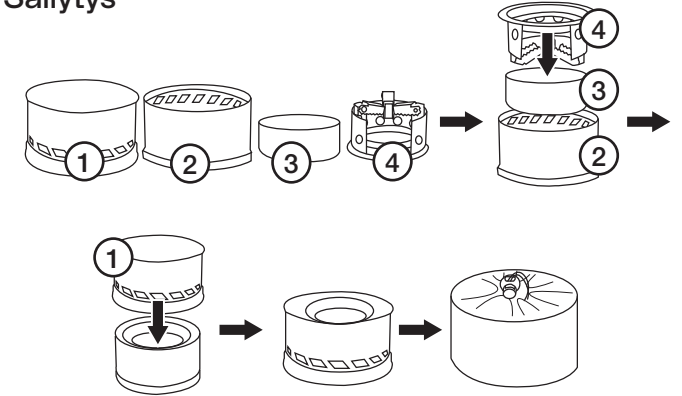

Huolto ja kunnossapito

Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat (asennettuna) korkeus 193 mm, Ø 135 mm