

40-9900

Cocraft®

CAR POLISHER 350 W

HPT350

TWIN-HEAD ORBITAL MOTION

POLERMASKIN

POLERMASKIN

KIILLOTUSKONE



Important!

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig informasjon:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem, før du tar produktet i bruk. Ta vare på anvisningene for seinere bruk.

Tärkeää tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.



Art.no
40-9900

Model
DPTY95x2

Ver. 20220428
Original instructions
Bruksanvisning i original
Original bruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Car Polisher

Art.no 40-9900 Model DPTY95x2

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

General safety instructions for power tools

Warning: Read all the instructions.

Failure to adhere to the following instructions may lead to electric shocks, fires and/or serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

The term "power tool" in the following text refers to your handheld mains operated or battery operated tool.

1) Work area safety

- a) **Keep the work area clean and well illuminated.** Cluttered and poorly lit areas invite accidents.
- b) **Do not use power tools in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite dust or fumes.
- c) **Keep children and other bystanders away from the area where you are using the power tool.** Distractions can cause you to lose your concentration and control.

2) Electrical safety

- a) **The plug of the power tool must fit correctly into the wall socket. Never modify the plug in any way. Never use an adaptor plug together with earthed power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shocks.
- b) **Avoid physical contact with earthed objects such as pipes, radiators, ovens and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.
- c) **Do not expose the power tool to rain or other wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) **Do not abuse the mains lead. Never use the lead for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the lead away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or tangled leads increase the risk of electric shock.
- e) **When using power tools outdoors, use an extension lead that is suitable for this purpose.** The use of an extension lead designed for outdoor use decreases the risk of electric shocks.
- f) **If using the power tool in a wet environment is unavoidable, a wall socket equipped with a portable residual current device (PRCD) should be used.** Use of an RCD significantly reduces the risk of electric shock.

3) *Personal safety*

- a) **Pay attention to what you are doing and use common sense when using power tools. Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** One moment of inattention while using a power tool may result in a serious injury.
- b) **Wear protective clothing. Always wear safety glasses.** Using protective clothing such as dust masks, non-slip safety shoes, helmets and ear defenders decreases the risk of injury.
- c) **Avoid accidental starts. Make sure that the power switch is set to OFF before plugging the power tool into a wall socket, fitting the battery or lifting/carrying the power tool.** Carrying a power tool with your finger on the power switch/trigger or connecting the power tool to a wall socket when the power switch is set to ON is inviting an accident.
- d) **Remove all service tools/keys before switching on the power tool.** A service tool left on a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts.** Loose-fitting clothes, jewellery or long hair could become caught in moving parts.
- g) **If equipment for the extraction and collection of dust is available, make sure it is connected and used properly.** Use of dust collection equipment can reduce dust related hazards.

4) *Use and maintenance of the power tool*

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer if used at the rate for which it was designed.
- b) **Never use the power tool if the power switch does not switch the tool on and off properly.** Any power tool that cannot be controlled by the power switch is dangerous and must be repaired.

- c) **Unplug the lead from the wall socket or remove the battery before making any adjustments, changing accessories or storing the power tool.** These precautions reduce the risk of the power tool starting unexpectedly.
- d) **Store power tools that are not being used out of children's reach. Do not allow people who are unfamiliar with the tool or these instructions to operate the tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Properly maintain your power tools. Check for misalignment, binding of moving parts, broken parts or anything else which might affect the proper operation of the power tool. If any damage is noticed, have the power tool repaired before using.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, and any accessories in accordance with these instructions, take into consideration the working conditions and the work that is to be performed.** Use of the power tool for a purpose other than that for which it is intended could result in a dangerous situation.

5) Service

- a) **Repairs and service should only be performed by qualified tradesmen, and only with original spare parts.** This guarantees that the safety of the power tool is maintained.

Product safety symbols



Wear ear protection.



Read the entire instruction manual.



Wear eye protection.

Specific safety precautions for polishing

- Polishing bonnets with drawstrings are not recommended, but if you are using one: Do not allow any loose portion of the polishing bonnet or its attachment strings to spin freely. Tuck in or trim off any loose ends. Loose and spinning attachment strings can entangle your fingers or snag on the workpiece.
- This polisher is only intended for dry polishing.
- Only use the recommended parts and/or accessories.
- The polisher must not be used by persons under the age of 16 years.
- The polisher must not be used on materials containing asbestos.
- **This power tool is solely intended for the purpose of polishing. Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this tool.** *Failure to adhere to all of the following instructions can result in electric shock, fire and/or serious injury.*
- **Operations such as grinding, sanding, wire brushing or cutting-off are not recommended to be performed with this power tool.** *The use of this power tool to perform tasks for which the tool was not intended, can lead to danger and personal injury.*
- **Never use accessories which are not designed for use with this type of tool and which are not recommended by the manufacturer.** *Even if the accessory can be attached to your power tool, there is no guarantee that it can be used safely.*
- **The rated speed of the accessory must at least correspond to the maximum rated speed of the power tool.** *Accessories which rotate faster than their rated speed can break and shatter.*
- **The outer diameter and thickness of the accessory must be within the marked capacity of your electric hand tool.** *If an accessory is the wrong size, it will not fit the guard and will not be able to be controlled properly.*
- **Do not use a defective accessory. Inspect the accessory and make sure there are no splits or cracks in the grinding wheels; cracks or wear and tear on the backing plates, loose or torn bristles on the steel brush wheels.** *If you drop your power tool or accessory, check for damage. If the accessory is damaged, use a new/undamaged accessory. After inspecting the tool and attaching an accessory, keep yourself and others outside of the power tool danger zone and let it run at full speed for one minute. Damaged accessories will normally break during this test period.*
- **Wear personal safety equipment. Depending on how you use the machine; use a visor/face protection or safety glasses. If necessary use a mask, ear protection, gloves, and apron/work clothing to protect yourself from small metal shards or splinters ejected from the workpiece.** *Any eye protection used must be able to protect against flying debris produced by various work situations. Any used breathing protection should be capable of filtering any particles produced by the work. Prolonged exposure to high levels of noise can result in hearing damage.*
- **Keep children at a safe distance from the work area. Everyone at the workplace must wear personal safety equipment.** *Debris from the workpiece or from a damaged accessory can fly off and injure people outside of the immediate work area.*

- **Position the mains lead well away from the rotating accessory.** *If you lose control, the lead can be sliced through or become entangled and pull your hand or arm into the rotating accessory.*
- **Never put the power tool down before the accessory has completely stopped rotating.** *A rotating accessory can fasten on the work surface causing you to lose control of the tool.*
- **Never leave the power tool switched on while carrying it at your side.** *Accidental contact with the rotating accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.*
- **Clean the motor ventilation ports regularly.** *The motor fan draws dust into the housing. A large build-up of metal dust particles can lead to electrical hazards.*
- **Do not use the power tool near flammable material.** *Sparks can easily ignite flammable material.*
- **Do not use accessories, which require liquid coolants.** *The use of water or other liquid coolants can result in electrocution or shock.*


Kickback and related warnings

- Kickback is a sudden reaction to a wedged or stuck wheel, backing plate, brush, or some other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory, which in turn results in the power tool thrusting violently in the opposite direction of the accessory's rotation at the point of binding.
- Kickbacks are the result of the power tool being used in an incorrect manner, on improper objects, or under improper conditions and can be avoided by observing the following precautions.
- **Hold the power tool firmly and position your arms and body so that you can resist any kickback forces. Always use the auxiliary handle, if there is one, for maximum control over kickback or torque reactions during start-up.** *The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.*
- **Never place your hand near the rotating accessory.** *The accessory can be thrown back onto your hand.*
- **Do not stand in the area, where the power tool is likely to end up if a kickback were to occur.** *Kickback will propel the tool in the opposite direction to the rotation of the wheel at the point of snagging.*
- **Be extra careful when working on corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and getting the accessory stuck.** *Corners, sharp edges, and bouncing have a tendency to get the rotating accessory stuck and lead to loss of control of the tool.*

Outdoor use

- If the polisher is used outdoors, it is recommended that it is plugged into a socket protected by a residual current device (RCD). The RCD should be rated to trip at a current of 30 mA.
- Only use cables and connectors designed for outdoor use.

Description

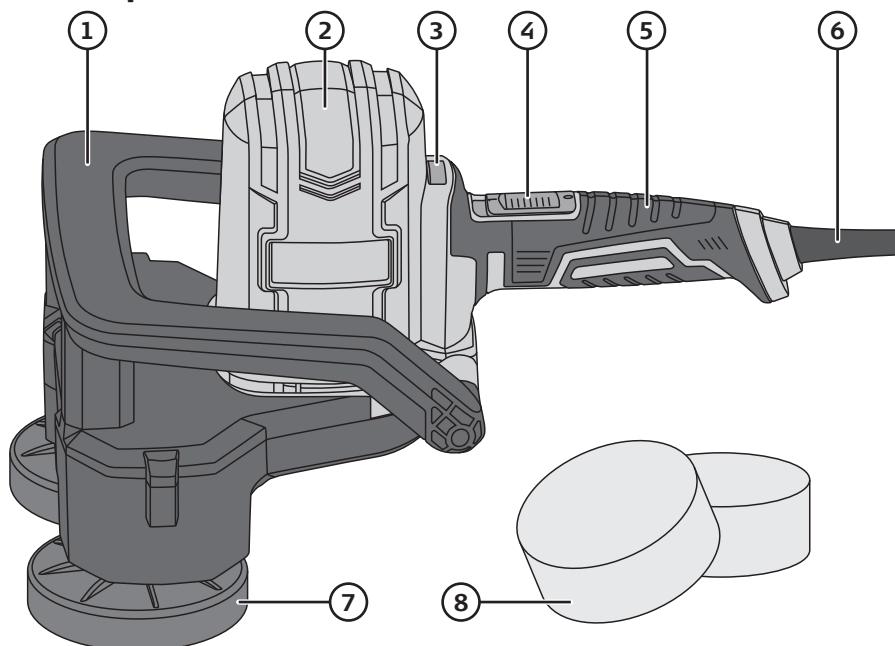

1. Front handle
2. Ventilation ports
3. Speed regulator
4. Power switch 1 on – 0 off
5. Rear handle
6. Power lead with plug
7. Backing pad Ø 95 mm (2 ×)
8. Polishing sponges (2 ×) (sold separately)

Before use

- Make sure that the polishing sponges (8) are securely attached to the backing pads.
- Make sure that the backing pads can be turned by hand.

Operating instructions

Note: Polishing sponges must be used for polishing and are sold separately (recommended size Ø 100 × 25 mm with hook-and-loop backing).

Polishing bonnets with drawstrings are not recommended, but if you are using one: Do not allow any loose portion of the polishing bonnet or its attachment strings to spin freely.

Starting /Stopping

- Always hold the polisher in both hands and start and stop the polisher only when the polishing sponge is resting on the surface to be polished.
- Always start polishing on the lowest speed by setting the regulator (3) to **MIN** before sliding the power switch (4) forward.
- Switch the polisher off by sliding the power switch (4) backwards.


Variable speed control

Set the desired speed, from **MIN** to **6** (max), using the regulator (3). Always begin on the lowest speed (**MIN**) and increase during operation for the best results. When in doubt, test the polisher at different speeds on a test surface first, before starting actual work.

Changing polishing sponge/ buffing pad

The various accessories which can be used with the polisher are all referred to as polishing sponge below.

1. Unplug the polisher, remove the polishing sponges from the backing pads (7).
2. The polishing sponges should be mounted directly centred onto the backing pads. This is easiest to achieve by holding the polishing sponges from underneath and pressing the backing pads onto them from above. Fitting the polishing sponges in this way ensures that they are centred, i.e., that they protrude equally all the way round the edges of the backing pads.

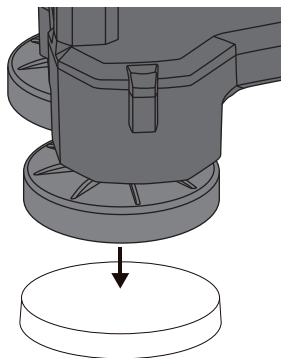

Vibration level


The polisher normally vibrates during use due to its oscillating rotation pattern. If the polisher vibrates excessively, check that the polishing sponges are correctly centred onto the backing pads. You may also try adjusting the speed until the polisher vibrates less.

Polishing

The various polishing products such as rubbing compound, finish cleaner, wax, polish, etc. are all referred to below as polishing compound.

- There are several types of polishing compound which can be used, but this polisher is designed for use with liquid polishing compound.
- Always read the instructions accompanying the polishing compound to ensure that it is suitable for use with a polishing machine.

1. Unplug the polisher and fit polishing sponges onto the backing pads. Only use clean and undamaged polishing sponges and change them if you change the type of polishing compound. Most polishing sponges are washable, so it is a good idea to have a few of them handy for washing and reusing.
2. Apply polishing compound to the polishing sponges. Begin by applying a small amount of polishing compound. Do NOT spread polishing compound onto the surface to be polished.

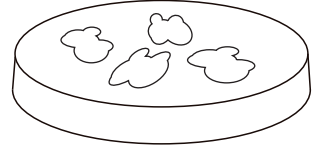

3. Place the mains lead of the polisher over your shoulder to keep it out of the way during polishing. **Note:** Hold the polisher in both hands so that the polishing sponges rest on the surface to be polished and begin polishing at the lowest speed setting. Use light pressure while moving the polisher in an up and down motion over the surface to be polished. Keep the polisher moving at all times, as paint finishes can be ruined if polishers are left rotating in one spot for too long. **Note:** The mains lead should not be bent to such an extent that there is a risk for breakage.
 4. Intricate surfaces such as wing mirrors, door handles and grilles should be hand-polished.
- The most common mistake made when polishing is the use of too much polishing compound. Soaking the polishing sponges/pads with polish will make polishing more difficult and increase the polishing time. Using too much polish will also shorten the useful life of the polishing sponges/pads.
 - If you notice that the polishing sponge detaches itself from the backing pad during polishing, you have probably used too much polishing compound.

Maintenance

- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments or servicing.
- Always store the polisher with the backing pads facing up to prevent them from deforming.
- Remove the polishing sponges from the backing pads.
- Wash the polishing sponges by hand and let them air dry.
- Never use abrasive cleaning agents.
- Clean the exterior of the polisher using a lightly moistened cloth along with a mild detergent.
- Do not use the polisher in the rain or if you have wet hands.
- Ensure that the ventilation openings are kept clear to prevent the motor from overheating.
- When working in dusty conditions: First disconnect the polisher from the mains supply and then clear the ventilation openings of any dust and debris.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Technical specifications

Voltage	230–240 V AC, 50 Hz
Wattage	350 W
No-load speed	Variable speed control: 1200–3500 rpm (no-load)
Action	Oscillating
Backing pad	2 × Ø 95 mm with hook-and-loop backing
Polishing sponge	Recommended size: Ø 100 × 25 mm with hook-and-loop backing
Sound pressure (LpA)	82.2 dB(A), K: 3 dB(A)
Sound power (LwA)	93.3 dB(A), K: 3 dB(A)
Vibration value	Main handle 7.514 m/s ² , K: 1.5 m/s ² Side handle 8.778 m/s ² , K: 1.5 m/s ²
Weight	2.88 kg
Protection class	II

Polermaskin

Art.nr 40-9900 Modell DPTY95x2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

Generella säkerhetsinstruktioner för elektriska handverktyg

Varning! Läs alla instruktioner.

Om nedanstående instruktioner inte följs kan detta leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

Termen "elektriskt handverktyg" i varningstexten nedan refererar till ditt nätanslutna eller batteridrivna handverktyg.

1) Arbetsutrymmet

- a) **Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst.** Belamrade och mörka utrymmen inbjuder till olyckor.
- b) **Använd inte elektriska handverktyg i explosiva miljöer, som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Elektriska handverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) **Håll undan barn och åskådare medan du använder det elektriska handverktyget.** Störningsmoment kan göra att du tappat kontrollen.

2) Elektrisk säkerhet

- a) **Det elektriska handverktygets stickpropp måste passa i vägguttaget. Modifiera aldrig stickproppen på något vis. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elektriska handverktyg.** Omodifierade stickproppar och passande vägguttag minskar risken för elektrisk stöt.
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade föremål, t.ex. rör, element, köksspis och kylskåp.** Det innebär ökad risk för elektrisk stöt om din kropp är jordad.
- c) **Utsätt inte det elektriska handverktyget för regn eller våta förhållanden.** Om vatten tränger in i ett elektriskt handverktyg ökar det risken för elektrisk stöt.
- d) **Misshandla inte nätsladden. Använd aldrig nätsladden för att bära, dra eller rycka stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden undan från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Skadade eller trassliga nätsladdar ökar risken för elektrisk stöt.

- e) När du använder ett elektriskt handverktyg utomhus, använd en skarvsladd anpassad för detta ändamål. Användning av en skarvsladd för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.
- f) Om det inte går att undvika att det elektriska handverktyget används i fuktig miljö, använd ett vägguttag utrustat med jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.

3) Personlig säkerhet

- a) Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elektriskt handverktyg. Använd inte ett elektriskt handverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder ett elektriskt handverktyg kan resultera i allvarlig personskada.
- b) Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Att vid behov använda skyddsutrustning, t.ex. andningsskydd, halssäkra skyddsskor, hjälm och hörselskydd minskar risken för personskada.
- c) Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i läge OFF innan du ansluter stickproppen till vägguttaget, ansluter batteriet eller lyfter upp/bär det elektriska handverktyget. Att bära ett elektriskt handverktyg med ett finger på strömbrytaren/avtryckaren eller att ansluta ett elektriskt handverktyg till elnätet när strömbrytaren är i läge ON inbjuder till olyckor.
- d) Ta bort alla serviceverktyg/nycklar innan du slår på det elektriska handverktyget. Ett kvarglömt serviceverktyg på en roterande del av det elektriska handverktyget kan resultera i personskada.
- e) Sträck dig inte för långt. Se till att du står stadigt med god balans hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll över det elektriska handverktyget i oväntade situationer.
- f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar undan från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) Om utrustning för utsugning och uppsamling av damm finns tillgänglig, se till att denna är ansluten och används på ett korrekt sätt. Användning av dessa hjälpmedel kan minska dammrelaterade faror.

4) Användning och underhåll av det elektriska handverktyget

- a) Pressa inte det elektriska handverktyget. Använd ett elektriskt handverktyg som är avsett för det arbetsmoment du utför. Korrekt elektriskt handverktyg gör jobbet bättre och säkrare med avsedd matningshastighet.
- b) Använd inte det elektriska handverktyget om strömbrytaren inte slår på och stänger av verktyget. Alla elektriska handverktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

- c) Ta stickproppen ur vägguttaget eller ta ur batteriet innan du utför några justeringar, byter tillbehör eller lägger undan det elektriska handverktyget för förvaring. Dessa förebyggande skyddsåtgärder minskar risken för att starta det elektriska handverktyget oavsiktligt.
- d) Förvara elektriska handverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska handverktyget eller dessa instruktioner använda det. Elektriska handverktyg är farliga om de kommer i händerna på ovana användare.
- e) Underhåll elektriska handverktyg. Kontrollera om något är felinställt, om rörliga delar kärvar, om delar har gått sönder eller om något annat har inträffat som kan påverka funktionen hos det elektriska handverktyget. Om något är skadat måste det repareras före användning. Många olyckor beror på dåligt underhållna elektriska handverktyg.
- f) Håll skärverktyg vassa och rena. Ordentligt underhållna skärverktyg med vassa eggar är mindre benägna att kärva och lättare att kontrollera.
- g) Använd det elektriska handverktyget, tillbehör etc. enligt dessa instruktioner, ta hänsyn till arbetsförhållanden och till det arbete som ska utföras. Användning av det elektriska handverktyget för arbeten andra än vad det är ämnat för kan resultera i en farlig situation.

5) Service

- a) Låt behörig personal utföra service och reparationer, och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att säkerheten på det elektriska handverktyget behålls.

Produktmärkning med säkerhetssymboler



Använd hörselskydd!



Läs hela bruksanvisningen!



Använd skyddsglasögon!

Säkerhetsvarningar speciellt för polering

- Polerhåttor med fästsnöre rekommenderas ej, men om sådan ändå används: Låt inte polerhåttan eller dess fästsnören hänga löst när du kör polermaskinen. Stoppa in dem under polerhåttan eller klipp bort lösa fästsnören. Lösa roterande fästsnören kan fastna i dina fingrar eller på arbetsstycket.
- Polermaskinen är endast avsedd för torr polering.
- Använd endast rekommenderade tillbehör.
- Polermaskinen får inte användas av personer yngre än 16 år.
- Polermaskinen får inte användas på material som innehåller asbest.
- **Detta elektriska handverktyg är avsett för polering. Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta verktyg.** *Underlåtelse att följa alla instruktioner nedan kan resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.*
- **Slipning, putsning, borstning och kapning rekommenderas inte att utföras med detta elektriska handverktyg.** *Att utföra arbeten som detta verktyg inte är avsett för kan orsaka fara och leda till personlig skada.*
- Använd aldrig tillbehör som inte är speciellt avsedda och rekommenderade av verktygstillverkaren. Även om tillbehöret kan monteras på ditt elektriska handverktyg är det ingen försäkran om säker användning.
- Märkhastigheten på tillbehöret måste minst motsvara den maximala hastigheten märkt på det elektriska handverktyget. *Tillbehör som roterar snabbare än märkhastigheten kan gå sönder och falla isär.*
- Ytterdiametern och tjockleken på tillbehöret måste vara inom märkkapaciteten på ditt elektriska handverktyg. *Fel storlek på tillbehören kan orsaka skada..*
- Använd inte ett skadat tillbehör. Inspektera tillbehören och se om det finns flisor eller sprickor på slipskivorna, sprickor, nötningar eller slitage på stöd-rondellen, lös eller trasig borst på stålborstrondellerna. Om du tappar ditt elektriska handverktyg eller ett tillbehör, kontrollera om det finns skador eller montera ett oskadat tillbehör. Efter inspektion och montering av ett tillbehör, placera dig själv och ev. åskådare utanför maskinens riskområde och kör det elektriska handverktyget på fullt varvtal i en minut. *Skadade tillbehör går normalt sönder under testperioden.*
- Bär personlig skyddsutrustning. Beroende på hur du använder maskinen, använd ansiktsskydd eller skyddsglasögon. Vid behov, använd ansiktsmask, hörselskydd, handskar och arbetskläder som skyddar mot små slippartiklar eller flisor från arbetsstycket. *Ögonskyddet ska kunna skydda mot kringflygande skräp som bildas vid olika arbetsmoment. Andningsskyddet ska kunna filtrera partiklar som bildas vid arbetet. Långvarig vistelse i buller kan orsaka hörselskador.*
- Håll åskådare på behörigt avstånd från arbetsplatsen. Alla som besöker arbetsplatsen måste bära personlig skyddsutrustning. *Flisor från arbetsstycket eller från ett trasigt tillbehör kan flyga iväg och orsaka skada utanför arbetets omedelbara närområde.*

- **Placera nätkabeln på avstånd från det roterande tillbehöret.** *Om du förlorar kontrollen kan sladden kapas eller fastna och din hand eller arm kan dras in i det roterande tillbehöret.*
- **Lägg aldrig ifrån dig det elektriska handverktyget förrän tillbehöret har stannat helt.** *Det roterande tillbehöret kan fastna i underlaget vilket i sin tur leder till att du tappar kontrollen.*
- **Ha aldrig det elektriska handverktyget påslaget när du förflyttar dig.** *Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan göra att det fastnar i dina kläder och därmed dras mot kroppen.*
- **Rengör regelbundet motorns ventilationsöppningar.** *Motorns fläkt drar åt sig damm som kommer in under höljet. Om stora mängder metallspån ansamlas kan detta leda till elektriska faror.*
- **Använd inte det elektriska handverktyget i närheten av lättantändliga material.** *Gnistor kan antända dessa material.*
- **Använd inte tillbehör som kräver kylvätskor.** *Användning av vatten eller andra kylvätskor kan resultera i elektrisk stöt och livsfara.*


Kast och tillhörande varningar

- Kast är en plötslig reaktion på en klämd eller fastkörd rondell, stödrondell, borste eller något annat tillbehör. Klämning eller fastkörning orsakar ett snabbt stopp av det roterande tillbehöret som i sin tur gör att det elektriska handverktyget tvingas i motsatt riktning mot tillbehörets rotationsriktning vid fastkörningstillfället.
- Kast är ett resultat av att det elektriska handverktyget använts på fel sätt, för fel saker eller under felaktiga förhållanden och kan undvikas genom att nedanstående försiktighetsåtgärder vidtas.
- **Håll stadigt i det elektriska handverktyget och håll armarna och kroppen så att du kan parera kast.** *Använd alltid hjälphandtaget om sådant finns för maximal kontroll över kast eller reaktioner på vridmomentet vid start.* *Användaren kan kontrollera kast eller reaktioner på vridmomentet om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.*
- **Placera aldrig din hand nära det roterande tillbehöret.** *Tillbehöret kan få ett kast över din hand.*
- **Ställ dig inte i det område där det elektriska handverktyget kan tänkas hamna om det inträffar ett kast.** *Kast driver verktyget i motsatt riktning mot slip-skivans rotationsriktning vid fastkörningspunkten.*
- **Var extra försiktig när du bearbetar hörn, vassa kanter etc.** *Undvik att studsas med och sätta fast tillbehöret. Höm, vassa kanter och studsning har en tendens att sätta fast det roterande tillbehöret och orsaka kast eller att du tappar kontrollen över verktyget.*

Användning utomhus

- Anslut maskinen till ett eluttag via en jordfelsbrytare för personskydd, speciellt vid användning utomhus. Jordfelsbrytaren ska bryta vid max felström 30 mA.
- Använd endast anslutningskablar och kopplingar som är avsedda för användning utomhus.

Beskrivning

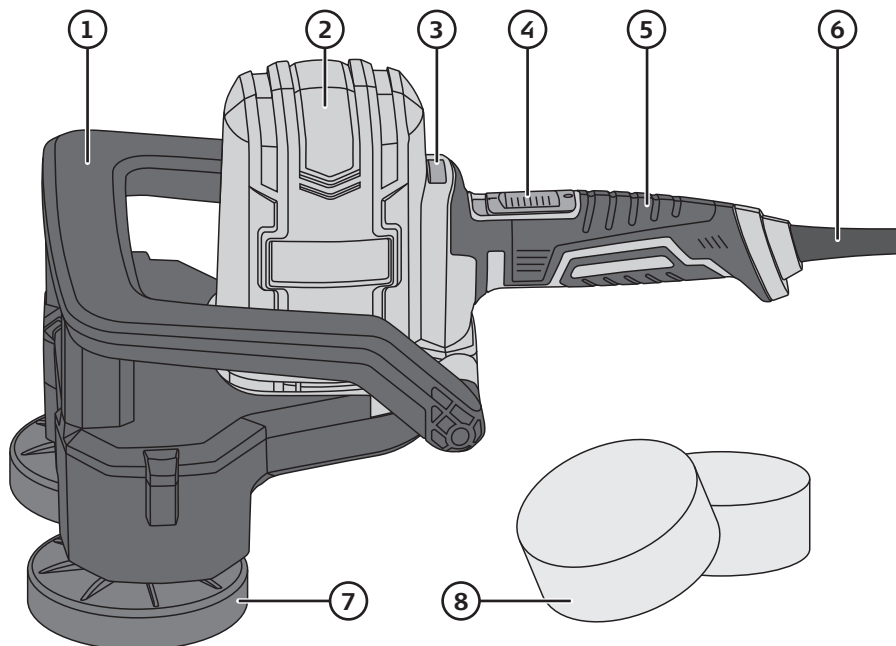

1. Främre handtag
2. Ventilationsöppningar
3. Reglage för hastighetsinställning
4. Strömbrytare 1/0, på/av
5. Bakre handtag
6. Nätsladd med stickkontakt
7. Polerdisk Ø 95 mm (2 x)
8. Polersvamp (2 x) (säljs separat)

Innan användning

- Kontrollera att polersvamparna (8) sitter ordentligt fast på polerdiskarna.
- Kontrollera att polerdiskarna kan vridas runt för hand.

Användning

Obs! Polersvampar (säljs separat) måste användas vid polering (rekommenderad storlek Ø 100 x 25 mm med kardborrefäste).

Polerhåttor med fästsnöre rekommenderas ej, men om sådan ändå används: Låt inte polerhåttan eller dess fästsnöre hänga löst när du använder polermaskinen.

Start/stopp

- Håll maskinen med båda händerna och slå på/stäng av den endast när polersvamparna vilar på ytan som ska poleras.
- Starta alltid polermaskinen på det lägsta varvtalet genom att justera reglaget (3) till **MIN** och trycka strömbrytaren (4) framåt.
- Stäng av polermaskinen genom att trycka strömbrytaren (4) bakåt.


Inställbar hastighet

Ställ in önskad hastighet med reglaget (3), från **MIN** till **6** (max). Börja alltid med den lägsta hastigheten (**MIN**) och öka hastigheten under pågående arbete till bästa möjliga resultat. Är du osäker är det lämpligt att testa med olika hastigheter på en provyta innan arbetet påbörjas.

Byte polersvamp/polertrissa

De olika tillbehören benämns nedan som polersvamp.

1. Dra ur stickproppen, ta bort polersvamparna från polerdiskarna (7).
2. Polersvamparna ska monteras centrerade på polerdiskarna. Detta görs enklast genom att hålla polersvamparna underst och trycka fast polerdiskarna uppifrån. Om polersvamparna monteras på detta sätt är det lätt att se till att de blir centrerade.

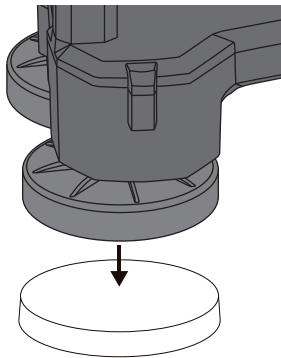

Vibrationer

Polermaskinen vibrerar normalt en del vid användning p.g.a. sin oscillerande rörelse. Om polermaskinen vibrerar väldigt mycket, kontrollera först att polersvamparna är centrerade på polerdiskarna. Prova också att justera varvtalet tills polermaskinen vibrerar mindre.

Polering

De olika produkterna rubbing, cleaner, vax, polish etc. benämns nedan som polermedel.

- Det finns flera olika typer av polermedel som kan användas, dock är denna polermaskin avsedd för flytande polermedel.
- Läs alltid polermedlets bruksanvisning/information för att säkerställa att det är lämpligt för användning vid maskinpolering.

1. Dra ur stickproppen och montera polersvampen centrerat på polerdiskarna. Använd endast rena och hela polersvampar och byt dessa om du byter polermedel under poleringen. De flesta polersvampar är tvättbara så det är bra att ha flera polersvampar att tvätta och återanvända.
2. Applicera polermedlet på polersvamparna. Börja med lite polermedel. Stryk **INTE** polermedlet på ytan som ska poleras.



3. Lägg maskinens anslutningskabel över axeln så att den inte är i vägen vid poleringen. **Obs!** Håll maskinen med båda händerna så att polersvamparna vilar på ytan som ska poleras och starta på lägsta varvtal. För maskinen i vertikala och horisontella rörelser över ytan som poleras med ett lätt tryck på polermaskinen. Håll hela tiden maskinen i rörelse då lacken kan bli förstörd om den blir stående på samma område.
Obs! Anslutningskabeln får inte böjas så mycket att kabelbrott kan uppstå.
 4. Små detaljer som speglar, dörrhandtag, grill etc. poleras för hand.
- Det vanligaste misstaget vid polering är användning av för mycket polermedel. Om polersvamparna blir indränkta med polermedel kan poleringen ta längre tid och vara svårare att genomföra. Polersvamparna håller inte lika länge om du använder för mycket polermedel.
 - Om polersvampen åker av en polerdisk har du troligen använt för mycket polermedel!

Underhåll

- Dra ur stickproppen före service och underhåll.
- Förvara alltid polermaskinen med polerdiskarna uppåt, då håller den formen.
- Ta bort polersvamparna från polerdiskarna.
- Tvätta polersvamparna för hand och låt dem sedan lufttorka.
- Använd aldrig slipande ämnen.
- Rengör maskinen utvändigt vid behov med en trasa som är svagt fuktad med vatten och diskmedel.
- Använd inte polermaskinen i regnväder eller om du är fuktig om händerna.
- Håll motorns ventilationsöppningar fria så att inte motorn överhettas.
- Om du utför dammande arbeten: Dra ur stickkontakten först och peta bort damm och avlagringar från ventilationsöppningarna.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Tekniska specifikationer

Spänning	230–240 V AC, 50 Hz
Effekt	350 W
Varvtal	Steglös varvtalsreglering 1200–3500 v/min (obelastad)
Rörelse	Oscillerande
Polerdisk	2 × Ø 95 mm med kardborrefäste
Polersvamp	Rekommenderad storlek Ø 100 × 25 mm med kardborrefäste
Ljudtryck (LpA)	82,2 dB(A), K: 3 dB(A)
Ljudeffekt (LwA)	93,3 dB(A), K: 3 dB(A)
Vibrationer	Bakre handtag 7,514 m/s ² , K: 1,5 m/s ² Framre handtag 8,778 m/s ² , K: 1,5 m/s ²
Vikt	2,88 kg
Skyddsklass	II

Polermaskin

Art.nr. 40-9900 Modell DPTY95x2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

Generelle sikkerhetsinstruksjoner for elektrisk håndverktøy

Advarsel! Les gjennom hele brukerveiledningen.

Hvis ikke veiledningene følges, kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller andre alvorlige skader.

TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN.

Med «elektrisk håndverktøy» i den følgende teksten menes verktøy som enten er koblet til strømnettet eller er batteridrevne.

1) Arbeidsplassen

- a) **Hold arbeidsplassen ren, ryddig og godt opplyst.** Rotete, dårlig opplyst arbeidsplass kan forårsake ulykker.
- b) **Ikke bruk elektriske håndverktøy i omgivelser med eksplosjonsfare, som for eksempel nær lettantennelige væsker, gasser eller støv.** Elektrisk håndverktøy kan danne gnister, som igjen kan antenne støv eller trespon.
- c) **Hold barn og andre tilskuere på god avstand når du bruker elektriske håndverktøy.** Forstyrrelser kan føre til at man mister kontrollen.

2) Elsikkerhet

- a) **Det elektriske håndverktøyets støpsel på passe i stikkontakten. Støpselet må ikke endres på. Bruk aldri adapter sammen med elektrisk håndverktøy som krever jording.** Ved bruk av originale støpsler reduseres faren for elektrisk støt.
- b) **Unngå kroppskontakt med jordede gjenstander, som f.eks. rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.** Kroppskontakt med disse øker faren for elektrisk støt.
- c) **Elektrisk håndverktøy må ikke utsettes for regn eller fuktige miljøer** Hvis det kommer vann inn i et elektrisk håndverktøy, øker faren for elektrisk støt.
- d) **Ledningen må ikke skades. Bær aldri verktøyet i strømledningen.** Trekk heller ikke i strømledningen når støpselet skal tas ut av strømuttaket. **Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** Skadede eller deformerte ledninger kan øke faren for elektrisk støt.

- e) Når det skal brukes skjøteledning utendørs, må man kun bruke ledninger som er beregnet til utendørs bruk. Når skjøteledning som er beregnet for utendørs bruk benyttes, reduseres faren for elektrisk støt.
- f) Hvis håndverktøyet må brukes i fuktige omgivelser, må strømuttaket være utstyrt med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.

3) Personlig sikkerhet

- a) Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft ved bruk av elektrisk verktøy. Ikke bruk elektriske håndverktøy når du er trett eller påvirket av rusmidler, alkohol eller sterke medisiner. Når du bruker elektrisk håndverktøy kan et lite øyeblikks uoppmerksomhet resultere i store personskader.
- b) Bruk verneutstyr. Benytt alltid vernebriller. Verneutstyr som støvmaske, sklisikre såler på skoene, hjelm og hørselsvern ved behov, reduserer faren for personskade.
- c) Unngå uønsket start. Pass på at strømbryteren er innstilt på OFF før støpselet kobles til et strømuttak, kobler til batteriet eller løfter/bærer det elektriske håndverktøyet. Det å bære et elektrisk håndverktøy med en finger på strømbryteren/avtrekkeren, eller å koble det til strømmettet når strømbryteren er innstilt på ON, kan føre til ulykker.
- d) Fjern alle nøkler/serviceverktøy før det elektriske verktøyet startes. Et gjenglemt serviceverktøy på en roterende del, kan forårsake personskader.
- e) Strekk deg ikke for langt. Påse at du står stødig og har god balanse i kroppen under hele arbeidsoperasjonen. Dette gjør at man har bedre kontroll over verktøyet i de fleste situasjoner.
- f) Bruk fornuftige arbeidsklær. Ikke bruk løstsittende klær og smykker. Hold klær, hansker, smykker og annet løstsittende unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår, kan feste seg i bevegelige deler.
- g) Hvis det er mulig å koble til en støvsamler/støvsuger, bør man gjøre det. Ved bruk av slike hjelpemidler, kan en redusere faren for støvrelaterte skader og ulykker.

4) Bruk og vedlikehold av elektriske håndverktøy

- a) Ikke press elektriske håndverktøy. Bruk elektriske håndverktøy som er beregnet til den arbeidsoperasjonen du skal utføre. Riktig hastighet på matingen er viktig for å utføre bedre og sikrere arbeid.
- b) Ikke bruk det elektriske håndverktøyet dersom det er feil på strømbryteren og den ikke kan brukes til å skru på/av verktøyet. Alle elektriske håndverktøy, som ikke kan kontrolleres med en strømbryter, er farlige og må repareres.
- c) Trekk støpselet ut av strømuttaket eller ta ut batteriet før du utfører justeringer, skifter tilbehør eller ikke lenger skal bruke verktøyet. Dette for å unngå at elektrisk håndverktøy får en ukontrollert start.

- d) **Oppbevar elektrisk håndverktøy utilgjengelig for barn.** Påse også at det er **utilgjengelig for personer som ikke har fått nok opplæring i bruken av det.** Elektrisk håndverktøy kan være farlige dersom de kommer i hendene på ukyndige.
- e) **Vedlikehold av elektrisk håndverktøy. Kontroller at verktøyet ikke er feilinnstilt, at bevegelige deler ikke beveger seg usymmetrisk, at ingen deler er skadet eller at det elektriske håndverktøyet har andre feil som kan påvirke dets funksjon. Dersom noe er skadet må dette repareres før verktøyet tas i bruk.** Mange ulykker skyldes dårlig eller manglende vedlikehold.
- f) **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Påse også at det elektriske verktøyet holdes skarpt. Godt vedlikeholdt skjæreverktøy, med skarpe egger, er lettere å kontrollere.
- g) **Bruk håndverktøyet og tilbehøret som beskrevet i instruksjonene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektrisk håndverktøy til andre arbeidsoperasjoner enn det som det er beregnet til, kan skape farlige situasjoner.

5) Service

- a) **La profesjonelle fagpersoner utføre service og reparasjoner, og bruk kun originale reservedeler.** Dette for å opprettholde sikkerheten ved bruk av det elektriske håndverktøyet.

Produktmerking med sikkerhetssymboler



Bruk hørselsvern!



Les hele bruksanvisningen!



Bruk vernebriller!

Sikkerhetsadvarsler spesielt for polering

- Det anbefales ikke å bruke polerhetter med festesnøre, men hvis man skal bruke slike, så ikke la polerhetten eller dens festesnører henge løst når du kjører poleringsmaskinen. Dytt dem inn under polerhetten eller klippe bort løse festesnører. Løse roterende festesnører kan feste seg i dine fingre eller på arbeidsemnet.
- Polermaskinen er kun beregnet til polering.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt.
- Maskinen må ikke brukes av personer under 16 år.
- Maskinen må ikke brukes på materialer som inneholder asbest.
- **Dette er et elektrisk håndverktøy som er beregnet for polering. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette verktøyet.** Hvis du unngår å følge alle instruksjonene nedenfor kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.
- **Arbeider som sliping, pussing, børsting og kapping anbefales ikke utført med dette verktøyet.** Hvis verktøyet blir brukt til arbeid det ikke er konstruert for, kan dette føre til skade på personer.
- **Bruk ikke tilbehør som ikke er beregnet for verktøyet og anbefalt av verktøyprodusenten.** Selv om tilbehøret kan monteres på ditt elektriske håndverktøy, er ikke dette noen forsikring om sikker bruk.
- **Hastigheten som tilbehøret er beregnet for må minst tilsvare den maksimale hastigheten den det elektriske håndverktøyet er merket med.** Tilbehør som roterer raskere enn merkehastigheten kan gå i stykker.
- **Den utvendige diameteren og tykkelsen på tilbehøret må være innenfor merkekapasiteten på det elektriske håndverktøyet.** Feil størrelse på tilbehøret kan ikke beskyttes eller kontrolleres ordentlig.
- **Bruk ikke tilbehør som er skadet.** Kontroller tilbehøret og se om det finnes fliser eller sprekker på slipeskivene, sprekker, ujevnheter eller slitasje på støtterondellen, eller løse eller ødelagte bust på stålborsterondellene. Hvis du mister ditt elektriske håndverktøy eller noe av tilbehøret må det kontrolleres om det er blitt skadet. Dersom det er skadet så monter et uskadet tilbehør. Etter inspeksjon og montering av et tilbehør, plasser deg selv og tilskuere utenfor maskinens risikoområde, og kjør det elektriske håndverktøyet på fullt turtall i ett minutt. Skadet tilbehør går vanligvis i stykker under testperioden.
- **Benytt alltid personlig verneutstyr.** Avhengig av hvordan du bruker maskinen, bruk beskyttelse for ansikt eller vernebriller. Ved behov, bruk ansiktsmaske, hørselsvern, hansker og arbeidsforkle, som beskytter mot små slipepartikler eller fliser fra arbeidsstykket. Beskyttelsen for øynene som benyttes, skal kunne beskytte mot flygende biter som dannes ved forskjellige arbeidsoperasjoner. Støv-masken skal kunne filtrere partikler, som dannes ved arbeidet. Langvarig opphold i støy kan forårsake hørselsskader.
- **Hold tilskuere på sikker avstand fra arbeidsplassen.** Alle som besøker arbeidsplassen må ha på seg personlig verneutstyr. Fliser fra arbeidsstykket eller fra ødelagte tilbehør, kan bli slynget ut og forårsake skade utenfor arbeidets umiddelbare nærområde.

- **Plasser ledningen på avstand fra det roterende tilbehøret.** Hvis du mister kontrollen kan ledningen kappes eller sette seg fast, og din hånd eller arm kan dras inn i det roterende tilbehøret.
- **Legg aldri ifra deg det elektriske håndverktøyet før tilbehøret har stoppet helt opp.** Det roterende tilbehøret kan feste seg i underlaget og føre til at du mister kontrollen på verktøyet.
- **Sørg for at det elektriske håndverktøyet alltid er skrudd av når du flytter på deg.** Det roterende verktøyet kan feste seg i klærne og trekkes mot kroppen.
- **Rengjør motorens ventilasjonsåpninger regelmessig.** Verktøyets vifte trekker til seg støv som havner under dekselet. Hvis det samler seg større mengder metallspån under dekselet kan dette føre til elektriske farer.
- **Bruk ikke det elektriske håndverktøyet i nærheten av lettantennelige materialer.** Gnister kan antenne disse materialene.
- **Bruk ikke tilbehør som krever kjølevæsker.** Bruken av vann eller andre kjølevæsker kan resultere i elektrisk støt og fare for liv.


Kast og advarsler om kast

- Kast er en plutselig reaksjon på en klemt eller fastkjørt rondell, støtterondell, børste eller annet tilbehør. Klemming eller fastkjøring fører til bråstopp av det roterende tilbehøret, som igjen tvinger det elektriske håndverktøyet i å rotere motsatt retning av tilbehørets rotasjonsretning.
- Kast er resultatet av at det elektriske håndverktøyet brukes feil, til feil formål eller under feil forhold. Dette kan unngås ved å ta visse forhåndsregler: Se nedenfor.
- **Hold godt fast i det elektriske håndverktøyet, og hold armene og kroppen slik at du kan parere kast. Bruk alltid hjelpehåndtaket hvis dette finnes.** Det sikrer maksimal kontroll over kast eller reaksjonene på dreiemomentet ved oppstart. Brukeren kan kontrollere kast eller reaksjoner på dreiemomentet ved å ta nødvendige forhåndsregler.
- **Plasser aldri hånden nær de roterende delene.** Tilbehøret kan få et kast over hånden.
- **Still deg ikke i det området der det elektriske håndverktøyet kan tenkes å havne hvis et kast inntreffer.** Kast driver verktøyet i motsatt retning av tilbehørets rotasjonsretning ved fastkjøringspunktet.
- **Vær ekstra forsiktig ved bearbeiding av hjørner, skarpe kanter etc. Unngå at verktøyet setter seg fast.** Hjørner, skarpe kanter og stussing har en tendens til å sette fast det roterende tilbehøret, og å forårsake kast eller at du mister kontrollen over verktøyet.

Bruk utomhus

- Maskinen skal kobles til strømuttak via en jordfeilsbryter. Dette er spesielt viktig ved bruk utendørs. Jordfeilbryteren skal bryte strømmen ved en maks feilstrøm på 30 mA.
- Bruk kun skjoteledninger og koblinger som er beregnet til utendørs bruk.

Beskrivelse

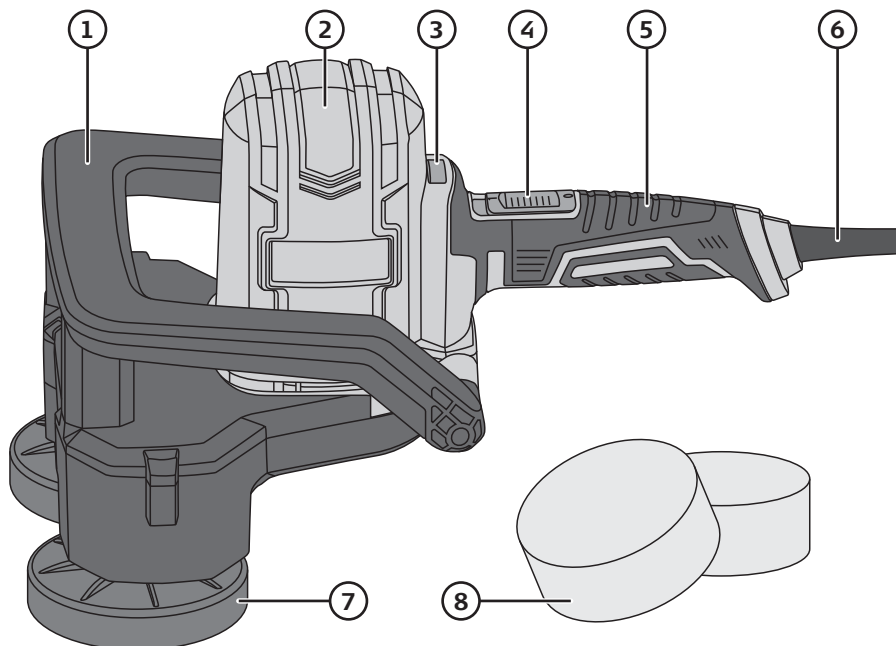

1. Fremre håndtak
2. Ventilasjonsåpninger
3. Bryter for innstilling av hastighet
4. Strømbryter 1/0, på/av
5. Bakre håndtak
6. Strømledning med støpsel
7. Polerskive Ø 95 mm (x 2)
8. Polersvamp 2 x (selges separat)

Før bruk

- Kontroller at polerskivene sitter skikkelig godt fast.
- Kontroller at polerskivene kan dreies rundt for hånd.

Bruk

Obs! Det må alltid brukes polersvamper (selges separat) ved polering.

Anbefalt størrelse på disse er Ø 100 x 25 mm, og med borrelåsfeste.

Det anbefales ikke å bruke polerhetter med festesnøre, men hvis man skal bruke slike: la ikke polerhettene eller dens festesnører henge løst når du kjører poleringsmaskinen.

Start/stopp

- Hold maskinen med begge hender og skru på/av maskinen mens polersvampene hviler lett på flaten som skal poleres.
- Start alltid maskinen på det laveste turtallet ved å stille inn bryteren (3) på **MIN** og trykk strømbryteren (4) framover.
- Steng polermaskinen ved å trykke på strømbryteren (4) bakover.


Justerbar hastighet

Still inn ønsket hastighet med bryteren (3), fra **MIN** til **6** (maks). Start alltid med den laveste hastigheten (**MIN**) og øk sakte mens du jobber. Det gir det beste resultatet. Hvis du er usikker bør du teste ut forskjellige hastigheter på en prøveflate før du starter arbeidene.

Skifte av polersvamper

De forskjellige tilbehørene beskrives alle, nedenfor, som polersvamp.

1. Trekk ut støpselet, fjern polersvampene fra polerskivene (7).
2. Polersvampene skal monteres sentrisk på polerskivene. Dette gjør man enklest ved å holde polersvampen underst og trykke den fast til sålen ovenfra. Hvis polersvampene monteres slik, er det lett og se om de blir montert sentrisk, dvs. de stikker like langt ut på alle kanter av skiven.

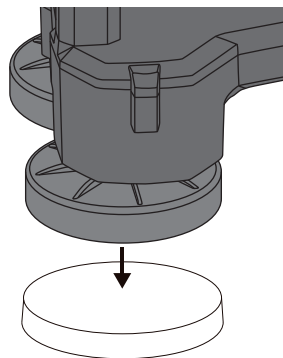

Vibrasjoner

Det er vanlig at polermaskinen vibrerer ved bruk pga. dens oscillerende bevegelser. Hvis maskinen vibrerer mye, bør man først kontrollere at polersvampene er sentrert på polerskiven. Forsøk også å regulere turtallet til maskinens vibrasjoner minker.

Polering

Nedenfor vil vi beskrive alle midler, som rubbing, cleaner, voks, polish etc., som poleringsmiddel.

- Det er mange forskjellige poleringsmidler, men denne maskinen er beregnet for flytende midler.
- Les på poleringsmiddelets bruksanvisning for å sikre at det passer å bruke det til maskinpolering.

1. Trekk ut støpselet og monter polersvampene sentrisk på skivene. Bruk kun rene og hele polersvamper, og skift dem ut hvis du skifter poleringsmiddel under poleringen. De fleste polersvampene er vaskbare, så det kan være smart å ha flere svamper vasket og klare til bruk.
2. Poleringsmiddelet påføres svampen. Ikke påfør for mye polermiddel av gangen. Poleringsmiddelet skal IKKE strykes ut på flaten som skal poleres.



3. Legg maskinens ledning over skulderen, så den ikke er i veien under poleringen.
Obs! Hold maskinen med begge hendene, så polersvampene hviler på flaten som skal poleres, og start på det laveste turtallet. Før maskinen i vertikale og horisontale bevegelser over flaten som skal poleres, med et lett trykk på maskinen. Hold maskinen i bevegelse hele tiden. Lakken kan bli ødelagt hvis den blir stående på ett område.
Obs! Ikke bøy ledningen så mye at det oppstår brudd på ledningen.
 4. Smådetaljer, som speil, dørhåndtak, grill etc., poleres for hånd.
- Den vanligste feilen ved polering er å bruke for mye poleringsmiddel. Hvis man bruker for mye poleringsmiddel vil poleringen ta lengre tid og være vanskelig å gjennomføre. Polersvampene blir fort oppbrukt hvis man bruker for mye poleringsmiddel av gangen.
 - Hvis svampen ikke vil sitte fast på polerskiven kan årsaken være at det er brukt for mye poleringsmiddel.

Vedlikehold

- Trekk ut støpselet før service og vedlikehold.
- Maskinen bør oppbevares med polerskivene vendt oppover så de ikke blir deformert.
- Fjern polersvampene fra skiven.
- Vask polersvampene for hånd og la den lufttørke.
- Bruk aldri slipende rengjøringsmidler.
- Selve maskinen rengjøres ved behov med en lett fuktet klut og ev. et mildt rengjøringsmiddel.
- Maskinen skal ikke brukes i regnvær. Påse at du er tørr på hendene når du bruker den.
- Hold ventilasjonsåpningene åpne, så motoren ikke overopphetes.
- Hvis du utfører arbeidsoperasjoner som avgir mye støvende arbeider: Trekk ut støpselet fra stikkkontakten og rengjør ventilasjonsåpninger for støv.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230–240 V AC, 50 Hz
Effekt	350 W
Turtall	Trinnløst turtall 1200–3500 o/min (ubelastet)
Bevegelsene	Oscillerende
Polerskive	2 × Ø 95 mm med borrelåsfeste
Polérsvamp	Anbefalt størrelse: Ø 100 × 25 mm med borrelåsfeste
Lydtrykk (LpA)	82,2 dB(A), K: 3 dB(A)
Lydeffekt (LwA)	93,3 dB(A), K: 3 dB(A)
Vibrasjon	Bakre håndtak 7,514 m/s ² , K: 1,5 m/s ² Fremre håndtak 8,778 m/s ² , K: 1,5 m/s ²
Vekt	2,88 kg
Beskyttelsesklasse	II

Kiillotuskone

Tuotenro 40-9900 Malli DPTY95x2

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

Yleisiä turvallisuusohjeita koskien sähkökäyttöisiä käsityökaluja

Varoitus! Lue kaikki ohjeet.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan loukkaantumiseen.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET.

Varoistekstin termi sähkökäyttöinen käsityökalu tarkoittaa verkkovirralla tai akulla toimivaa käsityökalua.

1) Työtilat

- a) **Pidä työtilat puhtaina ja hyvin valaistuin.** Täynnä tavaraa olevat ja pimeät tilat lisäävät onnettomuusriskiä.
- b) **Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä.** Sähkökäyttöiset käsityökalut muodostavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- c) **Pidä lapset ja sivulliset loitolla, kun käytät sähkökäyttöistä käsityökalua.** Tarkkaavaisuuden menettäminen saattaa johtaa onnettomuuteen.

2) Sähköturvallisuus

- a) **Sähkökäyttöisen käsityökalun pistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Älä muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinta maadoitettujen sähkökäyttöisten käsityökalujen kanssa.** Muuttamaton pistoke ja sopiva pistorasia vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) **Vältä koskettamasta maadoitettuja esineitä, kuten putkia, lämpöpattereita, liettä tai jääkaappia.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- c) **Älä altista sähkökäyttöistä käsityökalua sateelle äläkä käytä sitä kosteissa olosuhteissa.** Veden joutuminen sähkökäyttöiseen käsityökaluun lisää sähköiskun vaaraa.
- d) **Käsittele virtajohtoa varoen. Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle, öljyille, teräville reunoille tai liikkuville osille.** Sotkeutuneet tai vahingoittuneet virtajohdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- e) **Kun käytät sähkökäyttöistä käsityökalua ulkona, käytä ainoastaan ulko-käyttöön sopivia jatkojohtoja.** Ulkokäyttöön sopivan jatkojohdon käyttäminen pienentää sähköiskun vaaraa.
- f) **Jos sähkökäyttöistä käsityökalua on pakko käyttää kosteassa ympäristössä, liitä laite pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) *Oma turvallisuutesi*

- a) **Ole huolellinen ja käytä tervettä järkeä, kun käytät sähkökäyttöistä käsityökalua. Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua, jos olet väsynyt tai päihteiden, lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen.** Lyhyenkin hetken kestävä tarkkaavaisuuden herpaantuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- b) **Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, liukuestekenkien, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää loukkaantumisvaaraa.
- c) **Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmista, että virtakytkin on asennossa OFF, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan, liität akun tai nostat/kannat sähkökäyttöistä käsityökalua.** On äärimmäisen vaarallista kantaa sähkökäyttöistä käsityökalua sormi liipaisimella tai liittää sähkökäyttöinen käsityökalu pistorasiaan virtakytkimen ollessa ON-asennossa.
- d) **Poista kaikki huoltotyökalut/avaimet, ennen kuin käynnistät sähkökäyttöisen käsityökalun.** Sähkökäyttöisen työkalun liikkuvan osan päälle unohdettu työkalu saattaa johtaa onnettomuuteen.
- e) **Älä kurota liian pitkälle työskennellessäsi. Varmista, että seisot tasapainoisesti työn jokaisessa vaiheessa.** Näin hallitset sähkökäyttöisen käsityökalun paremmin yllättävissä tilanteissa.
- f) **Käytä työskentelyyn sopivia vaatteita. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsi-ineet loitolla koneen liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset saattavat takertua liikkuviin osiin.
- g) **Jos käytössäsi on pölynpoistojärjestelmä, käytä sitä.** Sen käyttö vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

4) *Sähkökäyttöisten käsityökalujen käyttäminen ja huoltaminen*

- a) **Älä pakota sähkökäyttöistä käsityökalua. Käytä vain sellaista sähkökäyttöistä käsityökalua, joka soveltuu suunnittelemaasi työtehtävään.** Oikean työkalun käyttö on tehokkaampaa ja turvallisempaa sille tarkoitetulla syöttönopeudella.
- b) **Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua, jos virtakytkin ei toimi.** Kaikki sähkökäyttöiset käsityökalut, joita ei voida hallita virtakytkimellä, ovat vaarallisia ja ne tulee korjata.
- c) **Irrota pistoke pistorasiasta tai poista akku laitteesta ennen sähkökäyttöisen käsityökalun säätämistä tai varusteiden vaihtamista ja ennen työkalun laittamista säilytykseen.** Nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet vähentävät sähkökäyttöisen käsityökalun tahatonta käynnistymistä.

- d) Säilytä sähkökäyttöisiä käsityökaluja lasten ulottumattomissa. Älä luovuta sähkökäyttöistä käsityökalua henkilöille, jotka eivät tunne sitä tai sen käyttöohjetta. Sähkökäyttöiset käsityökalut ovat vaarallisia tottumattomien käyttäjien käsissä.
- e) Huolla sähkökäyttöisiä käsityökaluja. Varmista, että kaikki asetukset on tehty oikein, kaikki liikkuvat osat liikkuvat esteettä ja että mikään muu seikka ei häiritse sähkökäyttöisen käsityökalun toimintaa. Jos jokin osa on vahingoittunut, se tulee korjata ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkökäyttöisistä käsityökaluista.
- f) Pidä leikkaavat osat terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut terävät terätyökalut vähentävät juuttumisen vaaraa, ja niitä on helpompi hallita.
- g) Käytä sähkökäyttöistä käsityökalua ja sen varusteita näiden ohjeiden mukaisesti. Ota myös huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkökäyttöisen käsityökalun käyttäminen muihin kuin sille tarkoitettuihin työtehtäviin saattaa johtaa vaaratilanteeseen.

5) Huolto

- a) Laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan ammattihenkilö, ja huollossa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisosia. Näin taataan sähkökäyttöisen käsityökalun turvallisuus.

Tuotteen merkinnät ja turvallisuussymbolit



Käytä kuulosuojainta.



Lue koko käyttöohje.



Käytä suojalaseja.

Kiillotusta koskevia turvallisuusohjeita

- Kiinnitysnauhallisten kiillotuslaikkojen käyttö ei ole suositeltua. Jos kuitenkin käytät sellaista: Älä anna kiillotuslaikan tai sen kiinnitysnauhojen roikkua vapaina, kun käytät kiillotuskonetta. Laita kiinnitysnauhat kiillotuslaikan alle tai leikkaa irralliset nauhat pois. Irralliset pyörivät kiinnitysnauhat saattavat juuttua sormiisi tai työkappaleeseen.
- Kiillotuskone on tarkoitettu ainoastaan kuivakiillotukseen.
- Käytä vain suositeltuja lisälaitteita.
- Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää kiillotuskonetta.
- Kiillotuskonetta ei saa käyttää asbestia sisältävien materiaalien kanssa.
- **Tämä sähkökäyttöinen työkalu on tarkoitettu kiillotukseen. Lue kaikki työkalun mukana tulevat turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.** *Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.*
- Tällä sähkökäyttöisellä käsityökalulla ei suositella tehtävän työtapoja kuten hiontaa, puhdistusta, harjausta ja katkaisua. *Työkalulle sopimattomien töiden tekeminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja johtaa loukkaantumiseen.*
- **Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä ja suosittelemia varusteita.** *Vaikka varusteen pystyisi asentamaan sähkökäyttöiseen käsityökaluusi, sen käyttäminen saattaa olla vaarallista.*
- Varusteen ilmoitetun kierrosnopeuden tulee vastata vähintään sähkökäyttöisen käsityökalun suurinta kierrosnopeutta. *Suurinta kierrosnopeutta nopeammin pyörivät varusteet saattavat mennä rikki ja hajota osiksi.*
- Varusteen ulkohalkaisija ja paksuus eivät saa yliittää sähkökäyttöisen käsityökalun ilmoitettua kapasiteettia. *Liian ison varusteen käyttäminen tekee laitteen käsittelystä vaikeaa ja heikentää turvallisuutta.*
- Älä käytä viallisia varusteita. Tarkasta varusteet. Hiomalaikoissa ei saa olla irrallisia osasia tai halkeamia, tukilaidoissa ei saa olla halkeamia, koloja tai kulumaa, teräslankalaidoissa ei saa olla irrallisia tai vioittuneita harjaksia. Jos pudotat sähkökäyttöisen käsityökalun tai varusteen, varmista, että ne eivät ole vioittuneet. Jos varuste on vahingoittunut, vaihda tilalle uusi. Tarkasta ja asenna varuste, mene laitteen vaara-alueen ulkopuolelle (koskee myös sivullisia) ja käytä laitetta täysillä kierroksilla yhden minuutin ajan. *Vahingoittuneet varusteet hajoavat yleensä testauksen aikana.*
- Käytä henkilösuojaimia. Käytä kasvosuojusta tai suojalaseja koneen käyttötavasta riippuen. Käytä tarvittaessa kasvosuojainta, kuulosuojainta, käsineitä ja esiliinaa, joka suojaa työkappaleesta lentäviltä hiontahiukkasilta ja muilta kappaleilta. *Suojalasien tulee suojata lenteleviltä roskilta, joita syntyy eri työvaiheissa. Hengityssuojaimen tulee suodattaa työssä syntyvät hiukkaset. Pitkäaikainen oleskelu meluissa ympäristössä saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.*
- Pidä sivulliset riittävän kaukana työpisteestä. Kaikkien työpisteessä oleskelevien tulee käyttää henkilösuojaimia. *Työstettävästä kappaleesta tai viallisesta varusteesta lentävät lastut saattavat aiheuttaa vahinkoa myös työpisteen ulkopuolella.*

- **Sijoita virtajohto riittävän kauas pyörivästä varusteesta.** Laitteen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa johdon katkeamisen tai juuttumisen, minkä seurauksena käsi tai käsivarsi saattaa joutua pyörivään varusteeseen.
- **Älä laske sähkökäyttöistä käsityökalua käsistäsi, ennen kuin varuste on täysin pysähtynyt.** Pyörivä varuste saattaa ottaa kiinni alustaan, mikä saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.
- **Älä pidä sähkökäyttöistä käsityökalua käynnissä, kun siirryt toiseen paikkaan.** Pyörivän varusteen tahaton koskettaminen saattaa johtaa vaatteiden tarttumiseen varusteeseen, jolloin varuste liikkuu kohti käyttäjää.
- **Puhdista moottorin ilma-aukot säännöllisesti.** Moottorin puhallin kerää puoleensa pölyä, joka joutuu rungon sisälle. Jos rungon sisälle keraantyy suuria määriä metallipurua, seurauksena voi olla sähkövaara.
- **Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.** Kipinäointi saattaa aiheuttaa näiden materiaalien syttymisen.
- **Älä käytä varusteita, jotka vaativat jäähdytysnesteitä.** Veden tai muiden jäähdytysnesteiden käyttö saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.


Takapotku ja sitä koskevat varoitukset

- Takapotku on äkillinen liike, joka aiheutuu laikan, tukilaikan, harjan tai muun varusteen juuttumisesta. Puristuminen tai kiinni juuttuminen johtaa pyörivän varusteen nopeaan pysähtymiseen, mikä vuorostaan lennättää sähkökäyttöisen käsityökalun vastakkaiseen suuntaan varusteen pyörimissuuntaan nähden.
- Takapotkun riski kasvaa, jos sähkökäyttöistä käsityökalua käytetään väärällä tavalla tai väärissä olosuhteissa, mutta se voidaan välttää noudattamalla alla olevia turvallisuusohjeita.
- **Pidä tukevasti kiinni sähkökäyttöisestä käsityökalusta ja pidä käsiä ja vartaloa siten, että pystyt reagoimaan mahdolliseen takapotkuun.** Käytä aina laitteen mahdollista apukahvaa, sillä sen käyttäminen lisää laitteen hallittavuutta takapotkun tai käynnistyessä tapahtuvan nykyksen aikana. Käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun tai vääntömomentin muutokset, jos tarpeellisia turvallisuusohjeita on noudatettu.
- **Älä koskaan sijoita käsiäsi pyörivän varusteen läheisyyteen.** Varuste voi lentää kättäsi kohti takapotkun seurauksena.
- **Älä seiso paikassa, jonne sähkökäyttöinen käsityökalu todennäköisesti lentää takapotkun sattuessa.** Takapotku lennättää työkalun päinvastaiseen suuntaan varusteen pyörimissuuntaan nähden.
- **Noudata erityistä varovaisuutta, kun työskentelet kulmien, terävien reunojen tms. kanssa.** Kulmat ja terävät reunat saattavat aiheuttaa takapotkun tai johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.

Käyttö ulkona

- Liitä kone pistorasiaan, jossa on ulkokäyttöön soveltuva vikavirtasuojakytkin. Vikavirtasuojakytkimen herkkyyden tulee olla 30 mA.
- Käytä ainoastaan ulkokäyttöön sopivia johtoja ja liittimiä.

Kuvaus

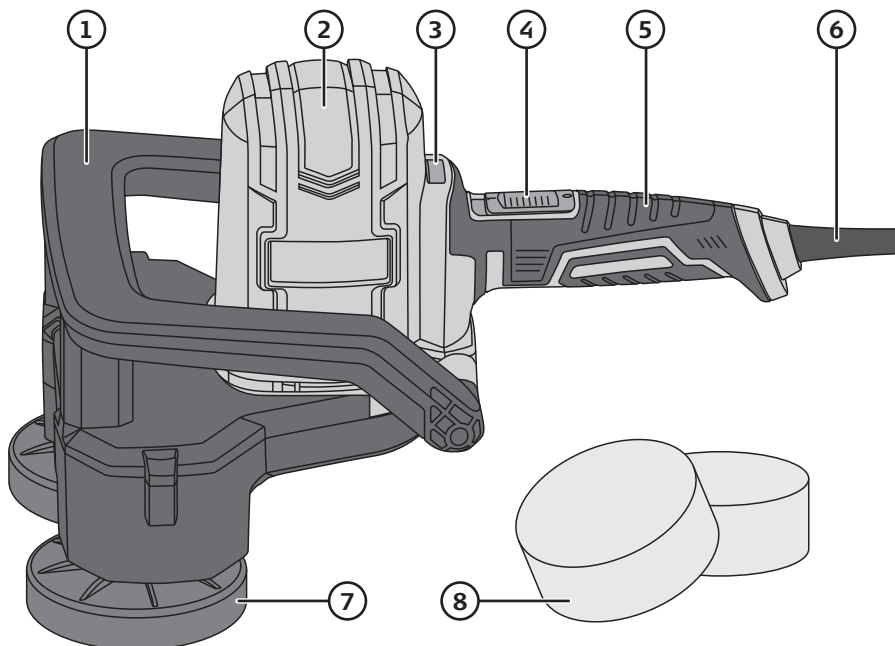

1. Etukahva
2. Ilma-aukot
3. Nopeuden säätö
4. Virtakytkin 1/0, päälle/pois päältä
5. Takakahva
6. Virtajohto ja pistoke
7. Kiillotuslevy Ø 95 mm (2 x)
8. Kiillotussieni (2 x) (myydään erikseen)

Ennen käyttöä

- Varmista, että kiillotussienet (8) ovat kunnolla kiinni kiillotuslevyissä.
- Varmista, että kiillotuslevyjä voi kiertää käsin.

Käyttö

Huom.! Kiillotuksessa tulee käyttää kiillotussieniä. Kiillotussienet myydään erikseen (suositeltu koko Ø 100 x 25 mm, tarranauhakiinnitys). Kiinnitysnauhallisten kiillotuslaikkojen käyttö ei ole suositeltua. Jos kuitenkin käytät sellaista: Älä anna kiillotuslaikan tai sen kiinnitysnauhojen roikkua vapaina, kun käytät kiillotuskonetta.

Käynnistäminen/pysäyttäminen

- Pidä koneesta kiinni kahdella kädellä ja käynnistä/sammuta se vain, kun kiillotussienet ovat kiillotettavan pinnan päällä.
- Käynnistä kiillotuskone aina alhaisimmilla kierroksilla asettamalla säädin (3) asentoon **MIN** ja painamalla virtakytkintä (4) eteenpäin.
- Sammuta kiillotuskone painamalla virtakytkintä (4) taaksepäin.


Säädettävä nopeus

Valitse nopeus (**MIN–6**) säätimellä (3). Aloita aina alhaisimmalla nopeudella (**MIN**) ja lisää nopeutta tarvittaessa työskentelyn aikana. Jos olet epävarma, kokeile ensin eri nopeuksia koepinnalla.

Kiillotuslaikan/kiillotussienien vaihtaminen

Eri varusteista käytetään alla nimeä kiillotussieniä.

1. Irrota pistoke ja irrota kiillotussienet kiillotuslevyistä (7).
2. Kiillotussienet tulee asentaa kiillotuslevyjen keskelle. Tämä sujuu helpoiten pitämällä kiillotussieniä alla ja painamalla kiillotuslevyt kiinni yläpuolelta. Jos kiillotussienet asennetaan näin, niiden keskittäminen sujuu helpommin.

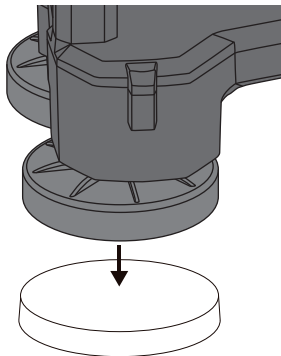

Tärinä

Kiillotuskone tärisee jonkin verran käytössä pyörivästä liikkeestä johtuen.

Jos kiillotuskone tärisee erittäin paljon, tarkista ensin, että kiillotussienet ovat kiillotuslevyjen keskellä. Kokeile myös säätää kierroslukua pienemmäksi.

Kiillottaminen

Eri kiillotusaineista (vaha, rubbing, polish ym.) käytetään alla nimitystä kiillotusaine.

- Kiillotuskone soveltuu käytettäväksi juoksevan kiillotusaineen kanssa.
- Lue aina kiillotusaineen käyttöohjeet ja muut tiedot varmistaaksesi, että se soveltuu koneikiillotukseen.

1. Irrota pistoke ja asenna kiillotussienet kiillotuslevyjen keskelle. Käytä vain puhtaita ja ehjiä kiillotussieniä ja vaihda sientä, jos vaihdat kiillotusainetta kiillottamisen aikana. Useimmat kiillotussienet ovat pestäviä, joten ne kannattaa pestä ja käyttää uudelleen.
2. Laita kiillotusainetta kiillotussienten päälle. Lisää aluksi vain vähän kiillotusainetta. Älä laita kiillotusainetta kiillotettavalle pinnalle.



3. Laita virtajohto olan yli, jotta se ei ole tiellä kiillottamisen aikana.
Huom.! Pidä koneesta kiinni molemmilla käsillä niin, että kiillotussienet ovat kiinni kiillotettavassa pinnassa ja käynnistä kone alhaisimmilla kierroksilla. Liikuta konetta vaaka- ja pystysuunnassa kiillotettavalla pinnalla ja paina konetta kevyesti. Liikuta konetta koko ajan, sillä maalipinta saattaa mennä pilalle, jos kone on pitkään samassa kohdassa.
Huom.! Älä taivuta virtajohtoa liikaa, jotta se ei murru.
 4. Kiillota käsin pienet pinnat, kuten peilit ja ovenkahvat.
- Tavallisin virhe kiillottamisessa on, että käytetään liian paljon kiillotusainetta. Jos kiillotussienet ovat täysin märät kiillotusaineesta, kiillottamisessa saattaa kestää pidempään ja kiillottaminen saattaa olla vaikeampaa. Kiillotussienten käyttöikä lyhenee, jos niissä käytetään liikaa kiillotusainetta.
 - Jos kiillotussienet eivät pysy kiillotuslevyissä, niissä on todennäköisesti liikaa kiillotusainetta.

Huoltaminen

- Irrota pistoke ennen huoltamista.
- Säilytä kiillotuskonetta kiillotuslevyt ylöspäin. Näin ne säilyttävät muotonsa pidempään.
- Irrota kiillotussienet kiillotuslevyistä.
- Pese kiillotussienet käsin ja anna niiden kuivua ilmvassa tilassa.
- Älä käytä hiovia aineita.
- Puhdista koneen ulkopinta tarvittaessa kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta.
- Älä käytä kiillotuskonetta sateella tai mikäli kätesi ovat märät.
- Pidä moottorin ilma-aukot puhtaina, jotta moottori ei ylikuumene.
- Jos teet pölyäviä töitä, irrota pistoke ja poista pöly ja kerrostumat ilma-aukoista.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Jännite	230–240 V AC, 50Hz
Teho	350 W
Kierrosluku	Portaaton kierrosluvun säätö 1200–3500 kierr./min. (kuormittamaton)
Liike	Oskilloiva
Kiillotuslevy	2 kpl Ø 95 mm, tarranauhakiinnitys
Kiillotussieni	Suositteltu koko Ø 100 × 25 mm, tarranauhakiinnitys
Äänenpaine (LpA)	82,2 dB(A), K: 3 dB(A)
Melutaso (LwA)	93,3 dB(A), K: 3 dB(A)
Tärinäarvo	Takakahva 7,514 m/s ² , K: 1,5 m/s ² Etukahva 8,778 m/s ² , K: 1,5 m/s ²
Paino	2,88 kg
Suojaluokka	II

EC Declaration of Conformity

EG-försäkran om överensstämmelse / Egenerkläring / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Egenerkläringen er utstedt under produsentens eget ansvar. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla

Manufacturer and person authorised to compile technical file: Clas Ohlson AB, SE-793 85 Insjön, Sweden

Name	TWIN HEAD POLISHER 350W
Type/Model	DPTY95X2
Clas Ohlson Article Number	40-9900

The product satisfies the provision for CE-marking according to the following directive(s) / regulation(s) including amendments / Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt följande direktiv / förordningar inklusive ändringar/ Produktet tilfredsstiller bestemmelsen om CE-merking i henhold til følgende direktiv (er) / forskrifter, inkludert endringer / Tuote täyttää seuraavien direktiivien / asetusten mukaiset CE-merkintää koskevat vaatimukset, mukaan lukien muutokset;

- ☒ Machinery Directive 2006/42/EC
- ☒ EMC Directive 2014/30/EU

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared. Hänvisning till de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse deklarerar: / Referere til harmoniserte standarder som brukes, eller henvisninger til spesifikasjonene der samsvarserklæring er erklært: / Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus eritelmiin, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on julistettu; Machinery: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014.

EMC: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Signed for and on behalf of;



Carina Hemstrand
Product Compliance & Sustainability Manager
Clas Ohlson AB, SE-793 85 Insjön, Sweden

Place and date: 2022-04-25

Sverige

Kundtjänst *tel: 0247/445 00*
 e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet *www.clasohlson.se*

Post *Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN*

Norge

Kundesenter *tlf.: 23 21 40 00*
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett *www.clasohlson.no*

Post *Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,*
 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu *puh.: 020 111 2222*
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet *www.clasohlson.fi*

Osoite *Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,*
 00100 HELSINKI

United Kingdom

Internet *www.clasohlson.co.uk*